



AIRFRYDAY
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni yaęsız fritözünüzü çok beęenerek aldığınızı, bir an önce lezzetli ve saęlıklı yiyecekler hazırlamak için sabırsızlandığınızı biliyoruz. Yine de enfes yemekler hazırlamadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz. Ardından yaęsız fritözünüzü keyifle ve güvenle kullanabilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Yağsız fritözünüzü güvenle kullanarak yangın, elektrik çarpması ve olası kaza risklerinden korunmak için aşağıda açıkladığımız güvenlik şartlarına uygun hareket etmeye özen gösterin. Burada belirtilmeyen konularda, ilgili yerel ve ulusal elektrik yönetmeliklerini uygulayın.
- + Elektrik çarpmasına karşı korunmak için kabloyu su ya da başka bir sıvıya daldırmayın, musluk suyu altında durulamayın ve yağsız fritözünüzü başka sıvılarla temas ettirmeyin.
- + Yağsız fritözünüzü yalnızca düz, pürüzsüz ve sabit yüzeylerde çalıştırın.
- + Isıtıcı elemanlara doğrudan temas etmelerini önlemek için kızartılacak yiyecekleri, her zaman pişirme tepsisine yerleştirin.
- + Yağsız fritözünüz çalışır konumdayken hava girişini ve hava çıkışını kapatmayın.
- + Yangın tehlikesine neden olabileceğinden pişirme haznesini/tavayı yağ ile doldurmayın.
- + Kullanılmadığında ve temizlemeden önce, yağsız fritözünüzü kapatarak elektrik fişini prizden çekin. Parçaları takmadan veya çıkarmadan önce yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- + Bağlantıyı kesmek için zamanlayıcıyı kapalı (O) konuma getirin ve ardından elektrik fişini prizden çekin.



YAĞSIZ FRİTÖZÜNÜZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?




- + Yağsız fritözünüzü amacı dışında kullanmamaya özen gösterin.
- + Yağsız fritözünüzün gözetimsiz olarak çalışmasına izin vermeyin.
- + Yağsız fritözünüzü, metal ovma süngerleri ile temizlemeyin. Metal parçalar süngeri parçalayabilir ve elektrikli parçalara temas ederek elektrik çarpma riski oluşturabilir.
- + Yangın veya elektrik çarpması riskine yol açabileceğinden, boyutu büyük olan yiyecekleri ve metal kapları, yağsız fritözünüze yerleştirilmeyin.
- + Yağsız fritözünüz çalışır durumdayken perdeler, tüller, duvarlar ve benzeri yanıcı maddelere temas ederse yangın tehlikesi oluşabilir.
- + Yağsız fritözünüz çalışırken üzerine herhangi bir eşya koymayın ve üniteye dokunmayın. Fritözünüzün arkasında ve yanlarında en az 10 cm boş alan bırakın.
- + Yağsız fritözünüze; kâğıt, karton, plastik ve benzeri materyalleri koymayın.
- + Yağsız fritözünüzü metal folyo ile kapatmayın. Metal folyo, fritözünüzün aşırı ısınmasına neden olabilir.
- + Sıcak havada kızartma yapıldığı sırada, hava çıkışlarından çıkacak olan sıcak buhardan ellerinizi ve yüzünüzü güvenli mesafede tutun. Pişirme haznesini/tavayı yağsız fritözünüzden çıkarırken sıcak buhar ve sıcak havaya karşı dikkatli olun.
- + Yağsız fritözünüzden koyu renkli duman çıktığını fark ettiğiniz anda fritözünüzü kapatıp (O) elektrik fişini prizden çekin. Pişirme haznesini/ tavayı yağsız fritözünüzden çıkarmadan önce duman çıkışının durmasını bekleyin.
- + Bu cihaz güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımıyla ilgili gözetim veya talimat verilmedikçe, fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler (çocuklar dâhil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
- + Yağsız fritözünüzle oynamadıklarından emin olmak için çocuklar gözetim altında bulundurulmalıdır. Yağsız fritözünüz, çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında gözetim altında bulundurulmalıdır.








İLK KULLANIMDAN ÖNCE

- + Her şeyden önce bu kullanım kılavuzunu baştan sona okuyun, 10 dakika içinde yağsız fritözünüzle tanışmış olduğunuzu göreceksiniz. Ardından fritözünüzün parçalarını, ambalajlarından çıkarın.
- + Yağsız fritözünüzün altında, kullanım için uygun olan voltaj seviyesini gösteren değerler bulunur. Lütfen bu değerlerin ana elektrik şebekenize uygun olup olmadığını kontrol edin.
- + Yağsız fritözünüzün parçalarından herhangi birinin zarar gördüğünü fark ederseniz, lütfen bizi 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımızdan hemen arayın. Parçaları kontrol ederken, özellikle kabloya dikkat etmenizi rica ederiz.
- + Tüm ambalaj malzemelerini kutudan çıkarın.
- + Yağsız fritözünüzdeki parçalarda hiçbir sorun ve eksiğin olmadığını gördükten sonra çıkarılabilir parçaları elde yıkayın.
- + Yağsız fritözünüzü ilk defa kullandığınızda, pişirme işleminin ilk birkaç dakikasında duman ve hafif bir koku hissedebilirsiniz. Bu normal bir süreçtir. Odanın havalandırıldığından emin olun.
- + Pişirme haznesini/tavayı yağsız fritözünüzün içine doğru şekilde yerleştirin. Aksi takdirde yağsız fritözünüz çalışmayacaktır.



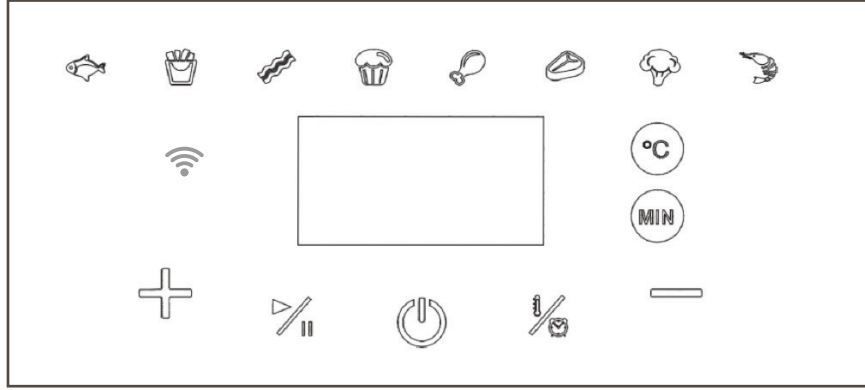






HAZIRLIK

- + Yağsız fritözünüzü sabit, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin.
- + Yağsız fritözünüzün çevresinde en az 50 mm boş alan bırakın.
- + Yağsız fritözünüzü tutarken fırın eldivenleri ya da ısıya dayanıklı mutfak bezi ve maşa kullanın, ayrıca pişirme haznesini üzerine koymak için ısıya dayanıklı bir altlık veya nihale kullanın.
- + Pişirme haznesini gövdeden çıkarmak için aşağıdaki talimatları takip edin:
- + Gövdenin üst kısmından tutun.
- + Diğer elinizle pişirme haznesinin ısıya dayanıklı tutma sapını kavrayın.
- + Pişirme haznesini kaydırarak gövdeden çıkarın.
- + Pişirme haznesini ısıya dayanıklı bir altlık ya da nihalenin üzerine koyun.
- + Kızartma Tepsisini Pişirme haznesinden çıkarmak için aşağıdaki talimatları takip edin:
- + Elinizle çıkarmak için tepside bulunan deliklerden yardım alın (çıkarmak için önce tepsinin soğumasını bekleyin).



	<p>Güç Düğmesi</p> <p>Güç kontrol düğmesi. Yağsız fritözünüzü açmak için uzunca bir süre basılı tutun. Yağsız fritözünüz açıldığında kırmızı ışık, çalışma durumunda ise beyaz ışık yanacaktır.</p>
	<p>Başlatma & Durdurma Düğmesi</p> <p>Başlatma ve Durdurma kontrol düğmesinin ışığı açık olacaktır.</p>
	<p>Sıcaklık ve Zamanlama Düğmesi</p> <p>Sıcaklığı ayarlamak için veya zamanı seçmek için geçiş yapabilirsiniz.</p>
	<p>Artırma ve Eksiltme (Artı ve Eksi) Düğmesi</p> <p>Ayarlamak için hafifçe dokunun, hızlı bir ayarlama yapmak için uzun süre basın.</p>
	<p>Önceden Ayarlanmış Tarifler</p> <p>Önceden ayarlanmış programı seçin.</p>
	<p>Gösterge Ekranı</p> <p>Zaman / Sıcaklık Göstergesi</p>
	<p>Wi-Fi</p> <p>Yağsız fritözünüz kapalı konumdayken, açma/kapama (güç düğmesi) tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutun. Wi-Fi işareti yanıp sönmeye başlayacaktır. Daha sonra uygulama ile bağlantı sağlayabilirsiniz.</p>

Başlama Ayarları

- + Yağsız fritözünüzün düğmelerine her dokunduğunuzda uyarı sesi duyacaksınız.
- + Yağsız fritözünüzün elektrik fişini prize taktığınızda  düğmesi kırmızı renkte yanacaktır, uyarı sesi ile birlikte bir defa basın, yağsız fritözünüz çalışmaya başlayacak, ardından ışığın rengi beyaza dönecektir. Fonksiyonel düğme devreye girecektir. Not: Sadece Güç düğmesi ve tarif seçme düğmesi yanacaktır.
- +  düğmesi zamanlama ve sıcaklığı ayarlamak içindir. Düğmeye her bastığınızda ayar 5 defa azalacak veya artacaktır. 5°C  için veya  düğmesine basın. Zamanlama ve sıcaklığı ayarladıktan sonra, yağsız fritözünüzü çalıştırmak için  düğmesine basın.
- +  Artırma düğmesine her bastığınızda 5 artacaktır, daha hızlı artırma yapmak için düğmeye uzunca bir süre basın (uyarı sesi olmadan). Yağsız fritözünüzün azami sıcaklığı 200°C , azami süresi ise 60 dakikadır.
- +  Eksiltme düğmesine her bastığınızda 5 azalacaktır, daha hızlı eksiltme yapmak için düğmeye uzunca bir süre basın (uyarı sesi olmadan). Yağsız fritözünüzün asgari sıcaklığı 40°C , asgari süresi ise 1 dakikadır.
- +  Başlatma ve Durdurma düğmesi normalde açıktır. Düğmeye her bastığınızda uyarı sesi verecektir.
- + Tarif düğmesi seçildiğinde ışık daha parlak yanacak,  düğmesi seçildiğinde ise ışık rengi normale dönecektir. Diğer tarif düğmesi kapalı olacaktır.
- + Herhangi bir tarifi seçtiğinizde, yağsız fritözünüz 10 saniye sonra otomatik olarak çalışacaktır. Varsayılan sıcaklık 180°C , süre ise 15 dakika olacaktır.

Fonksiyon Düğmesi	Varsayılan Pişirme Süresi (Dakika)	Varsayılan Sıcaklık
Balık	15 dk	180°C
Patates kızartması	25 dk	200°C
Kek	15 dk	180°C
Tavuk	20 dk	180°C
Biftek	12 dk	180°C
Karides	12 dk	160°C
Sebze	20 dk	180°C
Pastırma	5 dk	180°C

YAĞSIZ FRİTÖZÜNÜZÜ NASIL KULLANACAKSINIZ?

1. Süre Kontrolü

Çalıştırma başladığında, zamanlayıcı geri sayıma başlayacaktır, ekrandaki sayılar kalan süreyi gösterecektir, sıfırı gösterdiğinde yağsız fritözünüz çalışmayı durduracaktır. Sıcaklık 100 'ün üzerine çıktığında fan 20 saniye daha çalışmaya devam edecektir. Ardından fan kapatılacak, yağsız fritözünüz 5 defa uyarı sesinden sonra kapalı konumda olacaktır.

2. Sıcaklık Kontrolü

İçindeki termometre ayarlanan sıcaklığa ulaştığında, yağsız fritözünüz ısıtmayı durduracaktır. Yağsız fritözünüz ayarlanan sıcaklığa ulaşmadığında, ayarlanan sıcaklık olarak ± 5 içinde tutmak için çalışmaya başlayacaktır.

3. Aşırı Isınma Koruması

Yağsız fritözünüzün, sıcaklığı 300'ün üzerine çıkmasıyla birlikte ısıtma duracak, 3 defa uyarı sesi ile ekranda "E4" yazısı belirecektir. Fan, fritözünüzü soğutmak için 30 saniye çalışmaya devam edecektir.

4. Manuel Kapatma Fonksiyonu

Yağsız fritözünüzü kapatmak için Güç düğmesine uzunca bir süre basın, tüm ışıklar söndükten sonra Güç düğmesinin rengi kırmızıya dönecektir.

5. Otomatik Kapatma Fonksiyonu

Pişirme haznesini dışarıya doğru çekin, böylece yağsız fritözünüz çalışmayı durduracak ve pişirme haznesini tekrar yerine yerleştirdiğinizde ise yağsız fritözünüzü çalışmaya devam edecektir.

ÖN ISITMA

- + Yağsız fritözünüzü bir elektrik prizine takın.
- + İsteddiğiniz pişirme sıcaklığını ayarlayın.
- + Pişirme süresini 5 dakikaya ayarlayın. Gösterge ekranında 05 MIN görünecektir.
- + Yağsız fritözünüze ön ısıtma yapmak için düğmesine basın.
- + Ön ısıtma/pişirme döngüsü sırasında pişirme süresi ve sıcaklık dönüşümlü olarak ekranda (sırasıyla 3 ve 7 saniye) görüntülenecektir.
- + Zamanlayıcı sıfıra geldiğinde, yağsız fritözünüz 5 defa uyarı sesi verecek ve ardından kapanacaktır.

YAĞSIZ FRITÖZÜNÜZÜ NASIL TEMİZLEYECEKSİNİZ?

ÖNEMLİ: Herhangi bir parçasını temizlemeden önce yağsız fritözünüzün kapalı, elektrik fişinin ise prizden çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Yağ birikmesini ve kötü kokuları önlemek için her kullanımdan sonra yağsız fritözünüzün tamamını temizlemeniz önemlidir.

ÖNEMLİ: Yağsız fritözünüzü, elektrik kablosunu ya da fişini herhangi bir sıvıya daldırmayın.

Pişirme Haznesi ve Kızartma Tepsisi

- + Yağsız fritözünüz güvenli bir şekilde dokunulabilecek kadar soğuduğunda, ön tabanındaki haznesinin ısıya dayanıklı tutma sapını tutun ve gövdeden dışarıya doğru çekin.
- + Kızartma tepsisini pişirme haznesinden çıkarın.
- + Yiyecek kalıntılarını temizleyin, ılık deterjanlı su ile elde yıkamadan önce hem pişirme haznesini hem de kızartma tepsisini nemli bir bez yardımıyla silin. Yağsız fritözünüze tekrar yerleştirmeden önce iyice kurulayın.


NOT: Kızartma tepsisi ve Pişirme haznesi bulaşık makinesinde yıkanabilir (bulaşık makinesi kullanmayı tercih edenler için).

Yağsız fritözünüzün dış yüzeyini nemli bir bez yarımıyla veya süngerle temizleyip iyice kurulayın.


NOT: Yağsız fritözünüzü ya da herhangi bir parçasını temizlemek için aşındırıcı malzeme ya da keskin mutfak aletleri kullanmayın.

NOT: Yağsız fritözünüzü tekrar kullanmadan önce tüm parçaların ve yüzeylerin iyice kurumasını bekleyin.


Airfryday ürününüze Homend Smart Aplikasyonu İle Bağlanın

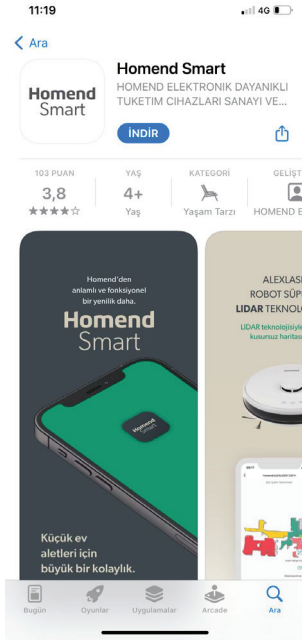


Adım 1: Mobil aygıtınıza "HOMEND SMART UYGULAMASINI" indiriniz. Aplikasyonu App Store veya Google Play üzerinden indirebilirsiniz.

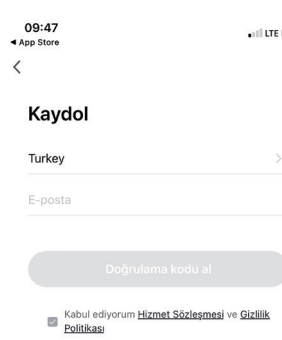


Adım 2: Aplikasyona kaydolunuz **Adım 3:** Uygulama hesabımız ve e-posta yoluyla size bildirilmiş için parola oluşturunuz. olan doğrulama kodunu giriniz.

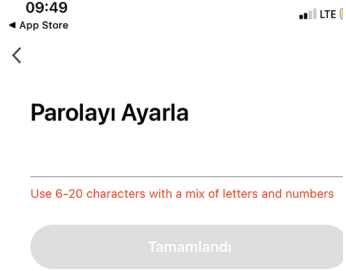


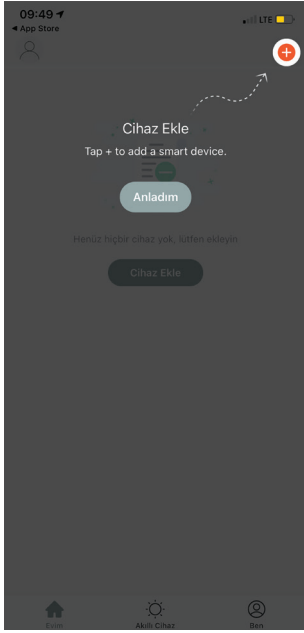


Adım 4: Cihazınız kapalıyken cihazınızın üzerindeki açma/kapama tuşuna 5 saniye basarak Wi-Fi özelliğini etkinleştiriniz ve Wi-Fi işaretinin yanıp söndüğünü kontrol ediniz. Daha sonra cihaz ekle butonuna tıklayınız.

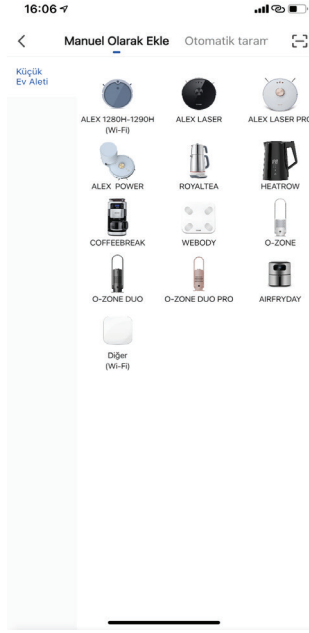

Adım 5: Mobil aygıtınızın bluetooth ve konum işlevlerini aktif hale getiriniz. Yağsız fritözünüz, kurulum işlemini gerçekleştirmek ve mobil aygıtınıza bağlanmak için, mümkün olduğunda bluetooth bağlantısını kullanacaktır.

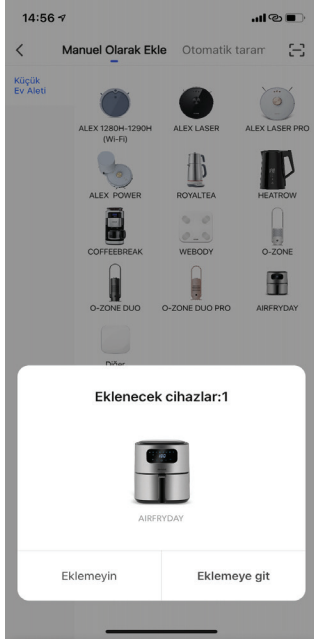

Adım 6: Eklemeye git seçeneğine tıklayınız.

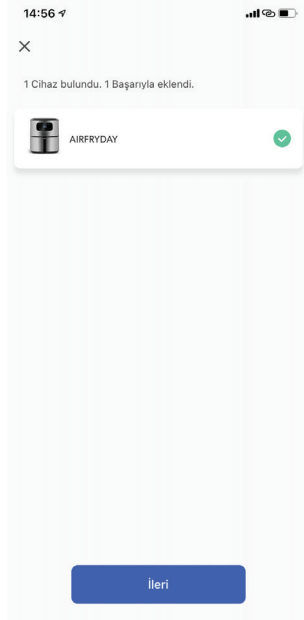


Adım 9: İleri seçeneğine tıklayınız.

KULLANIM KILAVUZU



Adım 7: Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi adını kontrol ediniz, Wi-Fi ağına ait şifreyi giriniz ve ileri seçeneğine tıklayınız.

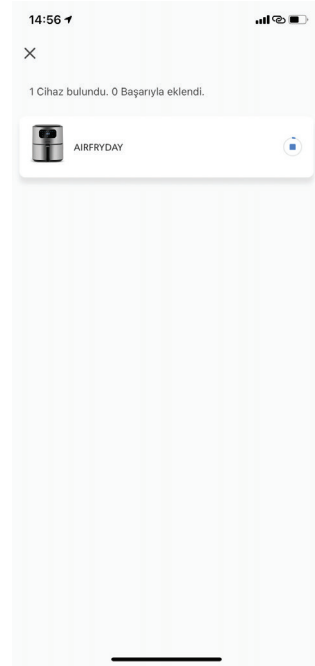

Adım 8: Cihazınız eklenmeye başladı lütfen bekleyiniz



Adım 10: Cihazınız eklenmiştir. Tamamlandı seçeneğine tıklayınız.

Model no	Airfryday 2503H
Voltaj seviyesi	220 - 240 V ~50/60 Hz
Güç seviyesi	1280-1520 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmamalıdır. Lütfen, bu ürünün geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurun.

Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Tel: 0850 222 32 45

Yetkili Servis Listesi



homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



48 SAATTE ÇÖZÜM.


Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sađlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ürününü servisimize ulařtırmak için **0850 222 32 45**'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.





homend.com.tr