



**ROBOCHOP**  
Kullanım Kılavuzu

**Homend**  
Serving life



Homend

Güzel yemek yapmanın ilk kuralı, yemek yapmayı sevmek. Doğrayıcınız mutfaktaki işlerinizi kolaylaştıracak, yemek yapma keyfinizi artıracak. Şimdi yapmanız gereken, sizin için özenle hazırladığımız kullanım kılavuzunu güzelce okumak. Ardından doğrayıcınızın tüm isteklerinizi birer birer yerine getirdiğini göreceksiniz.



*Kullanım kılavuzunda her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yine de yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz. Doğrayıcınızı bir arkadaşınıza verdiğinizde, bu kılavuzu da beraberinde verirsiniz, doğrayıcınızın sağ salim geri dönme ihtimalini de oldukça artırmış olursunuz.*

## ROBOCHOP

# DOĞRAYICINIZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?



Karıştırma diski



Parçalama bıçağı



Güvenlik kapağı



Sızdırmazlık ringi

# DOĞRAYICINIZI NASIL KULLANACAKSINIZ

İlk kullanımdan önce plastik bıçak koruyucu dahil doğrayıcının tüm ambalajını çıkarınız. Bıçak koruyucu plastiği çıkarınız. Bu plastik üretim ve dağıtım esnasında bıçak yaralanmalarından sizleri korumak içindir. İlk kullanımdan önce bıçağı, karıştırma diskini, cam kap ve güvenlik kapağını yıkayınız.

1) Tırtıllı yüzeyi alta gelecek şekilde kaymaz lastik altlığı tezgaha koyunuz.

2) Cam hazneyi lastik altlığın ortasına gelecek biçimde yerleştiriniz. (Şekil 1)



3) Bıçağı cam haznedeki merkezleme milinin üstüne oturtunuz. (Şekil 2)



**Lütfen dikkat:**

**Parçalayıcı bıçak keskindir.**


**Ambalajdan çıkartırken,**

**kullanımdan sonra ve temizlik**

**için taşırken plastik kısımdan**

**tutunuz.**

4) Parçalamak ya da karıştırmak istediğiniz malzemeyi kabın içine yerleştiriniz. (Şekil 3)

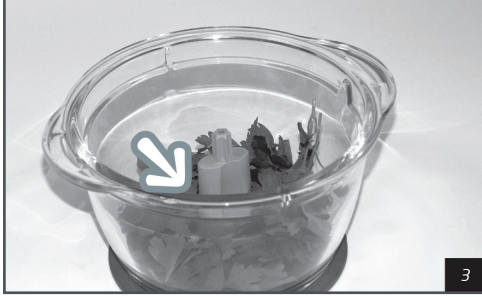

5) Cam haznenin üzerine güvenlik kapağını tamamen oturtunuz. (Şekil 4)



Doğrayıcınızı, gövdeyi aşağı doğru devamlı basarak çalıştırabileceğiniz gibi aralıklarla da çalıştırabilirsiniz. Aralıklı olarak çalışma yani PULSE özelliği hem istediğiniz sonucu daha kolay almanızı hem de doğrayıcınızın ömrünü uzatmayı sağlayacaktır.

6) Ana gövdeyi güvenlik kapağının üzerine dikkatlice oturtunuz. (Şekil 5)

Doğrayıcınızın dokunmatik özelliği vardır. Ana gövdenin herhangi bir yerine dokunduğunuzda ya da bastırduğunuzda çalışmaya başlayacaktır. (Şekil 6)



**Lütfen dikkat:**  
**Doğrayıcınızı boş olarak çalıştırmayınız.**  
**Ayrıca devamlı olarak 10 saniyeden fazla çalıştırmamanızı tavsiye ederiz.**



7) Doğrayıcınızla aynı zamanda krema hazırlayabilir, yumurta çırpabilirsiniz. Bunu karıştırma diski ile rahatça yapabilirsiniz. Karıştırma diskini cam hazne içindeki merkezleme miline oturtunuz. **(Şekil7)** Karıştırılacak olan malzemeleri cam haznenin içine yerleştiriniz. Cam haznenin üzerine güvenlik kapağını koyarak kapatınız. Ana gövdeyi güvenlik kapağı üzerine dikkatlice oturtunuz. Şimdi dokunmatik gövdeye hafifçe bastırarak kremayı ya da yumurtanızı karıştırmaya başlayabilirsiniz.



**Lütfen dikkat:**

**Donmuş ekmeği direkt olarak cam hazneye koyup, doğrayıcınızı çalıştırmayınız. Ekmeğin bir müddet çözülmesini bekledikten sonra cam hazneye koyup, parçalayınız.**

Sizin için referans bir tablo hazırladık.

Malzeme	Malzeme kapasitesi	Çalıştırma Süresi
Sarımsak / soğan (8 parça)	150-250 gr	5-10 defa PULSE
Çorba	200-300 gr	10-30 defa PULSE
Maydonoz	40-50 gr	10-15 defa PULSE
Et (yağsız ve sinirsiz)	100-150 gr	10-20 defa PULSE
Peynir	100-150 gr	5-10 defa PULSE
İç fındık / iç badem	100-200 gr	5-10 defa PULSE
Meyve (8'e bölünmüş)	250-300 gr	5-10 defa PULSE
Bebek maması	250-300 gr	5-10 defa PULSE

Parçalama ve karıştırma önerileri laboratuvarlarımızda yapılan testlerin neticesinde size sunulan değerlerdir. Kendi damak zevkinize ve alışkanlıklarınıza göre çalıştırma şekil ve sürelerini belirleyebilirsiniz.



### **Doğrayıcınıza iyi bakın, faydasını göreceksiniz.**

Temizlik için önce doğrayıcınızın fişini prizden çekiniz. Temizliğin kolay yapılabilmesi için parçaların, kullanıldıktan hemen sonra yıkanması çok önemlidir.

Cam hazne, bıçak ve güvenlik kapağı bulaşık makinesinin üst sepetinde yıkanabilir. Ana gövdeyi kesinlikle suyun altında tutarak yıkamayınız. Sadece nemli bir bezle siliniz.

Parçalayıcı bıçak ve karıştırma diskini kullandıktan hemen sonra yıkayınız ve kurutunuz. Emniyetiniz için taşıma ve temizleme sırasında üst kısımdan tutarak işlem yapınız. Kullanmadığınız zamanlarda bıçağı kılıfında muhafaza ediniz.

### **Doğrayıcınızı güvenle kullanmak, sizin elinizde.**

Cam hazne içine önerilenden fazla yiyecek koymayınız. Bıçak taşıyıcı plastiği tahrip edebilirsiniz. Ara parçayı tamamen yerine oturttuğunuzdan emin olmadan motoru çalıştırmayınız. Doğrayıcınızı boş olarak hiçbir zaman çalıştırmayınız. Doğrayıcınızı aralıklı çalıştırınız. Hiçbir zaman devamlı olarak 10 saniyeden fazla çalıştırmayınız.

Ana gövdeyi kaldırma ihtiyacı doğduğunda (yapılan işin bitmesi ve kontrolü için) motor tamamen durmalı ve fiş prizden çekildikten sonra yerinden kaldırılmalıdır.

Ana gövdeyi kaldırırken ara parçanın yerinde ve parçalayıcı bıçağın cam hazne içinde kalmış olmasına dikkat ediniz. Aksi halde fişin prizden çekilmiş olduğunu kontrol ederek parçalayıcı bıçağın cam hazne içinde kalmasını sağlayınız.

Cam hazne içindeki malzemeleri sadece mikrodalga fırında pişirebilirsiniz. Cam hazneyi kesinlikle direk gazlı ocak, elektrikli ocak veya bunlara benzer ısıtıcı ya da alevli yüzeylerde kullanmayınız. Doğrayıcıyı, sizin gözetiminiz ve kontrolünüzde olmadan küçük çocuklar, bedensel veya zihinsel engellilerin kullanmasına asla izin vermeyin. Doğrayıcıyı, çocukların ulaşabileceği alanlardan uzak tutunuz.

### **Lütfen dikkat:**

**Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölümlere yaklaşımadan önce doğrayıcınızın üzerinden elinizi çekip motorun tamamen durmasını bekleyiniz ve fişi prizden çekiniz.**

### **Lütfen dikkat:**

**Parçalayıcı bıçağı hiç bir zaman cam kabın dışında çalıştırmayınız tehlikelidir.**

Doğrayıcınız, ev içinde kullanılmak üzere üretilmiştir.

Doğrayıcınızın fiş, kablo, ana gövde gibi parçalarını su ya da herhangi bir sıvıya batırmayın. Bu durum yaralanmalara veya cihazın hasar görmesine neden olabilir.

Lütfen, fişi prizden çıkarmak için kablodan çekmeyin. Aksi takdirde, kablonun içindeki elektrik aksamına zarar verebilirsiniz.

Doğrayıcınızın kablosunun keskin kenarlara ve köşelere gelmesine veya sıcak yüzeylere temas etmesine izin vermeyiniz.

Doğrayıcınızın herhangi bir parçasının, özellikle de elektrik kablosunun zarar gördüğünü fark ederseniz lütfen kullanmaya devam etmeyiniz.

Doğrayıcınızın herhangi bir parçası, özellikle de elektrik kablosu zarar gördüğünde, evinizin yanındaki elektrikçiyi çağırmak, sandığınız kadar güvenli bir çözüm değildir.

Böyle bir durumda 0850 222 32 45 numaralı canlı destek hattımıza ulaşırsanız, hem doğrayıcınızın garanti kapsamı dışında kalmasını engellersiniz hem de olası bir parça değişiminde sadece kaliteli ve uygun parçaların kullanılmasını garanti altına alırsınız. Yangın, elektrik çarpması ve yaralanma risklerini önlemek için kablo, fiş ve cihazı su ve diğer sıvılarla temas ettirmeyin.

## Hayatta her sorunun bir cevabı var.

Doğrayıcınızı kullanırken hiçbir sorun yaşamamanız, bizim öncelikli dileğimizdir. Yine de sizin için küçük müdahalelerle üstesinden gelebileceğiniz sorunları gösteren bir liste hazırladık. Umarız, faydası olur.

Sorun	Olası sebep	Çözüm önerisi
Cihaz çalışmıyor.	Hazne kapağı iyi kapanmamış olabilir.	Hazne kapağını iyice kapatınız.
	Güç kablosu prize takılı değil.	Güç kablosunu prize takınız.
	Güvenlik kapağı hazne üzerine takılmamış veya oturmamış olabilir.	Güvenlik kapağının düzgün bir şekilde takıldığından emin olunuz.
Cihaz iyi parçalamıyor.	Bıçak doğru bir şekilde yerleştirilmemiş olabilir.	Malzemeleri eklemeye önce bıçağı yerleştiriniz. Ve düzgün bir şekilde takılı olduğuna emin olunuz.
	Kapasitesinden fazla malzeme konulmuş olabilir.	Malzeme miktarını azaltın.

Model no	Robochop 2101H-2132H-2133H-2107H-2108H
Voltaj seviyesi	220-240V 50/60Hz
Güç seviyesi	550 W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir.

Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

**Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.**  
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12  
Müşteri Hizmetleri : 0850 222 32 45  
Yetkili Servis Listesi



# Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu ürünü satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Türkiye'nin her yerinden, günün her saati bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin için uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon açın, ürününüzü kaydedelim. Böylece sonraki günlerde bizi aradığınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen başlayın.



## **GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.**

Aldığınız Homend ürününü, **homend.com.tr**'den kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiçbir belge sormayız. Böylece kutu, garanti belgesi, fiş ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.



## **48 SAATTE ÇÖZÜM.**

Servisimize gelen ürünü en hızlı şekilde sağlığına kavuşturmak isteriz. Yedek parçaları depomuzda varsa, kargo teslimat süresi hariç **48 saate** sorunu çözeriz.



## **EVE SERVİS ÜCRETSİZ.**

Bir Homend ürününü servisimize ulaştırmak için **0850 222 32 45** 'ten aldığınız kodla ürünü kargoya verin, servis işlemi bittikten sonra istediğiniz yere teslim edelim. Üstelik kargo ücreti talep etmeyelim.

**ROBOCHOP**



[homend.com.tr](http://homend.com.tr)