



TOASTBUSTER
Kullanım Kılavuzu

Homend
Serving life



Yeni tost makinenizi çok beğenerek aldığınızı, hemen kullanmak için sabırsızlandığınızı biliyoruz.

Yine de şöyle güzel bir tost yapmadan önce, sizin için hazırladığımız kullanım kılavuzuna bir göz atmanızı rica ederiz.

Ardından kahvenizi keyif ve güvenle içebilirsiniz.



Kullanım kılavuzunda, her şeyi elimizden geldiğince açık yazmaya çalıştık. Umarız, bir defa okumanız yeterli olacaktır. Yarın öbür gün aklınıza bir şey takılır diye, bu kılavuzu rahatlıkla bulabileceğiniz bir yerde tutmanızı öneririz.

TOASTBUSTER

KULLANIM KILAVUZU

01

ÖNEMLİ GÜVENLİK VE ÇEVRE TALİMATLARI

- + Bu bölümde, yaralanma ya da maddi hasar tehlikelerini önlemeye yardımcı olacak güvenlik talimatları yer almaktadır.
- + Bu talimatlara uyulmaması halinde her türlü garanti geçersiz hale gelir.

Genel güvenlik


- + Bu cihaz, uluslararası güvenlik standartlarına uygundur.
- + Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- + Temizlik ve kullanıcı bakım işlemleri 8 yaşından küçük çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- + Cihaz ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği şekilde saklayın.
- + Elektrik kablosu veya cihaz hasarlıysa kullanmayın. Yetkili servise başvurun.

Önemli güvenlik ve çevre talimatları

- + Şebeke güç kaynağınız cihazın tip etiketinde belirtilen bilgilere uygun olmalıdır.

- + İlave koruma için bu cihaz, maksimum 30 mA'lık anma değerine sahip bir ev aletleri artık akım cihazına bağlanmalıdır.
- + Cihazı topraklı prizde kullanın.
- + Cihazı uzatma kablosuyla kullanmayın.
- + Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin.
- + Elleriniz nemli veya ıslakken, cihazın fişine dokunmayın.
- + Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- + Cihazı elektrik fişine bağlıyken gözetimsiz bırakmayın.
- + Dış yüzey kullanım sırasında ısınır. Yanma riskini önlemek için sıcak yüzeylere temas etmeyin.
- + Metal pişirme aletlerini ve eşyaları, pişirme plakalarının üzerinde bırakmayın.
- + Cihazı sabit bir yüzeyde kullanın ve muhafaza edin.
- + Cihazı parçalarına ayırmayın.
- + Sadece orijinal parçaları veya üretici tarafından tavsiye edilen parçaları kullanın.
- + Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tüm parçalarını tamamen kurutun.
- + Yalnızca dış yüzey ve plakaları Temizlik ve Bakım bölümündeki talimatlara uygun olarak temizleyin.
- + Cihaz dış mekanlarda kullanıma uygun değildir.
- + Cihazı harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemiyle çalıştırmayın.
- + Yiyecek aşırı ısınma nedeniyle alev alabilir. Cihazın perde, kumaş, duvar vb. yanıcı maddelerle temas etmesine veya bunlarla örtülmesine izin vermeyin.
- + Cihazı patlayıcı veya yanıcı ortamların ve maddelerin bulunduğu yerde veya yakınında kullanmayın.
- + Ambalaj malzemelerini saklıyorsanız çocukların ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edin.

IZGARA VE TOST MAKİNESİZ HANGİ PARÇALARDAN OLUŞUYOR?

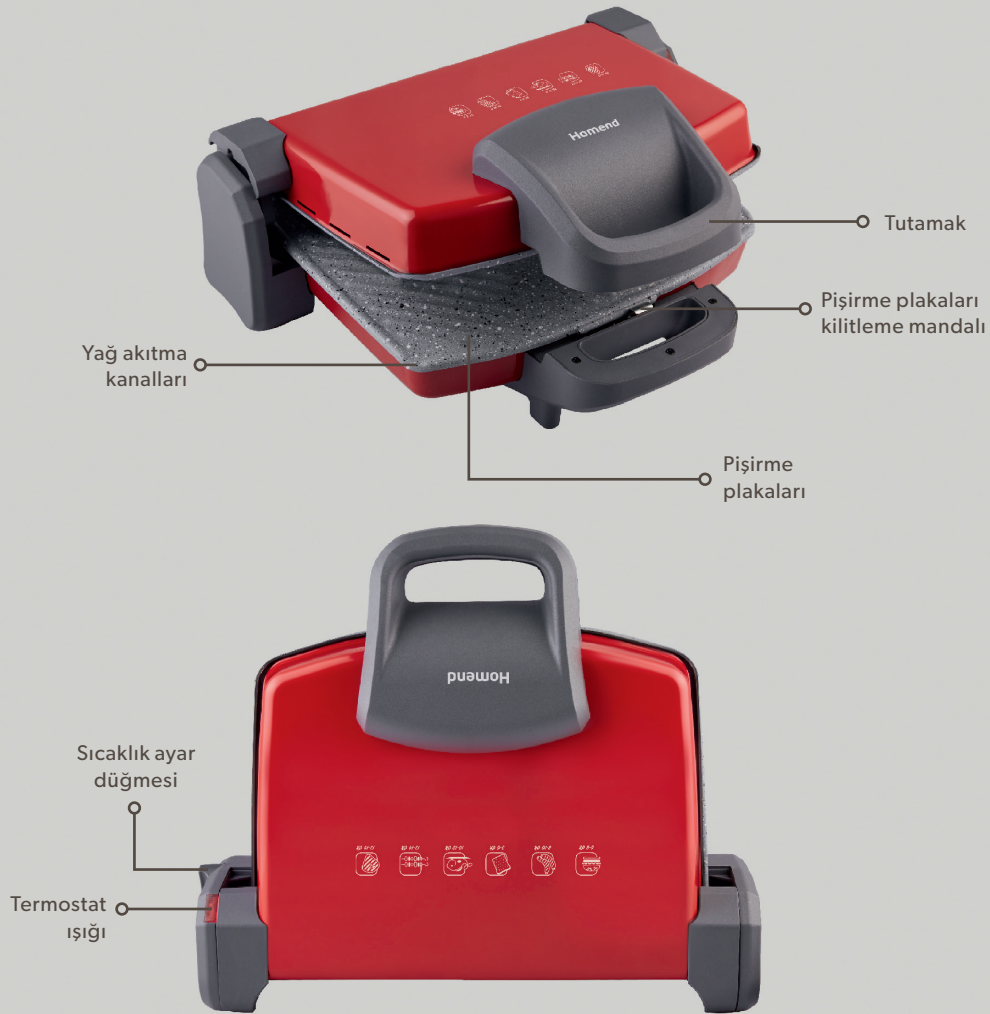

Teknik Veriler

Gerilim: 220-240V ~ 50/60Hz

Güç: 1800W

KULLANIM AMACI

Bu cihaz sadece evde kullanılmak ve yiyecek hazırlamak için tasarlanmıştır, profesyonel kullanım için uygun değildir.

İLK KULLANIM

İlk kullanımında duman çıkabileceğinden, cihazı boş çalıştırın ve odanın iyi havalandırılmış olduğundan emin olun.

ÇALIŞTIRMA

Uyarı: Sıcaklık ayar düğmesinin (3) "0" konumda olmasına dikkat edin.

- + Cihazın fişini prize takın.
- + Sıcaklık ayar düğmesini (3) istenilen sıcaklık konumuna 1 - 4 arasında getirin.
- + Termostat ışığı (2) kırmızı yanar. Ayarlanan ısıya ulaştınca söner.
- + Yiyecek türüne göre en uygun olan pişirme konumunu ayarlayın:

Cihaz plakaları kapalı konumda

Bu konum, yüksek ısılarda üst ve alt pişirme plakalarını (5) kapalı

konumda kullanarak ızgara yapmak için uygundur. Sandviç, tost, pizza, gözleme, hamburger vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.

İki plaka yatay konumda

- +Bu konum iki büyük ızgara alanı sağlar. Sosis, biftek, balık, sebze, meyve vb. yiyeceklerde tercih edilmelidir.
- + Üst kapak 90° konumdayken, üst kapağı tutamağından (1) yukarı doğru çekin ve arkaya doğru yatırarak yatay konuma getirin.
- + Tekrar kapatmak için tersini uygulayın.

Cihaz plakaları yarı açık konumda

- + Birçok yiyeceği aynı anda pişirmek ve alt pişirme plakasını (5) kullanmak için tercih edilmelidir.
- + Üst kapağı tutamağından (1) kaldırıp 90° konumunda bırakın.

Cihaz plakaları ızgara fırın konumunda

- Bu konum üstü açık tost gibi basılması istenilmeyen ama üstten de ısı alması istenilen yiyeceklerde tercih edilmelidir.
- + Üst kapağı 90° konumundayken, tutamağından (1) yukarı doğru çekin ve öne doğru yatırın.
 - + Tekrar kapatmak için tersini uygulayın.

UYARI: Üst pişirme plakası (6) yiyeceğe değmemeli.

+ Pişirme işlemi tamamlandığında (kapalı veya yarı kapalı konum-larda) cihazın üst kapağını tu-tamağın-dan (1) açarak yiyeceği plakadan veya plakalardan alın.

UYARI: Yiyecekleri makinenin dışına çıkarırken çok dikkatli olun, cihazın metal parçaları ve yiyecekler çok sıcak olabilir.

+ Sıcaklık ayar düğmesini (3) "0" kapalı konumuna getirin.

+ Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.

+ Cihazın üst kapağını tutamağın-dan (1) tutarak kapatın.

UYARI: Yiyecekleri çevirmek veya ızgaranın dışına almak için tahta veya plas-tikten yapılmış mut-fak aletleri kullanın.

UYARI: Cihaz üzerinde yazan pişirme süreleri kapalı konumda pi-şirmek için önerilen yaklaşık değerlerdir. Kişisel tercihinize göre değişiklik gösterebilir.

Plakalarının çıkarılması / takılması

UYARI: Pişirme plakalarına (5) dokunmadan önce, ızgaranın tamamen soğuduğundan emin olun. Sıcak iken pişirme plakalarına dokunmayın.

+ Cihazın üst kapağını tutamağın-dan (1) tutarak açın.

+ Alt ve üst pişirme plakalarının (5) önlerinde bulunan plaka kilitleme mandallarına (6) bastırın.

+ Elinizle plakaları çıkartın.

+ Pişirme plakalarını (5) tekrar yerine takmak için cihazın iç arka kısmında bulunan yuvalara plakayı yerleştirip, yerine oturtun.

Temizlik

+ Cihazı kapalı "0" konumuna getirin ve fişini prizden çekin.

+ Cihazın tamamen soğumasını bekleyin.

+ Pişirme plakalarını (5) çıkartın. Cihazın dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez kullanın.

Cihazın dışını tamamen kurutun. Pişirme plakaları (5) ılık su içerisinde yaklaşık 5 dk. bekletildikten sonra sıvı bulaşık deterjanı

ve yumuşak yüzeyli bir sünger ile temizleyin. Plakaların takıldığı iç gövde kısmını hafif nemli bir bez ile silebilirsiniz.

UYARI: Cihazı temizlemek için benzin, solvent, aşındırıcı temizleyiciler, metal nesnelere veya sert fırçalar kullanmayın.

UYARI: Pişirme plakalarını (5) temizlerken yapışmaz kaplamanın zarar görmemesi için yalnızca sünger veya yumuşak bir bez parçası kullanın.

UYARI: Elektrikli bölgelere kesinlikle su/nem değmemeli.

Temizlik sonrasında cihazı kullanmadan önce tüm parçalarını kurutun.

Bakteri oluşumunu önlemek ve cihazı bakımlı tutmak için her kullanımdan sonra cihazı temizleyin.

UYARI: Cihazın dış yüzeyini çizici ve sert temizlik malzemeleri ile temizlemeyin.

Saklama

- + Cihazı kaldırmadan önce fişini çekin ve soğumaya bırakın.
- + Cihaz fişinin çekildiğinden, cihazın soğuduğundan ve tamamen kuru olduğundan emin olun.
- + Cihazı serin ve kuru bir yerde saklayın.
- + Cihazın, çocukların

ulaşamayacağı bir yerde muhafaza edildiğinden emin olun.

Taşıma ve Nakliye

- + Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orijinal ambalajı ile birlikte taşıyın. Cihazın ambalajı, cihazı fiziksel hasarlara karşı koruyacaktır.
- + Cihazın veya ambalajının üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- + Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya kalıcı hasar oluşabilir.

Model no	Toastbuster 1331H-1335H-1336H-1337H/ HE-TM181
Voltaj seviyesi	220-240V AC, 50-60Hz
Güç seviyesi	1800W

İthalatçı / Üretici firma teknik özelliklerde haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutar.



Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen, bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için Homend Müşteri Hizmetleri'ne başvurunuz.

Yetkili Servis Listesi



Homend Elektronik Day. Tük. Cihazları San. ve Tic. A.Ş.
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12
Tel: 0850 222 32 45

homend.com.tr

Size Őimdi anlatacaklarımıza kayıtsız kalamayacaksınız.

Tebrik ederiz, bu Őrũnũ satın alarak iyi bir hizmet almaya hak kazandınız. Őimdiki adım, birbirimizi biraz daha iyi tanımak. Tũrkiye'nin her yerinden, gũnũn her saati bize ulaŐabilecekiniz telefon numaramız: **0850 222 32 45**. Sizin iŐin uygun olan en kısa zamanda bize bir telefon aŐın, ũrũnũnũzũ kaydedelim. Bŕylece sonraki gũnlerde bizi aradıĐınızda kendinizi tekrar tekrar tanıtmak zorunda kalmayın, ayrıcalıklı hizmetlerimizden yararlanmaya hemen baŐlayın.



GARANTİ BELGESİ İSTEMEYİZ.

AldıĐınız Homend ũrũnũnũ, **homend.com.tr** 'dan kaydederseniz, size garanti belgesi dahil hiŐbir belge sormayız. Bŕylece kutu, garanti belgesi, fiŐ ya da fatura saklama derdini ortadan kaldırırız.




48 SAATTE ÇÖZŪM.

Servisimize gelen ũrũnũ en hızlı Őekilde saĐlıĐına kavuŐturmak isteriz. Yedek parŐaları depomuzda varsa, kargo teslimat sũresi hariŐ **48 saate** sorunu çŕozeriz.



EVE SERVİS ÜCRETSİZ.

Bir Homend ũrũnũnũ servisimize ulaŐtırmak iŐin **0850 222 32 45** 'ten aldıĐınız kodla ũrũnũ kargoya verin, servis iŐlemi bittikten sonra istediĐiniz yere teslim edelim. Ūstelik kargo ũcreti talep etmeyelim.

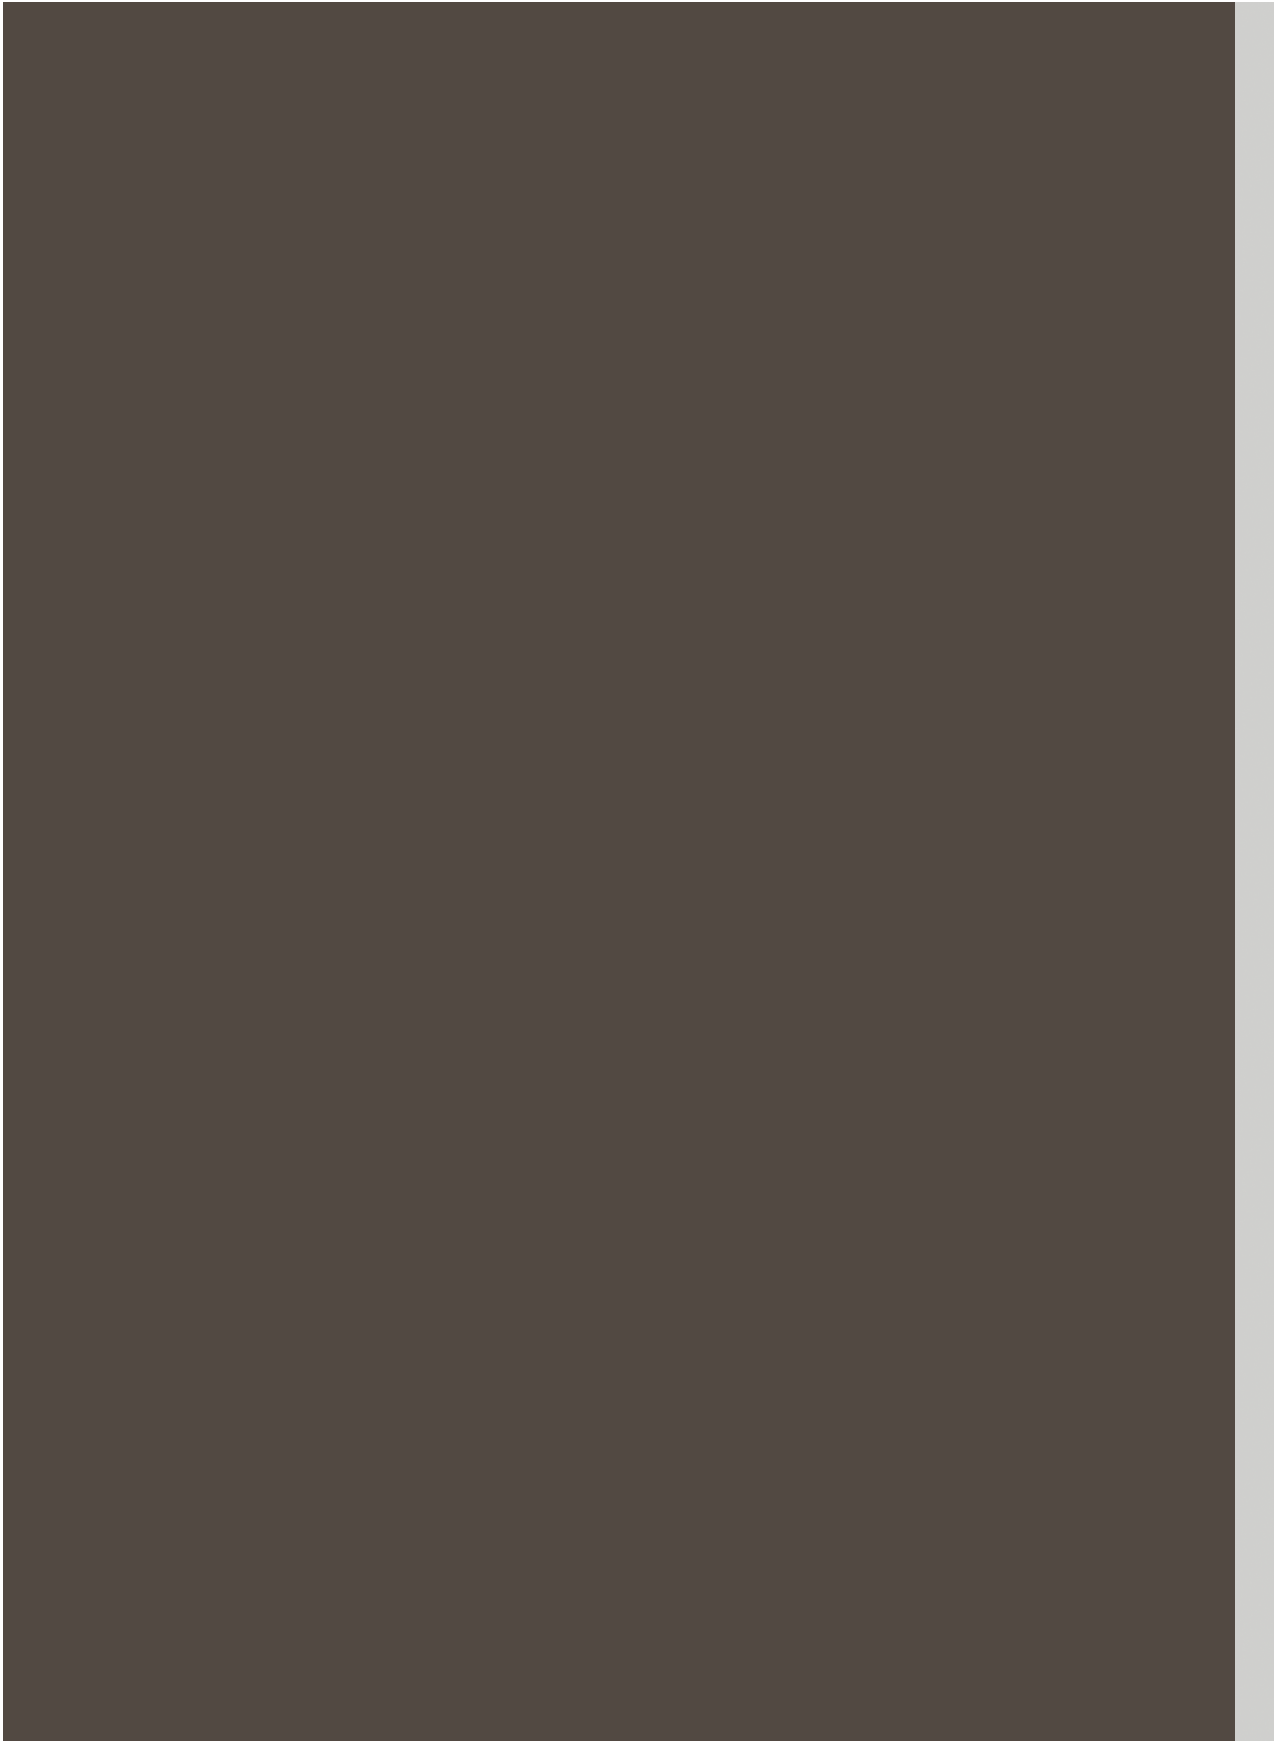







homend.com.tr