



KARACA

DEM KEYFİ ÇAY MAKİNESİ

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com

DEM KEYFİ ÇAY MAKİNESİ



KARACA

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

1- ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ VE UYARILARI

- Cihaz uluslararası standartlara uygun olarak üretilmiştir.
- Güvenliğiniz için, çay makinenizi kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Lütfen bu kılavuzu ileride başvurmak üzere saklayın.
- Bu cihaz evlerde kullanmak üzere tasarlanmıştır ve sadece verilen talimatlara uygun biçimde kullanılmalıdır.
- Cihaz kaynarken çıkan buhardan elinizi koruyunuz ve daima cihazı sapından tutunuz.
- Eğer su ısıtıcısı fazla doldurulmuşsa kaynar su sıçrayabilir.
- Cihazı her zaman topraklı prizde kullanın.
- Cihaz çocukların ve sınırlı fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel kapasiteye sahip insanların yakınında kullanıldığında son derece dikkatli olunması tavsiye edilir.
- Elektrikli cihazları çocukların ve sağlığı yerinde olmayan kişilerin erişemeyeceği yerlerde tutun. Başlarında denetleyici bir kimse olmadan bu kişilerin cihazları kullanmalarına izin vermeyin.
- Cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, algısal ve zihinsel yetenekleri azalmış veya tecrübe ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından gözetim altında veya cihazın güvenli bir şekilde kullanımına ve karşılaşılan ilgili tehlikelerin anlaşılmasına dair talimat verilirse kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Cihazı her hangi bir ısı kaynağının yanında veya yakınında kullanmayın.
- Cihazı hasarlı şebeke kablosu ile çalıştırmayın, böyle bir durum görüldüğünde mutlaka yetkili servise başvurun. Cihazınızı belirtilen gerilim aralıklarında kullanın, daha düşük veya daha yüksek gerilim değerinde kullanmak cihazınıza hasar verecektir.
- Elektrik kablosunun hasar görmesini önlemek için sıkışmasını, kıvrılmasını veya keskin kenarlara sürtünmesini engelleyin. Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden ve çıplak alevden uzak tutun.
- Cihazı daima düz ve kuru zeminde kullanın.
- Cihazı uzatma kablosuyla birlikte kullanmayınız.
- Cihazın montajlı parçalarını kesinlikle ayırmaya,

parçalamaya çalışmayın.

- Cihazı temizlemeden önce fişini prizden çekin ve temizlik sonrasında tamamen kurutun.
- Cihazı veya elektrik kablosunu suya daldırmayın.
- Cihazı, taban ünitesini veya elektrik kablosunu asla su veya başka bir sıvıya sokmayın.
- Cihaz sadece su kaynatmak için tasarlanmıştır. Diğer sıvıları kaynatmak için kullanılamaz, bu durumda tehlikeye yol açabilir.
- Cihaz yüzeylerinin ve ısıtıcı plakasının soğuduğundan emin olmadan yüzeye ve plakaya dokunmayınız.
- Cihaz ev tipi kullanım için tasarlanmış ve üretilmiştir. Profesyonel ve ticari kullanıma uygun değildir. Ancak, otel tipi ticari işletmelerde müşteri odalarında kullanılabilir. Açık hava ve sanayi tipi kullanıma uygun değildir.
- Cihazı kullanım amacı dışında hiçbir amaçla kullanmayınız.

2- KULLANIM TALİMATLARI

A) Çalıştırmadan Önce

- Su ısıtıcısında su yokken veya kullanılmadığında su ısıtıcınızı kapalı konumda tutunuz.
- Su ısıtıcısında su olmadan veya minimum sınırından az iken ana şalter açılmamalıdır.
- Çay makinesine su doldururken cihazı iletim tabanı üzerinden alın.
- Kaynatma / sıcak tutma şalteri açık iken su ısıtıcı bölümünün üzerinde demlik veya kapak mutlaka bulunmalıdır. Aksi halde cihazın suyu kaynadığını algılayarak enerji tasarrufuna geçmesi gecikecektir.

Not: Çay doldurmak üzere demliği alırken, tabanını oturduğu yüzeyden sıyrarak çekin. Böylece demlik tabanına birikmiş olan damlacıklar su ısıtıcısının içerisine dökülecektir.

B) İlk Kullanım

- Cihazınızın dik konumda ve dengeli, düz, temiz, kuru ve kaymayan bir yüzeyde durduğundan emin olun.
- Fişi prize takın. Demliği (2) kaldırdıktan sonra su ısıtıcısını (1) taban ünitesinden (8) ayırın.




KARACA

- Su ısıtıcısını (1) max çizgisine kadar su ile doldurun ve tekrar taban ünitesi üzerine yerleştirin.
- Açma / kapama düğmesini (6) aşağı doğru hafifçe bastırıp açık konuma getirin.
- Kaynatma / sıcak tutma (5) düğmesini kaynatma konumuna getirin. Isıtıcı pilot ışığı (6) kırmızı yanacaktır.
- Su kaynadıktan sonra cihaz otomatik olarak sıcak tutma konumuna geçer ve ısıtıcı pilot ışığı yeşil yanar. Kaynayan sıcak suyu dökerek içini tekrar suyla çalkalayın.


C) Çay Hazırlama

- Su ısıtıcısını (1), üzerinden demliği (2) kaldırdıktan sonra taban ünitesinden ayırın. (Şekil 1)

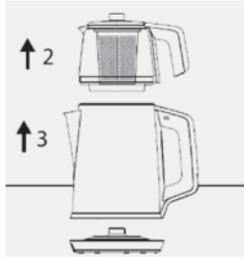


Şekil 1- Demlik ve Su Isıtıcısının Tabandan Ayrılması

- Su ısıtıcısını (1) max. Çizgisine kadar su ile doldurun ve taban ünitesi (8) üzerine yerleştirin. (Şekil 2)

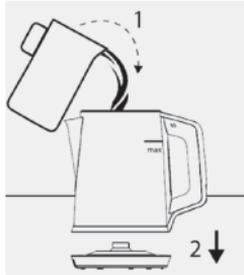

Şekil 2- Su Isıtıcısına Su Eklenmesi

- Demlik kapağını (4) açın. Demlik içindeki çelik çay filtresini (3) çıkarın. Çay filtresine (3) dilediğiniz ölçüde çay ekleyin. (Şekil 3)

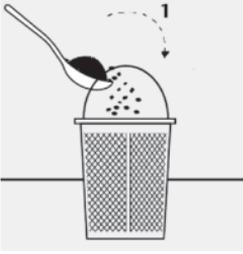


Şekil 3- Su Isıtıcısına Su Eklenmesi

Arzu ederseniz, filtreyi demlik içerisinden çıkarmadan da çay ekleyebilirsiniz. Çay filtresinde bulunan çayı, demleme işleminden önce sudan geçirip tozunu akıtırmanız, daha demi kıvamında bir çay elde edebilirsiniz.

Su ısıtıcısında su olmadığı veya min. çizgisinin altında olduğunda cihazı çalıştırmayın. Çay filtresindeki çayı demleme işlemi bittikten sonra boşaltınız.

- Kaynatma / sıcak tutma düğmesini (5) kaynatma konumuna getirin. Su kaynadıktan sonra çayın demlenmesi için kaynayan suyu filtrenin içine koyun. (Şekil 4). Çayınız demini aldığı anda servise hazırdır.

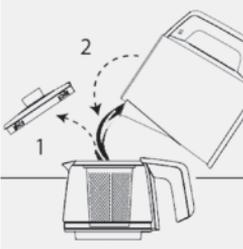

Şekil 4- Kaynar Suyun Çayın Üzerine İlave Edilmesi Eklenmesi

Cihazınız sıcak tutma modunda daha az elektrik harcıyıp tasarruf etmenizi sağlar. Su ısıtıcısına ekstra su eklediğinizde kaynatma düğmesini tekrar aktif duruma getirin.

D) Su Isıtma

- Cihaz arzu edildiğinde sadece su ısıtma ve kaynatma işlemi için de kullanılabilir.
- Cihaz çay hazırlamada anlatıldığı gibi suyu kısa sürede



KARACA



KARACA

kaynattıktan sonra kaynar tutma konumuna geçer.

- Demlik kapağı (4) aynı zamanda su ısıtıcısının (1) da kapağı olarak kullanılabilirdiğinden cihazı aynı zamanda kettle amacı için kullanabilirsiniz. Bu işlemi yapabilmek için, demlik kapağını su ısıtıcısı üstünde mutlaka kullanmalısınız.

E) Cihazın Kapanması

- Cihazı kapatmak istediğinizde açma/kapama düğmesini hafifçe yukarı doğru kaldırıp (7) kapalı konumuna getirin.
- Cihazın fişini prizden çektikten sonra dış yüzeyine temas etmeden soğumaya bırakın.

F) Temizlik

- Cihazın fişini çektikten sonra soğumaya bırakın.
- Su ısıtıcısının (1) dış yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve az miktarda bulaşık deterjanı kullanın.
- Demliği (2), çay filtresini (3) ve demlik kapağını (4) az miktarda bulaşık deterjanı ve sünger ile temizleyin.
- Cihazın fişini prizden çektikten sonra dış yüzeyine temas etmeden soğumaya bırakın.

G) Kireç Çözme

- Su ısıtıcısının içinde suyu kaynattıktan sonra fişini prizden çıkartın.
- Kaynayan suyun içine 1 fincan beyaz sirke veya 2 yemek kaşığı limon tuzu dökün.
- Birkaç saat bu çözeltiyi beklettikten sonra suyu boşaltın ve cihazın içini bolca su ile durulayın.
- Cihazı bir kez daha sadece su ile çalıştırın.

Kireç çözme işlemini uzun süre yapmazsanız, cihazın su hazne tabanı tamamen kireçle kaplanır ve kullanılmaz hale gelir.

H) Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazı orjinal ambalajı ile birlikte taşıyın.
- Cihazın üzerine veya cihaz ambalajı üzerine ağır cisimler koymayın. Cihaz zarar görebilir.
- Cihazın düşürülmesi durumunda cihaz çalışmayabilir veya cihazda kalıcı hasar oluşabilir.

3- OLASI SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ

Sorunlar	Olası Nedenler	Çözümler
Su Kaynatmıyor	Isıtıcı, kaynatma/sıcak tutma şalteri, on-off anahtarı veya enerji iletim kontakları bozulmuş olabilir.	Yetkili servise başvurunuz.
	Kaynatma/sıcak tutma şalteri ve on-off anahtarı "I" modunda değil.	Kaynatma/sıcak tutma şalterini ve on-off anahtarını "I" konumuna getiriniz.
	Susuz kaldığı için güvenlik termostatı devreye girerek, ürün çalıştırmamaktadır.	Ürünün soğumasını bekleyiniz veya içine soğuk su koyarak soğutunuz.
Sürekli Kaynatıyor	Kapak veya demlik çaydanlık üzerine konmamış.	Su ısıtıcısının kapağını kapatınız veya demliği su ısıtıcısının üzerine koyunuz.
	Kaynatma/sıcak tutma şalteri bozuk.	Yetkili servise başvurunuz.
Geç Isıtıyor	Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş.	Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz
	Kaynatma/sıcak tutma şalteri kaynatma pozisyonuna getirilmemiş.	On-off anahtarı "I" durumundayken, kaynama/sıcak tutma şalterini de kaynatma pozisyonuna getiriniz.
On-Off Anahtarı Zor Çalışıyor	Su ısıtıcı tabanında aşırı kireç birikmiş.	Kullanma kılavuzunda önerilen şekilde ürünün içindeki kireci temizleyiniz.

4 - GERİ DÖNÜŞÜM

Çevre Korumaya Katkı!

Cihazınız yeniden değerlendirilebilir veya geri dönüşüme elverişli malzemelerden üretilmiştir. Geri dönüşüm amaçlı işleme tabi olması için eskiyen cihazınızı bir atık toplama merkezine teslim edin.




KARACA

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Adres Mühendislik Elektronik ve Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret

Telefon: 0352 222 83 25

Adres: Gevhernesibe Mah. Atatürk Bulvarı Selamet Apt. Sümer Apt. No: 64/1 Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Akar Teknik

Telefon: 0446 212 00 00

Adres: Karaağaç Mah. Şehit Yüzbaşı Fatih Devravut Cad. No: 17/Z3 Erzincan

Servis Adı: Akcan Elektronik

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Velibaba Mah. B. Hayrettin Paşa Cad. No:1 41/C Pendik/İstanbul

Servis Adı: Avrupa Ofis Malzemeleri ve Teknik San. Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Huzur Mah. 1135. Sok. No: 14/C Çankaya/Ankara

Servis Adı: Ayaz Soğutma ve Isıtma

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Osmangazi Mah. İbrahim Ethem Cad. No: 38 B/- Bayraklı/İzmir

Servis Adı: Baha Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Şeyh Şamil Mah. Medine Bulv. 637. Sok. Güneydoğu Yapı Kooperatifi 4. Kısım B-3 Blok Altı No: 9/D Bağlar/Diyarbakır

Servis Adı: Cemal Gökmen

Telefon: 0352 235 24 50

Adres: Fevzi Çakmak Mah. Sivas Cad. Yücele Apt. No: 99/B Kocasinan/Kayseri

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Çağrı Elektronik

Telefon: 0352 231 51 07

Adres: Fatih Mah. Mete Cad. No: 58 Kayseri

Servis Adı: Detay Elektronik

Telefon: 0246 223 48 02

Adres: Yayla Mah. 112 Hastane Cad. No: 42/B Isparta

Servis Adı: Erdem Teknik Isı

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Kocamustafapaşa Silivri Mah. Sümbüfendi Sok.
No: 4/A Fatih/İstanbul

Servis Adı: Eren Büro Sistemleri

Telefon: 0282 260 25 45

Adres: Eskiçami-Ortacami Mah. Hacı İsa Sok.
No: 4/A Süleymanpaşa/Tekirdağ

Servis Adı: Faktör Grup Otomasyon Elektrik Elektronik ve
Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Serçeönü Mah. Türkay Sok. No: 9/A Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Fasta Makro Bilgi İşlem Rek. Nak. ve Turizm Tic. Ltd. Şti.

Telefon: 0452 424 27 77

Adres: Mustafakemal Paşa Mah. Onur Sok.
Mehmet Demircan Sitesi No: 11/A Fatsa/Ordu

Servis Adı: Ferro Teknik

Telefon: 0216 389 81 44

Adres: Sapanbağları Mah. Karaağaç Cad. No: 5/B
Pendik/İstanbul

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Garanti Elektronik

Telefon: 0352 232 16 39

Adres: Hunat Mah. Nuh Naci Yazgan Cad. No: 17 C/-
Melikgazi/Kayseri

Servis Adı: İpek Soğutma

Telefon: 0246 218 19 66

Adres: İstiklal Mah. 1102. Sok. No: 1/6 Merkez Isparta

Servis Adı: Kar Servis

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Sahabiye Mah. Yıldırım Cad. No: 43 A /-
Kocasinan/Kayseri

Servis Adı: Kare Bilgisayar Mühendislik Hizmetleri

Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Telefon: 0342 215 00 91

Adres: İncilipınar Mah. Gazimuhtarpaşa Bul.
Ahmet Özkirişçi Apt. Altı No: 28/C Şehitkamil/Gaziantep

Servis Adı: Megatek Doğalgaz

Telefon: 0216 344 90 94

Adres: Ümraniye Esenevler Mah. Dalgıç Sok. No: 22 A
Ümraniye/İstanbul

Servis Adı: Meseka

Telefon: 0452 423 83 81

Adres: Dumlupınar Mah. Sevgi Cad. No: 56 A/- Fatsa/Ordu

Servis Adı: Metin Yasarı

Telefon: 0212 465 16 29

Adres: Mimarsinan Mah. 98. Sok No: 1/B Esenler/İstanbul

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Odak Bilgisayar ve Güvenlik Sistemleri

Telefon: 0246 223 49 49

Adres: Pirimehmet Mah. 1766 Sok. No: 8/B Isparta

Servis Adı: Ordinat Mühendislik Elektromekanik Klima Servis Otomasyon Enerji İnşaat Taahhüt İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi

Telefon: 0232 381 71 28

Adres: Meriç Mah. 5746/10 Sok. No: 15 Mtk Sitesi Bornova/İzmir

Servis Adı: Ömür Teknik

Telefon: 0282 653 53 55

Adres: Reşadiye Mah. Atatürk 2. Sok. Dükkan 1 No: 3/5 Çorlu/Tekirdağ

Servis Adı: Öztürk Soğutma

Telefon: 0422 325 79 84

Adres: Çevre Yolu Üzeri Çevre Apt, Altı No: 1/1 Malatya

Servis Adı: Özkan Elektronik

Telefon: 0472 312 82 07

Adres: Çiftepınar Mah. Meryemana Cad. Ağrı

Servis Adı: Reyhan Topkara Art Mekanik İklimlendirme Havalandırma Sistemleri

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Fatih Mah. 1821. Sok. No: 9/A Bağcılar/İstanbul

Servis Adı: Salih Toknaz

Telefon: 0534 899 65 53

Adres: Şeyhkeramettin Mah. Semt Laçın Sok. No: 45/A Giresun


KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Sarıtaş Teknik

Telefon: 0216 494 07 36

Adres: Orhan Gazi Mah. Vatan Cad. Çankırı Sok. No: 9
D:1 Pendik/İstanbul

Servis Adı: Savranlar Bilgisayar Isıtma Kazan Sistemleri
Alimünyum Doğrama Danışmanlık İnşaat Taahhüt Sanayi

Telefon: 0352 231 53 38

Adres: Gevhernesibe Mah. Gök Sok. Kılıçer Apt. No: 12/B
Kocasinan/Kasyeri

Servis Adı: Sento Teknik Servis

Telefon: 0412 235 30 93

Adres: Peyas Mah. Belediye Cad. No: 6 A/-
Kayapınar/Diyarbakır

Servis Adı: Teknikent Bilişim Hizmetleri

Telefon: 0344 223 83 37

Adres: İsmet Paşa Mah. 36008. Sok. No: 5/A
Dulkadiroğlu/Kahramanmaraş

Servis Adı: Teknoform Teknoloji Elektronik Telekomünikasyon
Enerji Asansör Dayanıklı Tüketim İnşaat İthalat İhracat
Müessellik Danışmanlık Sanayi Ticaret

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Ahmet Yesevi Bulvarı Hunat Mah. Uçar Sok. No: 14/F
Melikgazi/Kayseri

Servis Adı: Tem Teknik

Telefon: 0342 322 89 89

Adres: Güvenevler Mah. 29109 Nolu Sok. No: 5 A/0
Şehitkamil/Gaziantep

KARACA

YETKİLİ SERVİSLER

Servis Adı: Tıǧlılar Teknik Servis

Telefon: 0246 201 20 60

Adres: Turan Mah. 112. Cad. No: 61 Isparta

Servis Adı: Uçar Bilgisayar

Telefon: 0216 374 05 04

Adres: Üniversite Mah. Çınar Sok. Mert Apt. No: 3
Avcılar/Cihangir

Servis Adı: Uzmanlar Teknik Servis

Telefon: 0216 674 05 06

Adres: Çamçeşme Mah. Misakı Milli Cad. No: 43 A/1 İstanbul

Servis Adı: Vural Teknik

Telefon: 0216 471 34 88

Adres: Mevlana Mah. Nergiz Hanım Sok. No: 2/A-B
Ataşehir/İstanbul

Servis Adı: Zener Elektronik

Telefon: 0352 222 30 32

Adres: Gevhernesibe Mah. Gök Sok No:10 A/-
Kocasinan/Kayseri

KARACA

DEM KEYFİ ÇAY MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana çıkacak anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığında ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz kılınır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır. 6. Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızalarının giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti dışıdır.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşınması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez.

KARACA

DEM KEYFİ ÇAY MAKİNESİ

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk.

Now Bomonti Apt. No: 2/12 Şişli/İstanbul

Tel&Fax: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

Müşteri Hizmetleri: +90 850 2525 572

Web: www.karaca.com

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sk. / Şişli / İstanbul / Türkiye / No:212 412 44 00

Tel: 0212 412 44 00 (pbx) / 0212 412 44 99 / www.karaca.com.tr

Marmara Kurumları A.Ş. No: 2007/1959 Tic. Sic. No: 278036

Mersis No: 34030150000000000000

Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün;

Cinsi: Çay Makinesi

Modeli: Dem Keyfi

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lu ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



KARACA

DEM KEYFI TEA MAKER

USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE



Customer Services
0850 252 55 72



www.karaca.com

DEM KEYFI TEA MAKER



- 1- Water Heater
- 2- Teapot
- 3- Stainless Tea Filter
- 4- Teapot Cap
- 5- Boiling & Heat Stabilising Button
- 6- On&Off Button (Red-Heating Status)
- 7- On&Off Button (Green-Heat Stabilising Status)
- 8- Bottom Unit


KARACA

Read these instructions carefully before using the product and keep them in a safe place for future reference.

1- IMPORTANT SAFETY PRECAUTIONS AND WARNINGS

- The appliance is manufactured in accordance with the international standards.
- For your safety, please read this manual carefully before using your tea machine. Please keep this manual for future reference.
- This appliance is designed for domestic use and must only be used in accordance with the instructions given.
- Keep your hand away from the steam coming out of the appliance and always hold the appliance by the handle.
- If the water heater is overfilled, boiling water may spring out.
- Always install the appliance in a grounded outlet.
- It is recommended to show utmost care when the appliance is used in the presence of children and persons with low physical, sensory and mental abilities.
- Keep the electrical appliances out of reach of the children and persons with health impairment. Do not let such people use the appliance without supervision.
- The appliance may be used by children under age 8 and persons with low physical, perceptual and mental abilities or with experience and knowledge deficits only under supervision or if instructed for safe use of the appliance and upon understanding of the associated hazards that may be encountered. Children must not play with the appliance.
- Do not use the appliance next to or near any source of heat.
- Do not operate the appliance with damaged network cable. In case of recognition of such event, contact authorised service. Use your appliance within the voltage range stated. Using at lower or higher voltage values would damage your appliance.
- Prevent the electrical cable from entrapment, curling or friction with sharp edges in order to avoid damage. Keep the electrical cable away from hot surfaces and bare flame.

- Always use the appliance on flat and dry surfaces.
- Do not use the appliance with extension cables.
- Never try to separate or displace the mounted parts of the appliance.
- Plug out the appliance before cleaning and dry completely after cleaning.
- Do not poke the appliance or its electrical cable into water.
- Never poke the appliance, its bottom unit or electrical cable into water or any other liquid.
- The appliance is designed for only boiling water. It may not be used for boiling other liquids; otherwise it may pose hazards.
- Do not touch the surface or the heating plate without making sure that they have cooled down.
- The appliance is designed and manufactured for domestic use. It is not suitable for professional and commercial use. However, it can be used in customer rooms in hotel type enterprises. It is not suitable for outdoor and industrial use.
- Do not use the appliance for any purpose except of its purpose.

2- OPERATING INSTRUCTIONS

A) Before Operating

- Keep the power off when the water heater is not containing water or when it is not used.
- The main switch must not be turned on without any water in the water heater or when water is below the minimum limit.
- Take the appliance out of the transmission bottom while filling the tea machine with water.
- When the boiling / heat stabilising switch is on (in position), necessarily the teapot or cap must be on the water heating part. Otherwise, the appliance would sense that the water has boiled and shift into energy saving mode.

When taking the teapot for filling tea, pull it by sliding over its base. Thus, the water drops collected on the teapot bottom will drop into the water heater.



KARACA

B) First Use

- Make sure that your appliance is in straight position and on a balanced, flat, clean, dry and nonslip surface.
- Plug in your appliance. After lifting the teapot (2), displace the water heater (1) from the bottom unit (8).
- Fill the water heater (1) with water up to the max. line and replace it on the bottom unit (8).
- Slightly press the on/off switch (6) downwards and turn it on.
- Take the boiling / heat stabilising switch (5) to position. The heating pilot light (6) will turn red.
- After the water boils, the appliance automatically shifts into position and the heater pilot light turns green. Pour out the boiled water and rinse with water again.

C) Preparing Tea

- Displace the water heater (1) from the bottom unit after taking the teapot (2) from top of it. (Figure 1)

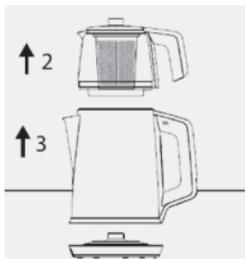


Figure 1- Displacing the Teapot and Water Heater from the Bottom

- Fill the water heater (1) with water up to the max. line and replace it on the bottom unit (8). (Figure 2)

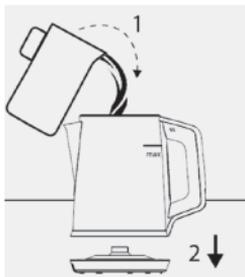


Figure 2- Adding Water in the Water Heater

- Open the teapot cap (4). Take the steel tea filter (3) inside the teapot out. Add a desired amount of tea in the tea filter (3). (Figure 3)



Figure 3- Adding Water in the Water Heater

If you wish, you may add tea without taking the filter out of the teapot too. If you add water on the tea inside the tea filter and wash its dust away before brewing, you can obtain a better brewing level.

Do not run the appliance unless there is water in the water heater or when it is under the min. line. Empty the tea inside the tea filter upon completion of brewing.

- Take the boiling / heat stabilising switch (5) to position. After boiling the water, add the boiled water in the filter for brewing the tea. (Figure 4). When the tea reaches the brewing level, it is ready to be served.

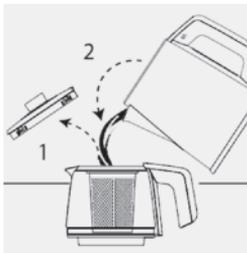


Figure 4- Adding the Boiled Water on the Tea

In heat stabilising mode your appliance consumes less electricity and enables saving. When you add extra water in the water heater, reactivate the boiling button.


KARACA

B) First Use

- Make sure that your appliance is in straight position and on a balanced, flat, clean, dry and nonslip surface.
- Plug in your appliance. After lifting the teapot (2), displace the water heater (1) from the bottom unit (8).
- Fill the water heater (1) with water up to the max. line and replace it on the bottom unit (8).
- Slightly press the on/off switch (6) downwards and turn it on.
- Take the boiling / heat stabilising switch (5) to position. The heating pilot light (6) will turn red.
- After the water boils, the appliance automatically shifts into position and the heater pilot light turns green. Pour out the boiled water and rinse with water again.

C) Preparing Tea

- Displace the water heater (1) from the bottom unit after taking the teapot (2) from top of it. (Figure 1)

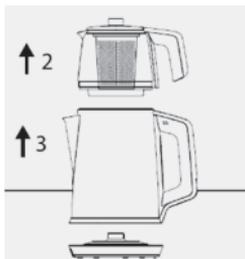


Figure 1- Displacing the Teapot and Water Heater from the Bottom

- Fill the water heater (1) with water up to the max. line and replace it on the bottom unit (8). (Figure 2)

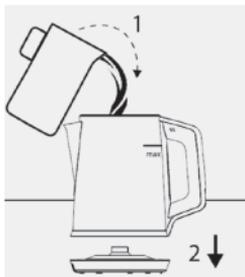


Figure 2- Adding Water in the Water Heater

D- Water Heating

- The appliance can be used for heating and boiling water as desired.
- After boiling the water in a short time as described in tea preparing, the appliance shifts into heat stabilising mode.
- Since the teapot cap (4) can also be used as the cap of the water heater (1), you can also use the appliance as kettle.

E- Turning the Appliance off

- For turning the appliance off, slightly lift the on/off button and turning into off (o) position (7).
- After plugging out the appliance, leave it for cooling without contacting the outer surface.

F- Cleaning

- Leave the appliance for cooling after plugging out.
- Use a damp cloth and a small amount of dishwashing detergent to clean the outer surface of the water heater (1).
- Rub the teapot (2), tea filter (3) and teapot cap (4) with rubber and a small amount of dishwashing detergent.
- After plugging out the appliance, leave it for cooling without contacting the outer surface.

G- Descaling

- Plug out the appliance after boiling water in the water heater.
- Pour 1 cup of white vinegar or 2 tablespoons lemon salt into the boiling water.
- After keeping this solution for a few hours, empty the water and rinse inside the appliance with plenty of water.
- Once again run the appliance with only water.

If you do not carry out descaling for a long time, the water tank bottom of the appliance calcifies and becomes unusable.

H- Points to Consider during Handling and Transportation

- Keep the appliance with its original packaging while handling and transporting.

- Do not place heavy objects on the appliance or packaging of the appliance. The appliance may be damaged.
- If the appliance is dropped, it may not function or permanent damage may occur on the appliance.

Problems	Possible Causes	Solutions
It does not boil water	Boiling/keep warm button On-Off switch or power unit connector may have failed.	Contact with technical service.
	Boiling/keep warm button and On-Off switch are not in "I" position.	Take the Boiling/keep warm button and On-Off switch to "I" position.
	Because of little water, safety thermostat has operated to prevent the uni from starting.	Wait until the unit to cool down or add cold water.
it boils continuously	Lid or teapot is not on the kettle	Close the lid of kettle or place the teapot on the kettle.
	Boiling/keep warm button has failed.	Contact with technical service.
It delays heating water	Excess lime on the kettle base	Clean the lime in the equipment as described in the user's manual.
	Boiling/keep warm button is not in boiling position.	When On-off switch is in "I" position, take the Boiling/keep warm button to boiling position.
On-off switch does not work	Excess lime on the kettle base.	Clean the lime in the equipment as described in the user's manual.

3- RECYCLING

Contribution to Protection of Environment!

Your appliance is produced from recoverable or recyclable materials. Deliver your worn out appliance to a waste collection centre for recycling purposes.



KARACA

DEM KEYFI TEA MAKER

WARRANTY CERTIFICATE

CONDITIONS OF VALIDITY AND SCOPE OF THE WARRANTY

1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.

2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.

3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.

4- The warranty will be invalid if there is the invoice or the Warranty Certificate is altered, or if the original serial number on the product is removed or altered.

5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.

6- The warranty coverage provided by our company does not include the damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.

The following situations are also out of the warranty coverage:

- Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.

- Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product label.

- Damages and breakdowns caused by disasters such as fire, flooding or stroke of lightning, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.

7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation.

KARACA

DEM KEYFI TEA MAKER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or importer's

Business Title: Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.

Address: Cumhuriyet Mahallesi Yeni Yol 1 Sk.

Now Bomonti Apt. No: 2/12 Sisli/Istanbul

Phone & Fax Number: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99

Customer Services: +90 850 2525 572

Web: www.karaca.com

Karaca Zuccaciye Ticaret ve Sanayi A.S.
Cumhuriyet Mh. Yeni Yol 1 Sk. No: 2/12 Sisli/İST.
Tel: 0212 412 44 00 Faks: 0212 412 44 99 www.ktc.com.tr
Marmara Kurumlar M.D. No: 000 002 769 Tic. Sic. No: 278836
Mersis No: 080300027690001000000

The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Tea Maker

Model: Dem Keyfi

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.



KARACA



Müşteri Hizmetleri
0850 252 55 72



www.karaca.com