


ALESSI

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

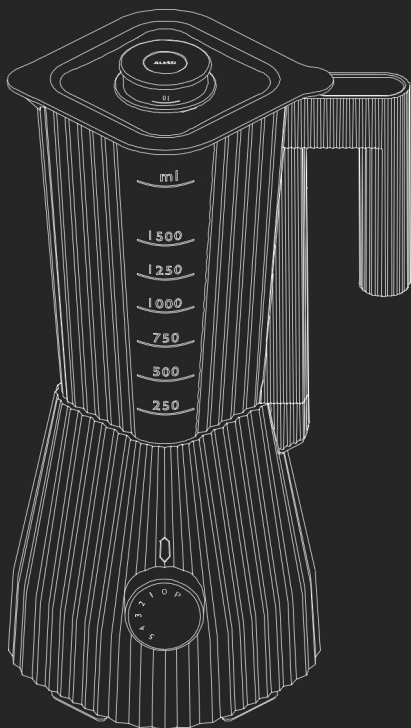

MDL09 - "Plissé"
Frullatore - Blender
Tasarım "Michele De Lucchi"
2020

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli cihazların kullanımı, elektrik çarpması ve/veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için her zaman genel güvenlik önlemlerine uyulmasını gerektirir. Bu tür önlemlerin bir listesi aşağıdadır:

1. ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI TAMAMEN OKUYUNUZ.
2. Blenderi kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Talimatları saklayınız ve ürün kullanımda olduğu sürece bunlara başvurunuz.
3. Ambalajı uygun şekilde atınız ve plastik poşetleri çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayınız.
4. Ürünü sadece amacına uygun olarak kullanınız. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
5. Ürünün etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke voltajı ile kullanmayınız.
6. Adaptör ve/veya uzatma kablosu kullanmayınız.
7. Fişi prizden çıkarırken kabloyu çekmeyiniz.
8. CİHAZI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYINIZ.
9. Cihazı gaz veya elektrik brülörlerinin üzerine veya yakınına, fırına veya herhangi bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyiniz.
10. Dökülmeyi önlemek için blenderi çalışma yüzeyinin kenarından uzak tutunuz. Blenderi düz ve kuru bir yüzeye koyunuz.
11. UYARI: BIÇAKLAR KESKİNDİR. TEMİZLİK İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIRKEN ÖZEL DİKKAT GÖSTERİLMELİDİR.

12. Bıçakların sıkışması durumunda bıçakları engelleyen malzemeleri bir spatula ile hareket ettirmeden önce cihazın fişini prizden çekiniz.

13. Ciddi yaralanma riskini azaltmak ve cihaza zarar vermekten kaçınmak için blender çalışırken asla ellerinizi veya herhangi bir aleti sürahinin içine sokmayınız. Ahşap veya plastik bir spatula ancak blender kapatıldıktan sonra kullanılabilir. Kişisel yaralanmaları veya cihazın hasar görmesini önlemek için çalışırken ellerinizi, saçınızı, giysilerinizi ve aletleri bıçaklardan uzak tutunuz.

14. Motor ünitesini, güç kablosunu veya fişi suya veya diğer sıvılara daldırmayınız veya yıkamayınız.

15. Cihaza ıslak ellerle dokunmayınız.

16. Bu elektrikli cihazı açık havada kullanmayınız.

17. Cihaz gözetimsiz bırakıldığında, her kullanım sırasında ve sonrasında herhangi bir temizlik veya bakımdan önce veya bir arıza durumunda daima fişi prizden çıkarınız.

18. Blender çalışırken asla gözetimsiz bırakmayınız ve kullanılmadığında her zaman fişi çekiniz.

19. Asla dereceli sürahi üzerinde işaretlenmiş maksimum seviyenin üzerinde doldurmayınız. Sürahide içerik (sıvı veya katı bileşenler) yoksa blenderi kullanmayınız.

20. Sadece Alessi garantili yedek parça ve aksesuarları kullanınız.

21. Blenderin veya kablonun hasar görmesi veya arızalanması durumunda ürünü kullanmayınız ve güvenilir Alessi satıcınıza başvurunuz. Üretici Alessi SpA ile şu mail adresinden iletişime geçebilirsiniz: help@alessi.com

22. Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, bir servis merkezi veya kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.

23. Cihazın motor ünitesini asla açmaya çalışmayınız.

24.1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

24.2. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

24.3. Çocukların gözetim altında olmadan blenderi kullanmasına izin vermeyiniz.

25. Sıcak malzemeler sürahiye döküldüğünde kendinizi yakmamaya dikkat ediniz. Sıcak malzemeleri dereceli sürahiye koymadan önce soğumalarını bekleyiniz. Blenderin içine sıcak sıvı döküldüğünde, ani buharlaşma nedeniyle cihazdan dışarı atılabileceğinden dikkatli olunuz.

26. Çalışırken sürahiye yiyecek eklemek için sadece dozaj kapağını çıkarınız.

Blender üzerine monte edilmiş güvenlik sistemi, motor ünitesi, dereceli sürahi ve kapak düzgün bir şekilde monte edilmediği sürece şebekeye bağlı olsa bile blenderin çalışmasına izin vermeyecektir. Çalışırken kapak veya sürahi kaldırılırsa veya bu durum kazara meydana gelirse blender otomatik olarak çalışmayı durduracak ve motor kapanacaktır.

- CİHAZLA OYNAMADIKLARINDAN EMİN OLMAK İÇİN ÇOCUKLARI DENETLEYİNİZ.

- ÜRÜN SADECE İÇ MEKANDA, EVDE KULLANIM İÇİNDİR.

- BU TALIMATLARI KAYDEDİNİZ.

WWW.ALESSI.COM

Michele De Lucchi tarafından 2020 yılında tasarlanan bu blender, tüketici güvenliğini garanti etmek için test edilmiş ve onaylanmıştır.

BLENDERİN AÇIKLAMASI

- A. Termo plastik reçineden (PCTG) dereceli dozaj kapağı - 30 ml kapasite
- B. Termoplastik reçineden (PCTG) contalı kapak
- C. Şeffaf termoplastik reçineden (PCTG) dereceli sürahi - 1,5 litre (48 oz - 6 bardak) kapasiteli, çelik bıçak tertibatlı
- D. Termoplastik reçineden motor ünitesi
- E. Güç gösterge ışığı
- F. Kontrol düğmesi
- G. Kaymaz ayaklı ve kablo sarıcı bölmeli termoplastik reçine taban (Şekil 1)

Dozaj kapağı ve dereceli sürahi için kullanılan PCTG malzemesi BPA içermez.

DİKKAT!

CİHAZI ÇOCUKLARIN ERİŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ.

BU ÜRÜN AŞAĞIDAKİLER İÇİNDİR SADECE EVDE KULLANIMINA YÖNELİKTİR.

- Bu cihaz ev tipi ve benzeri kullanımlar içindir: uzman olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere mağazalarda; küçük işletmelerde, çiftlik evlerinde, otel ve diğer konut ortamlarındaki müşteriler tarafından; yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.
- Her halükarda, cihaz profesyonel olarak mağazalarda satılacak yiyecekleri hazırlamak için kullanılacaksa bu cihaz ev ve benzeri kullanımlar için düşünülmemelidir.

BLENDER'I KULLANMADAN ÖNCE

Blenderi ambalajından çıkardıktan sonra, mükemmel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.

- Yıkatabilir tüm parçaları çıkarın ve sıcak su ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız: dozaj kapağı, contalı kapak ve sürahi (Şekil 2).
- İçinde bıçaklar olduğu için dereceli sürahiyi yıkarken dikkatli olunuz. Parmaklarınızla dokunmayın çünkü kendinizi kesebilirsiniz.
- Tozu temizlemek için motor ünitesini SADECE nemli bir bezle siliniz (Şekil 2).

BLENDER'IN TEKRAR MONTE EDİLMESİ

- Bıçaklar da dahil olmak üzere dereceli sürahiyi motor ünitesine takınız ve sürahi sapının güvenlik sistemi bağlantısının motor ünitesindeki bağlantıya oturduğundan emin olunuz.
- Sürahinin motor ünitesine doğru şekilde monte edildiğini kontrol ediniz.

- Kapađı s¼rahinin ¼zerine takınız ve kapađın emniyet sisteminin s¼rahi sapının emniyet sistemine oturduđundan emin olunuz. Son olarak dozaj kapađını tekrar takınız (Őekil 3).
- Kapađın ve s¼rahi sapının d¼zg¼n bir Őekilde monte edildiđini iyice kontrol ediniz.

DİKKAT!

BIÇAKLARI DERECELİ S¼RAHİDEN ÇIKARMAYA ÇALIŐMAYINIZ. S¼RAHI VE BIÇAKLAR TEK BİR BLENDER PARÇASIDIR.

EMNİYET!

DİKKAT : G¼VENLİK KİLİT SİSTEMİ, PRİZE BAđLI OLSA BİLE BLENDER'IN ÇALIŐMASINI ENGELLER. MOTOR ¼NİTESİ, DERECELİ S¼RAHI VE KAPAK M¼KEMMEL BİR ŐEKİLDE MONTE EDİLMELİDİR. BLENDER ÇALIŐIRKEN KAPAK VEYA S¼RAHİNİN TAMAMI KAZARA BİLE OLSA KALDIRILIRSA G¼VENLİK CİHAZI MOTORU DURDURACAđI İÇİN OTOMATİK OLARAK DURACAKTIR.

BLENDER'IN KULLANIMI

- Besleme kablosunu kablo sarıcısından çıkarınız. G¼ç prizine ulaŐmak iin gereken uzunluđu ayarlayınız ve fiŐi takınız (Őekil 4).

DİKKAT!

BLENDER'IN DEVRİLMESİNİ ¼NLEMELİK İİN KABLONUN ÇALIŐMA Y¼ZEYİNDEN SARKMASINA İZİN VERMEYİNİZ.

- Blenderi yanıcı maddelerden uzak, düz ve sabit bir yüzeye yerleştiriniz.
- Kapağı çıkarınız ve karıştırılacak gıdayı sürahiye koyunuz.
- Kapağı tekrar sürahinin üzerine yerleştiriniz ve dozaj kapağını takınız.
- Dozaj kapağını kapağa yerleştirmek için kapağın duvarlarındaki tırnakları kapaktaki delikteki oluklarla eşleştiriniz. Yerleştirdikten sonra kapağı saat yönünde çevirerek kapatma işlemini tamamlayınız (Şekil 5). Dozaj kapağı hem malzemeleri kolayca dozajlamak hem de blender çalışırken sürahiye koymak için kullanılabilir.
- Sıcak sıvı malzemeleri dereceli sürahiye dökmeden önce soğumalarını bekleyiniz.
- Kendinizi yakmamaya dikkat ediniz.
- Blender'ın kontrol düğmesi üzerinde 5 hız bulunmaktadır:
 - "0" konumu ON/OFF'a (AÇMA / KAPATMA) karşılık gelmektedir.
 - "1" ila "5" konumu çalışma hızına karşılık gelmektedir (tabloya bakınız).
 - "P" konumu Puls fonksiyonuna karşılık gelmektedir (aralıklı çalışma).

Çalışma Hızı

- 1-3: Sıvı içerikler için,
- 3-5: kompakt malzemeler, sıvı ve katı malzemeleri karıştırmak için,
- P: aralıklı (şalter bu konumda kilitlemez. Düğmeyi tutun veya tekrar tekrar "P" konumuna çeviriniz).
- Fiş besleme prizine takıldığında, ON/ OFF gösterge ışığı (E) ve "0" konumu kırmızı renkte yanar.

- Dügmeýi saęa doęru ON/OFF "0" konumundan istenen alıřma hızına karřılık gelen konuma eviriniz.
- Hız seildikten sonra, karřılık geldięi sayı ve gsterge ışığı beyaz renkte yanacaktır (řekil 6).

SİSTEM ALIřMAYA BAřLAR, BIAK DNÜřÜ DURUR VE GSTERGE IřIęI BEYAZ VE KIRMIZI YANAR. BLENDER'I YENİDEN BAřLATMAK İİN KALDIRILMIř PARAYI YERİNE GERİ KOYUNUZ VE KONTROL DÜĞMESİNİ AIK / KAPALI "0" KONUMUNA GETİRİNİZ. IřIK YANIP SNMEYİ BIRAKIR VE BEYAZA DNER. KESİNTİYE UęRAYAN ALIřMA, KULLANILACAK HIZ TEKRAR AYARLANARAK YENİDEN BAřLATILABİLİR.

DİKKAT!

BLENDER İLK KEZ ALIřTIRILDIęINDA YENİ KOKU ALABİLİR, BU NORMAL KABUL EDİLMELİDİR VE KULLANILDIKA KISA SÜREDE KAYBOLACAKTIR.

- Tarifte aksi belirtilmedike, her zaman en düşük ayar olan (1) hızında bařlayınız ve ardından hızı gerektięi kadar arttırınız.
- (P) PULSE modu da mevcuttur, aralıklı olarak karıřtırmaya izin verir. (řekil 7)

Not: Dügme bu konumda kilitlenmez. Dügmeýi tutun veya (P) PULSE konumunda tekrar tekrar eviriniz.

Kullanıldıktan sonra blender, düğme tekrar ON/ OFF "0" konumuna getirilerek kapatılmalıdır. Sadece ON/OFF "0" a karşılık gelen gösterge ışığı yanık kalacak ve sadece cihazın elektrik bağlantısı kesildiğinde sönecektir. Fişi prizden çıkarınız. Sürahi, motor ünitesinden basitçe kaldırılarak çıkarılabilir. (Şekil 8) Dozaj kapağını ve kapağı çıkarınız ve işlenmiş içeriği başka bir kaba boşaltınız. Sürahinin çizilmesini önlemek için (Şekil 9), yemek artıklarını çıkarmak için plastik veya tahta bir spatula kullanınız.

DİKKAT: Bıçakları temizlemek için asla parmaklarınızı kullanmayınız.

BLENDER'IN BAKIMININ YAPILMASI

Dikkat: kullandıktan sonra ve herhangi bir bakım veya temizlik işlemi gerçekleştirmeden önce blenderin durmasını bekleyiniz, düğmeyi ON/ OFF "0" konumuna getiriniz ve besleme fişini prizden çekiniz.

- Contalı kapak ve dozaj kapağı: dozaj kapağını ve kapağı sürahiden çıkarınız ve bulaşık deterjanı ve ılık suyla yıkayınız.
- Bulaşık makinesinde yıkamayınız.
- Bıçak üniteli sürahi: Sürahiye temizlemenin en hızlı ve etkili yolu, yarısına kadar sıcak suyla (kaynar değil) doldurmak ve bir veya iki damla bulaşık deterjanı eklemektir.

- Sürahiye motor ünitesinin üzerine yerleřtiriniz, kapađı ve dozaj kapađını takınız, fiři elektrik prizine takın ve düđmeyi birkaç saniye boyunca (P) PULSE konumuna çeviriniz. Sürahiye çıkarınız ve boşaltınız. Ilık su ile durulayın ve yumuřak bir bezle kurulayınız.
- **SÜRAHİYİ BULAŐIK MAKİNESİNDE YIKAMAYINIZ.**
- Sünger veya sert deterjanlar kullanmayınız.

DİKKAT

SÜRAHİYİ YIKARKEN BIÇAKLARA YAPIŐMIŐ YEMEK ARTIKLARI VARSA BIÇAKLARA ELLERİNİZLE DOKUNMAYINIZ, BLENDER'IN FIŐİNİ ÇEKİNİZ VE ARTIKLARI PARMAKLARINIZI KULLANMADAN PLASTİK VEYA TAHTA BİR SPATULA İLE ÇIKARTINIZ. BIÇAKLAR KESKİNDİR, KENDİNİZİ KESMEMEYE DİKKAT EDİNİZ!

- Motor ünitesi, taban ve kablo: SADECE nemli bir bez kullanarak temizleyiniz ve yumuřak bir bezle dikkatlice kurulayınız (Őekil 2).
- Temizlik tamamlandıktan sonra, konektörlerin ve fiřlerin tamamen kuru olup olmadığını kontrol ediniz, kabloyu kablo sarıcıya iterek el ile geri çekiniz, blender'ı kuru bir yerde saklayınız (Őekil 4).

YEDEK PARÇALAR

Ařınma, kayıp veya hasar durumunda, aŐađıdaki yedek parçaları güvenilir Alessi bayinizden satın alabilirsiniz:

- A. Dozaj kapađı
- B. Contalı kapak
- C. Bıçak ünıtelı derecelı sürahi

GARANTİ

Bu ürün, satış anından itibaren iki yıllık garanti kapsamındadır. Garanti tüm üretim hatalarını kapsar; bu nedenle kazara çarpma veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

GARANTİ ambalajın içindedir.

ELDEN ÇIKARMA

Ürünün kullanım ömrünün sonunda, belirli bir atık imha merkezine başvurarak cihazı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olunuz. Ülkenizde yürürlükte olan yasalara uygun olarak bertaraf etmek için tüm bileşenleri sökünüz. Motor ünitesini açmaya çalışmak için asla güç kullanmayınız. WEEE (atık elektrikli ve elektronik ekipmanlar) metni ambalajın içindedir.

GIDA GÜVENLİĞİ

Bu cihaz, gıda ürünleriyle temas için tasarlanmış malzemelerden üretilmiştir ve yürürlükteki tüm yasalarla uyumludur.

BLENDER'İN KULLANIMINA YÖNELİK İPUÇLARI

- Buz kırmak için (P) PULSE fonksiyonunu kullanınız. Sürahiye her seferinde 10 buz küpü koyunuz. Küpler ne kadar küçük olursa o kadar hızlı ve ince doğranırlar.
- Birçok malzemeyi iyice karıştırmak için (1) hızını kullanınız. Gerekirse, hız daha sonra artırılabilir.
- Katı veya kıvamlı malzemeleri karıştırmak için, bıçakların tıkanmasını önlemek amacıyla (P) PULSE fonksiyonu ideal olarak birkaç saniye kullanılmalıdır.
- Kullanım sırasında dozaj kapağını her zaman blenderin kapağına takmayı ve bir elinizi her zaman kapağın üzerinde tutmayı unutmayınız.
- Yüksek hızda karıştırıyorsanız, diğer malzemeleri eklemeyen önce karıştırıcıyı durdurunuz.
- Sürahideki aletleri kullanmadan önce blenderi durdurunuz. Malzemeler sadece blender ON/ OFF "0" konumundayken yumuşak plastik bir spatula ile karıştırılabilir.

Dikkat: Motor çalışırken spatula dahil hiçbir aleti asla sürahiye sokmayınız.

- Blenderin içine sıcak sıvılar sokmaktan kaçınınız. Sıcak yiyecekleri karıştırmadan önce soğumalarını bekleyiniz. Karıştırmaya her zaman (1) hızında başlayınız. Diğer malzemeleri eklemeyen önce karıştırıcıyı durdurunuz.

BLENDER İLE YEMEK HAZIRLAMAK İÇİN İPUÇLARI

Soyulmuş domatesleri karıştırma: Soyulmuş domatesleri ve eşdeğer miktarda suyu sürahiye koyunuz. Kapağını kapatınız ve karışım iyice karışana kadar blender'dan geçiriniz.

Bisküvi ve krakerlerin ufalanması: Büyük bisküvileri yaklaşık 4 cm çapında parçalara ayırınız. Küçük bisküviler parçalanmadan kullanılabilir. Bunları sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatınız ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız. Kırıntılar yoğurt, puding veya meyve yemeklerini süslemek için kullanılabilir. Kek ve tatlılarda daha ince taneler elde etmek için daha uzun süre karıştırınız.

Galeta Unu Hazırlanması: Dilimlenmiş ekmeği yaklaşık 4 cm çapında parçalara ayırınız. Bisküvi ve krakerler için kullanılan prosedürün aynısını uygulayınız. Ekmek kırıntıları, garnitür olarak veya birçok sebze bazlı yemek ve turtada bir bileşen olarak mükemmeldir.

Un ve sıvıların karıştırılması, sosların koyulaştırılması: Unu ve sıvıyı sürahiye ekleyiniz. Kapağını kapatınız ve karışım iyice karışana kadar karıştırınız.

Meyve ve sebzelerin doğranması: Önceden kesilmiş meyve veya sebzeleri sürahiye koyunuz. Kapağını kapatın ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Beşamel sosun hazırlanması: Süt, un ve tuzu sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatınız ve karışım iyice karışana kadar karıştırınız. Tencereye dökün ve her zamanki gibi pişiriniz.

Meyve püresinin hazırlanması: Konserve veya pişmiş meyveyi sürahiye koyunuz. Meyve suyu veya su ekleyiniz. Kapağını kapatın ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Sebze püresinin hazırlanması: Konserve veya pişmiş sebzeleri sürahiye koyunuz. Et suyu, su veya süt ekleyiniz. Kapağını kapatın ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Et püresinin hazırlanması: Küçük parçalar halinde kesilmiş yumuşak ve pişmiş eti sürahiye koyunuz. Et suyu, su veya süt ekleyiniz. Kapağını kapatınız ve karıştırınız. Gerekirse blenderi durdurunuz ve malzemeleri yumuşak bir spatula ile sürahinin duvarlarından çıkarınız. Kapağını kapatın ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Peynirin rendelenmesi: Soğuk peyniri 1,5 cm'lik küpler halinde kesin ve sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatın ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Parmesanın rendelenmesi: Oda sıcaklığındaki Parmesan'ı 1,5 cm'lik küpler halinde kesin ve sürahiye koyunuz. Kapağını kapatınız ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız.

Ricotta veya krem peynir püresinin hazırlanması: Ricotta veya krem peyniri sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatınız ve karışım iyice karışana kadar karıştırınız. Gerekirse blenderi durdurunuz ve yumuşak bir spatula ile malzemeleri sürahinin duvarlarından çıkarınız. Gerekirse süt ekleyiniz. Kapağını kapatınız ve istediğiniz sonucu elde edene kadar karıştırınız. Krema, kremalar ve ezmeler için bir baz olarak kullanılabilir.

Çocuklar için yulaf ezmesinin hazırlanması: Çiğ yulaf gevreğini sürahinin içine koyunuz. İstenilen kıvam elde edilene kadar karıştırınız. Her zamanki gibi pişiriniz.

Çocuklar için yemek hazırlanması: Önceden pişirilmiş yiyeceği sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatınız ve istenilen kıvam elde edilene kadar karıştırınız.

Fırınlanmış ürünler için sıvı malzemelerin karıştırılması / Önceden hazırlanmış bir karışım kullanarak krep veya waffle hazırlanması: Karışımı ve diğer malzemeleri sürahiye koyunuz. Kapağını kapatın ve pürüzsüz, iyice karışmış bir hamur elde edene kadar karıştırınız. Gerekirse karıştırıcıyı durdurun ve malzemeleri yumuşak bir spatula ile sürahinin duvarlarından çıkarınız. İstenilen sonucu elde edene kadar kapağı kapatınız ve karıştırınız.

Soslardaki toprakların giderilmesi: Sos pütürlü ise sürahinin içine koyunuz. Kapağını kapatınız ve karışım iyice karışana kadar karıştırınız.

Mayonez hazırlanması: Bir yumurta sarısını (oda sıcaklığında) tuz, limon suyu ve biraz yağ ile birlikte sürahiye koyunuz. Kapağını kapatın ve birkaç saniye karıştırınız. Ardından dozaj kapağını çıkarın ve yağı delikten çok yavaş bir şekilde dökerek yavaş yavaş ekleyiniz. Mayonez istenen homojenliğe ulaşana kadar düşük hızda (1) karıştırmaya devam ediniz.

Kullanım		Hız	Azami Miktar	Süre
Karıştırma	Tüm sıvı türleri	3-5	1 litre	30-20 saniye
	İçecekler, sıcak çorbalar	1-5	1 litre	60-20 saniye
Karıştırma / Konsantre Etme	Sebzeler	1-5	200 g	40-20 saniye
	Bebek gıdaları	1-5	200 g	
Harmanlama	Yoğurtlu içecekler ve tatlılar	4-5	700 g	60 saniye
Ezme	Buz	PULSE (P)	100 g	20 saniye

WEEE - Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Yeni, eşdeğer bir ürün satın alırken, ürünü farklı bir toplama işlemi için uygun elektrikli ve elektronik atık imha merkezlerine teslim ediniz veya Alessi bayinize veya başka bir elektrikli ve elektronik ürün satıcısına iade ediniz. Elektrikli ve elektronik cihazların doğru ve ayrılarak toplanması, çevrenin ve sağlığın korunmasına yardımcı olur ve ürünün üretiminde kullanılan malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder. Ürünü yasadışı bir şekilde atan kullanıcılar, 2012/19/AB Direktifinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal kanunlarının öngördüğü idari cezalara tabi olacaktır.

ALESSI



GARANTİ

Alessi, bu ürün için üretim süreci veya kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek kusurlara karşı satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle garanti sağlar. Garanti kapsamındaki ürünler, Alessi'nin sorgulanamaz kararına bağlı olarak onarılabilir veya değiştirilebilir. Garanti kapsamındaki mallar için yalnızca satın alma belgesini (perakendeci tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş garanti belgesi veya uygun bir fatura) ibraz ederek servis yardımı alabilirsiniz.

Kaza, uygunsuz kullanım veya dikkatsizlikten doğan hasarlar veya ekipmanın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından doğan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Su kullanımı gerektiren elektrikli ekipmanlarda, doğru şekilde ve sıklıkla bakım yapmanın kireç oluşumunu önlediğini unutmayınız (talimatlara uyunuz). Kireç nedeniyle arızalı olduğu tespit edilen ekipmanlar garanti kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi almak için ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen aşağıdaki e-posta adresinden Alessi Servis Yardımı ile iletişime geçiniz: help@alessi.com

ALESSI

“Plissé Ekmek Blender

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Ünvanı: Alessi S.P.A. Società Benefit

Adresi: Via Privata Alessi, 6 Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia

Müşteri Hizmetleri: (+39)0323 868611

Web: www.alessi.com

İthalatçı veya Satıcı Firmanın:

Ünvanı: Pera Bulvarı Ev ve Yaşam Gereçleri A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Blok No:2/12

Şişli – İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 2525 572 / contact@perabulvari.com

Web: www.perabulvari.com

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

PERA BULVARI EV VE YAŞAM GEREÇLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok.
Now Bomonti Blok No: 2/12 Şişli/İstanbul
Sicil No: 2728081986400001
Tic. Sic. No: 453881-5
Mersis No: 0728081986400001

Ürünün:

Cinsi: Blender

Model: Plissé

Model No: MDL09

Markası: Alessi

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

ALESSI

alessi.com | perabulvari.com

help@alessi.com