


ALESSI

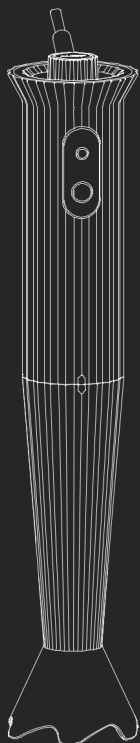

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

MDL07 - "Plissé"

Tasarım Michele De Lucchi

2020

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli cihazların kullanımı, elektrik çarpması ve/veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için her zaman genel güvenlik önlemlerine uyulmasını gerektirir. Bu tür önlemlerin bir listesi aşağıdadır:

1. ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI TAMAMEN OKUYUNUZ.
2. Daldırma blenderini kullanmadan önce kullanım kılavuzundaki talimatları okuyunuz ve uygulayınız. Talimatları saklayınız ve ürün kullanıldığı sürece bunlara başvurunuz.
3. Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra plastik poşetleri doğru şekilde atınız. Çocuklar için tehlikeye neden olabilirler.
4. Çocukların cihazı kullanmasına veya cihazla oynamasına izin vermeyiniz. CİHAZI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYINIZ.
5. Ürünün etiketinde belirtilenden farklı bir şebeke voltajı ile kullanmayınız.
6. Adaptör ve/veya uzatma kablosu kullanmayınız.
7. Fişi prizden çıkarırken kabloyu çekmeyiniz.
8. Ciddi yaralanma riskinden kaçınmak ve cihaza zarar vermemek için daldırma blender çalışırken ellerinizi veya herhangi bir aleti asla ölçüm kabına koymayınız.
9. Cihazı gaz veya elektrik brülörlerinin üzerine veya yakınına, fırına veya herhangi bir ısı kaynağının yakınına koymayınız.
10. UYARI: BIÇAKLAR KESKİNDİR. TEMİZLİK İŞLEMLERİ SIRASINDA KULLANIRKEN ÖZEL DİKKAT GÖSTERİLMELİDİR.
11. Cihaza ıslak ellerle dokunmayınız.

12. Ürünü açık havada kullanmayınız.
13. Motor ünitesini, çırpma aparatını, kıyma aparatını, güç kablosunu veya fişi su veya diğer sıvılar içinde yıkamayınız veya daldırmayınız.
14. Cihaz gözetimsiz bırakıldığında, parçaları/aksesuarları monte ederken, kullanımdan hemen sonra herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce veya bir arıza durumunda daima fişi prizden çıkarınız.
15. Özellikle sıcak malzemeleri karıştırırken sıçramayı önlemek için uzun bir kap kullanınız ve sadece küçük miktarlarda işlem yapınız.
16. Kabı asla sıcak malzemelerle doldurmayınız. Malzemelerin soğumasını bekleyiniz.
17. Ürünü sadece amacına uygun olarak kullanınız. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
18. Sadece Alessi garantili yedek parça ve aksesuarları kullanınız.
19. Blenderin veya kablonun hasar görmesi veya arızalanması durumunda ürünü kullanmayınız ve güvenilir Alessi satıcınızla veya help@alessi.com e-posta adresinden Alessi SpA ile iletişime geçiniz.
20. Güç kablosu hasar görürse, herhangi bir tehlikeyi önlemek için üretici, bir servis merkezi veya kalifiye bir kişi tarafından değiştirilmelidir.
21. Cihazın motor ünitesini asla açmaya çalışmayınız.
- 22.1. Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri azalmış veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından, cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ilişkin gözetim veya talimat verildiği ve ilgili tehlikeleri anladıkları takdirde kullanılabilir.

Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük olmadıkları ve gözetim altında olmadıkları sürece çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

22.2. Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayınız.

23. Blenderin içine sıcak sıvı döküldüğünde ani buharlaşma nedeniyle cihazdan dışarı atılabileceğinden dikkatli olunuz.

24. Cihazı arka arkaya 2 dakikadan fazla kullanmayınız.

CİHAZLA OYNAMADIKLARINDAN EMİN OLMAK İÇİN ÇOCUKLARI DENETLEYİNİZ.

ÜRÜN SADECE EV İÇİNDE KULLANIM İÇİNDİR.

BU TALIMATLARI SAKLAYINIZ.

WWW.ALESSI.COM

Michele De Lucchi tarafından 2020 yılında tasarlanan bu el blender'ı, tüketici güvenliğini garanti etmek için test edilmiş ve onaylanmıştır.

EL BLENDER'ININ AÇIKLAMASI

A - Termoplastik reçineden motor ünitesi

B - Termoplastik reçine içinde ayrılabilir şaft

C - Hız 1 düğmesi

D - Hız 2 TURBO düğmesi

E - Çelik döner bıçak

F - Şeffaf termoplastik reçineden (PCTG) ölçme sürahisı, 700 ml (24 oz - 3 bardak) kapasiteli aksesuarlı versiyonu içerir:

G - Çelik çırpma teli

G1 - termoplastik reçineden çırpma teli için bağlantı/adaptör

G2 - çelik çırpma teli

H - Çelik bıçaklı termoplastik reçineden doğrayıcı

H1 - termoplastik reçineden doğrayıcı için bağlantı/adaptör

H2 - doğrayıcı için çelik bıçaklar

H3 - termoplastik reçineden (PCTG) 400 ml kapasiteli kap (maksimum seviye 300 ml - 10 oz - 1¼ fincan)

H4 - kaymaz kauçuk halka

Ölçü kabı ve doğrayıcı kabı için kullanılan malzeme olan PCTG, BPA içermez

(Şekil 1).

DİKKAT!

CİHAZI ÇOCUKLARIN ERIŞEMEYECEĞİ YERLERDE SAKLAYINIZ. BU ÜRÜN SADECE EVDE KULLANIM İÇİNDİR.

Bu cihaz aşağıdaki gibi ev ve benzeri kullanımlar içindir: uzman olmayan kullanıcılar da dahil olmak üzere mağazalarda, küçük işletmelerde, fabrikalarda, otel, motel ve diğer konut tipi ortamlardaki müşteriler tarafından, yatak ve kahvaltı tipi ortamlarda.

EL BLENDER'INI KULLANMADAN ÖNCE

El blenderini ambalajından çıkardıktan sonra mükemmel durumda olup olmadığını kontrol ediniz.

- Yıkabilir tüm parçaları (çıkarılabilir şaft ve bıçak, ölçü kabı) ılık su ve bulaşık deterjanı kullanarak yıkayınız.
- Tozları temizlemek için motor ünitesini SADECE nemli bir bezle siliniz

(Şekil 2).

EL BLENDER'ININ KULLANIMI

Şebeke voltajınızın el blenderinin özelliklerine uygun olduğunu kontrol ediniz.

- Blenderi yanıcı maddelerden uzakta, düz bir yüzeyde kullanınız.
- El blenderi çorba, bebek maması, milkshake ve sebze püresi hazırlamak için kullanılabilir.

- Hem sıcak hem de soğuk yiyeceklerle kullanılabilir, ancak bıçağa zarar verebilecek çok kuru veya sert yiyeceklerle kullanılmamalıdır.
- Sökülebilir mili motor ünitesine yerleştiriniz ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çeviriniz (Şekil 3).

Doğru konuma ulaşıldığında, motor ünitesi ve adaptör üzerinde bulunan 2 işaret aynı hizaya gelecektir (Şekil 4).

- El blenderini, malzemeleri koymak için kullanılan ölçü kabına veya yeterli genişlik ve derinliğe sahip başka bir kaba yerleştiriniz (Şekil 5).
- Şaftın tamamını yerleştirmeyiniz ve özellikle şaftın motor ünitesine bağlandığı noktadan sonra el blenderini daldırmayınız (Şekil 5).
- Ölçü kabının maksimum kapasitesi 700 ml'dir. Malzemelerin dökülmesini önlemek için maksimum kapasitenin 2/3'ünden fazlasını doldurmayınız.
- Sürahiye asla sıcak malzemelerle doldurmayınız. Malzemelerin soğumasını bekleyiniz.
- Fişi elektrik prizine takınız.
- Kabı bir elinizle sıkıca tutunuz (Şekil 6).
- Daha yavaş karıştırmak için 1. düğmeye, daha hızlı karıştırmak için 2. TURBO düğmesine basınız.
- İsteddiğiniz kıvamı elde edene kadar kullanım boyunca düğmeye basmaya devam ediniz.
- Optimum karıştırma için şaftı kabın içinde hafif bir açıyla tutmanızı ve karışımı dairesel bir şekilde hareket ettirmenizi öneririz (Şekil 6).
- Karıştırdıktan sonra düğmeyi bırakınız.

- Sıçramayı önlemek için, el blenderini preparattan çıkarmadan önce bıçağın hareketinin durduğundan emin olunuz.

DİKKAT!

El blender'ını yiyecekleri pişirdikten hemen sonra bir tavada karıştırmak için kullanıyorsanız (örneğin sebze püresi için), mikserin ayrılabilir şaftının aşırı ısınmasını önlemek için önce tavayı ısı kaynağından çıkardığınızdan emin olunuz. Yiyeceklerin dökülmesini önlemek için tavayı 2/3 kapasiteden fazla doldurmamaya dikkat ediniz.

Cihazı kullanmayı bitirdikten hemen sonra ve herhangi bir temizlik veya bakım işleminden önce fişi prizden çıkarınız. Her zaman bıçağın hareketinin durmasını bekleyiniz.

TAVSİYE

Tarifte aksi belirtilmedikçe, her zaman en düşük ayar olan 1. hızda başlayın ve ardından hızı gerektiği kadar arttırınız. Mikseri saat yönünde ve hafif bir açıda tutarak yukarıdan aşağıya doğru hareket ettiriniz.

EL BLENDER'ININ BAKIMININ YAPILMASI

Karıştırma işlemini bitirdikten sonra bıçağın dönmeyi durdurmasını bekleyiniz, fişi prizden çıkarınız ve ardından saat yönünün tersine çevirip aşağı çekerek sökülebilir mili çıkarınız (Şekil 7).

- Motor ünitesi: Motor ünitesini SADECE nemli bir bezle temizleyiniz.
- Ayrılabilir şaft: Şaftı ılık su ve bulaşık deterjanı ile yıkayınız. Şaft bulaşık makinesinde yıkanabilir, ancak ısıtma elemanlarıyla temasını önlemek için üst rafa yerleştiriniz. Dikkatlice kurulayınız.
- Özellikle tuzlu yiyecekler kullanıyorsanız bıçağı kullandıktan hemen sonra durulayınız.
- Yiyecek maddeleri bıçağa yapışırsa düğmeyi bırakınız, bıçağın dönmeyi durdurmasını bekleyiniz ve mikserin fişini çekiniz.
- Yiyecek parçalarını çıkarmak için parmaklarınızı değil bir alet kullanınız.
- Kesikleri önlemek için bıçaklara DOKUNMAYINIZ.
- Ölçme kabı: Ilık su ve bulaşık deterjanı ile elde yıkayınız.
- Sürahi bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ısıtma elemanlarıyla temasını önlemek için üst rafa yerleştiriniz. Dikkatlice kurulayınız.

Ölçü kabı mikrodalgada kullanım için uygundur.

AKSESUARLAR

G - Çırpma teli

H - Doğrayıcı

Bunlar temel versiyona dahil DEĞİLDİR.

Alessi bayinizden ayrı olarak satın alınabilir.

ÇIRPMA TELİ KULLANIMI

Çırpma teli bileşenleri şunlardır:

G1 - termoplastik reçineden çırpma teli için bağlantı/adaptör (Şekil 8)

G2 - çelik çırpma teli (Şekil 8)

Bu aksesuar yumurta akı ve krema çırpma, puding, mus veya diğer tatlılar için malzemeleri karıştırmak ve mayonez yapmak için kullanılır.

- Çırpma adaptörünü motor ünitesine takınız ve kilitlenene kadar saat yönünde çeviriniz (Şekil 8). Doğru konuma ulaşıldığında, motor ünitesi ve adaptör üzerinde bulunan 2 işaret aynı hizada olacaktır (Şekil 10).
- Çelik çırpma telini adaptör üzerindeki uygun yuvaya yerleştiriniz ve sıkıca bastırınız.
- Çırpma teli mili üzerindeki iki kanatçık, adaptör üzerindeki yuvalara yerleştirirken size yol gösterecektir (Şekil 11).
- Çırpıcıyı karıştırılması gereken malzemelerle birlikte uzun kabın içine koyunuz ve hız 1 düğmesine (C) basınız.
- Kullandıktan sonra çırpma teli preparattan çıkarılmalıdır.
- Sıçramayı önlemek için önce çırpma telini preparata yerleştiriniz ve ardından mikseri açınız.
- Karıştırma işleminden sonra önce blenderi kapatınız ve ardından çırpma telini preparattan çıkarınız.
- Çırpma telini sökmeden önce her zaman cihazın fişini çekmeyi unutmayınız.
- Çırpma telini çıkarmak için bir elinizle motor ünitesini tutunuz ve diğer elinizle adaptörü tamamen ayrılana kadar saat yönünün tersine çeviriniz (Şekil12).

- ırpma telini adaptörden ayırmak için bir elinizle adaptörü tutun ve diğeri elinizle ırpma telini sıkıca çekiniz (Şekil 13).
- ırpma telini teflon kaplamalı tavalarda kullanmayınız; ırpma telinin metal kısmı yüzey kaplamasına zarar verebilir.
- elik ırpma teli kullanımdan sonra ılık su ve bulaşık deterjanı ile elde veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.
- Motor ünitesi ve ırpma adaptörü SADECE nemli bir bezle temizlenmeli ve ardından yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

En iyi sonuçlar için şunları öneririz:

- Ölçü kabını kullanmayınız, bunun yerine daha büyük bir kap kullanınız.
- Düşük hızda başlanması ve hızın daha sonra artırılması.
- ırpma teli hafif bir açıyla tutulurken saat yönünde hareket ettirilmesi.
- Aşırı miktarda yumurta veya krema ırpılmamak.

DOĞRAYICININ KULLANIMI

Doğrayıcının bileşenleri şunlardır:

H1 - termoplastik reçineden doğrayıcı için bağlantı/adaptör

H2 - doğrayıcı için elik bıçaklar

H3 - termoplastik reçineden (PCTG) 400 ml kapasiteli kap (maksimum seviye 300 ml 10 oz - 1 ¼ fincan)

H4 - kaymaz kauçuk halka (Şekil 14)

Doğrayıcı et, peynir, otlar ve sebzeler, ceviz, fındık ve buz kıymak için kullanılabilir.

En iyi sonuçları elde etmek ve bıçakları korumak için şunları tavsiye ediyoruz:

- Malzemeleri oldukça küçük parçalar halinde doğramak ve aşırı miktarda kıymamak.
- Meyve ve sebzelerdeki sert kısımları (örn. kabuklar veya tohumlar) çıkarmak.
- Etin sert kısımlarını çıkarmak (örn. deri veya kıkırdak).

Kendinizi KESMEMEYE dikkat ediniz. Bıçaklara ASLA parmaklarınızla dokunmayınız.

Çok keskindirler. Bıçaklı ünite her zaman plastik düğmeden tutulmalıdır.

- Bıçaklı üniteyi şeffaf kabın içindeki orta milin üzerine yerleştirin ve aşağı doğru itiniz.
- Kıyılacak yiyeceği kabın içine koyunuz, kabın maksimum seviyesini geçmemesine dikkat ediniz.
- Doğrayıcı adaptörünü kabın üzerine yerleştiriniz (Şekil 15).
- Motor ünitesini doğrayıcı adaptörüne takınız ve yerine kilitlenene kadar saat yönünde çeviriniz (Şekil 16). Doğru konuma ulaşıldığında, motor ünitesi ve adaptör üzerinde bulunan 2 işaret aynı hizada olacaktır (Şekil 17).
- Fişi elektrik prizine takınız.
- Hız 1 düğmesine (C) basınız.
- Doğrayıcı çalışırken, bir elinizle kabı tutarken diğer elinizle motor ünitesini tutunuz (Şekil 18).

- Kabin altında bulunan kaymaz halka (H4) kabı çalışma masasında tutmaya yardımcı olacaktır.
- Kullanımdan sonra dođrayıcıyı açmadan önce fiři prizden çıkarınız.

TEMİZLEME

- Motor ünitesini saat yönünün tersine çevirerek dođrayıcı ataşmanından çıkarınız (Şekil 19).
- Dođrayıcı aparatını konteynerden çıkarınız (Şekil 20).
- Bıçak ünitesini dikkatlice çıkarınız. Üniteyi kaldırmak için mili kullanınız ve bıçaklara parmaklarınızla dokunmadığınızdan emin olunuz.
- İşlenmiş gıdayı bir kaşık veya tahta ya da plastik bir spatula yardımıyla kaptan çıkarınız.
- Kullandıktan sonra tüm bileşenleri daima ılık suyla durulayınız.
- Kap: ılık su ve bulaşık deterjanı kullanılarak elde yıkanabilir ve ardından dikkatlice kurutulabilir. Bulaşık makinesinde yıkanabilir ancak ısıtma elemanlarıyla temasını önlemek için üst rafa yerleştiriniz. Dikkatlice kurulayınız.

Dođrayıcı haznesi mikrodalgada kullanım için uygun DEĞİLDİR.

- Bıçak ünitesi: bir sünger kullanarak ve bıçaklara parmaklarınızla dokunmamaya dikkat ederek elde yıkanabilir veya ısıtma elemanlarıyla teması önlemek için üst rafa yerleştirildiđi sürece bulaşık makinesinde yıkanabilir. Bıçak ünitesini bulaşık makinesine koyarken bıçaklara dokunmamaya dikkat ediniz; kendinizi kesebilirsiniz.

- Motor ünitesi ve doğrayıcı adaptörü SADECE nemli bir bezle temizlenmeli ve ardından yumuşak bir bezle kurulanmalıdır.

YEDEK PARÇALAR

Aşınma, kayıp veya hasar durumunda aşağıdaki yedek parçaları güvenilir Alessi bayinizden satın alabilirsiniz:

B - Bıçaklı sökülebilir şaft

F - Ölçü kabı

G - Çırpma aparatı/adaptörü ve çırpma teli

H - Doğrayıcı eki/adaptörü, kap ve bıçaklar

H2 - doğrayıcı bıçakları

GARANTİ

Bu ürün, satış anından itibaren iki yıllık garanti kapsamındadır. Garanti tüm üretim hatalarını kapsar; bu nedenle kazara çarpma veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar garanti kapsamı dışındadır. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

GARANTİ ambalajın içindedir.

ELDEN ÇIKARMA

Ürünün kullanım ömrünün sonunda belirli bir atık imha merkezine başvurarak cihazı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olunuz. Ülkenizde yürürlükte olan yasalara uygun olarak imha etmek için tüm bileşenleri sökünüz. Motor ünitesini açmaya çalışmak için asla güç kullanmayınız.

WEEE metni ambalajın içindedir.

GIDA EMNİYETİ

Bu cihaz, gıda ürünleriyle temas için tasarlanmış malzemelerden üretilmiştir ve yürürlükteki yasalarla uyumludur.

MAYONEZİN HAZIRLANMASI

Malzemeler:

- 200-250 ml zeytinyağı
- Oda sıcaklığında 1 yumurta
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- tadına bakmak için tuz

Bir bütün yumurtayı tuz, limon suyu ve biraz yağ ile birlikte ölçü kabına koyunuz. El blenderini tabana ulaşana kadar ölçü kabının içine sokunuz. 1 düğmesine basınız. Ardından yağın geri kalanını yavaşça dökünüz. Mayonez homojen bir görünüm alana kadar hızlıca karıştırmaya devam ediniz.

KAVRULMUŐ UNLU VE ELMALI KURABİYELER

- 150gr kavrulmuş un
- 3 RENET elması
- 80 gr maltoz
- 1 poőet kabartma tozu
- tarçın

Soyulmuş ve çekirdekleri çıkarılmış elmaları blender'dan geçiriniz, maltoz ve tarçın ekleyiniz. Karışımı bir kaba dökünüz, kavrulmuş unu ve mayayı ekleyiniz ve homojen bir karışım oluşturunca kadar karıştırınız. Bisküvileri oluşturmak için hamur yumuşak olacaktır. 165°C'de 40 dakika pişiriniz.

MİKTAR / SÜRELER / HIZ TABLOSU

	İçerik	Miktar	Hız Zaman 1	Hız / Zaman 2 TURBO
Ayrılabilir şaft	Et Sebze Meyve	100 gr	20 saniye	10 saniye
Ayrılabilir şaft	Çorba	1,3 litre (tava)	90 saniye	60 saniye
Ayrılabilir şaft	Shake	250 ml	30 saniye	15 saniye
Ayrılabilir şaft	Mayonez	1 yumurta	60 saniye.	
Doğrayıcı	Et Ham Sebzeler Kuru Gıda	100 gr	20 saniye	10 saniye
Doğrayıcı	Meyve	100 gr	30 saniye	15 saniye
Çırpma teli	Krema	200 ml	90 saniye	

WEEE - Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Yeni, eşdeğer bir ürün satın alırken, ürünü farklı bir toplama işlemi için uygun elektrikli ve elektronik atık imha merkezlerine teslim ediniz veya Alessi bayinize veya başka bir elektrikli ve elektronik ürün satıcısına iade ediniz. Elektrikli ve elektronik cihazların doğru ve ayrılarak toplanması, çevrenin ve sağlığın korunmasına yardımcı olur ve ürünün üretiminde kullanılan malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder. Ürünü yasadışı bir şekilde atan kullanıcılar, 2012/19/AB Direktifinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal kanunlarının öngördüğü idari cezalara tabi olacaktır.

ALESSI



GARANTİ

Alessi, bu ürün için üretim süreci veya kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek kusurlara karşı satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle garanti sağlar. Garanti kapsamındaki ürünler, Alessi'nin sorgulanamaz kararına bağlı olarak onarılabilir veya değiştirilebilir. Garanti kapsamındaki mallar için yalnızca satın alma belgesini (perakendeci tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş garanti belgesi veya uygun bir fatura) ibraz ederek servis yardımı alabilirsiniz.

Kaza, uygunsuz kullanım veya dikkatsizlikten doğan hasarlar veya ekipmanın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından doğan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Su kullanımı gerektiren elektrikli ekipmanlarda, doğru şekilde ve sıklıkla bakım yapmanın kireç oluşumunu önlediğini unutmayınız (talimatlara uyunuz). Kireç nedeniyle arızalı olduğu tespit edilen ekipmanlar garanti kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi almak için ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen aşağıdaki e-posta adresinden Alessi Servis Yardımı ile iletişime geçiniz: help@alessi.com

ALESSI

"Plissé El Blender

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Ünvanı: Alessi S.P.A. Società Benefit

Adresi: Via Privata Alessi, 6 Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia

Müşteri Hizmetleri: (+39)0323 868611

Web: www.alessi.com

İthalatçı veya Satıcı Firmanın:

Ünvanı: Pera Bulvarı Ev ve Yaşam Gereçleri A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Blok No:2/12

Şişli – İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 2525 572 / contact@perabulvari.com

Web: www.perabulvari.com

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

PERA BULVARI EV VE YAŞAM GEREÇLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol-1 Sok.
Now Bomonti Blok No: 2/12 Şişli/İstanbul
Şirket V.D.: 728 081 9854 TİC.SIC.No:453881-5
Mersis No: 0728081986400001

Ürünün:

Cinsi: El Blender

Model: Plissé

Model No: MDL10

Markası: Alessi

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

ALESSI

alessi.com | perabulvari.com

help@alessi.com