


ALESSI

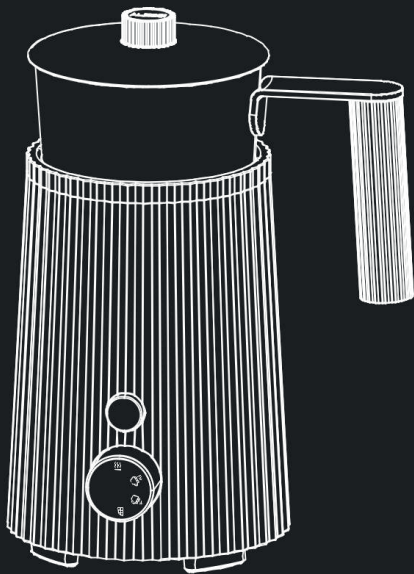

Kullanım Kılavuzu ve Garanti Belgesi

MDL13 - "Plissé"

Tasarım Michele De Lucchi

2022

ÖNEMLİ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Elektrikli cihazların kullanımı, elektrik çarpması ve/veya kişilerin yaralanması riskini azaltmak için her zaman genel güvenlik önlemlerine uyulmasını gerektirir. Bu tür önlemlerin bir listesi aşağıdadır:

1. ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE TALİMATLARI DİKKATLİCE OKUYUNUZ. Ürünün kullanıldığı tüm süre boyunca bu talimatları okuyunuz ve güvenli bir şekilde saklayınız.
2. Cihazı ambalajından çıkardıktan hemen sonra çocuklar ve engelliler için sağlık riski oluşturabileceğinden plastik torbaları doğru şekilde atınız. Boğulma riskini önlemek için çocukların plastik torbalarla oynamasına izin vermeyiniz.
3. Kullanmadan önce ürünün tüm parçalarıyla birlikte sağlam olduğundan emin olunuz. Güç kablosu veya fiş hasarlıysa cihazı kullanmayınız.
4. Güç kablosu hasarlıysa üretici, teknik servis merkezi veya kalifiye personel tarafından değiştirilmelidir.
5. CİHAZI ÇOCUKLARIN ULAŞAMAYACAĞI BİR YERDE SAKLAYINIZ. Çocukların cihazı kullanmasına veya cihazla oynamasına izin vermeyiniz.
6. Ürün üzerinde belirtilenden farklı bir şebeke gerilimi ile kullanmayınız.
7. Cihaz gözetimsiz bırakıldığında, parçaları/aksesuarları monte ederken, kullanımdan hemen sonra, herhangi bir temizlik veya bakım çalışmasından önce veya bir arıza durumunda daima fişi çekiniz.
8. Cihaz çalışır durumdayken ASLA gözetimsiz bırakmayınız.
9. Adaptör ve/veya uzatma kablosu kullanmayınız.

10. Fişi prizden çıkarmak için kabloyu çekmeyiniz.
11. Yaralanma riskini azaltmak için kablonun mutfak tezgahından veya masadan sarkmasına izin vermeyiniz; sıcak yüzeylerle temas edebilir, çocuklar tarafından çekilebilir veya kazara takılma riskine neden olabilir.
12. Süt köpürtücüde veya elektrik kablosunda bir arıza veya hasar tespit edilirse ürünü kullanmayınız. Güvenilir Alessi bayinizle veya doğrudan bu e-posta adresinden Alessi S.p.A. ile iletişime geçiniz: help@alessi.com
13. Ürünü açık havada kullanmayınız. Cihaz ev içi kullanım için tasarlanmıştır. Bu ürün endüstriyel bir ortamda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
14. Cihaz, harici bir zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan çalıştırma sistemi ile kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
15. Yangın, elektrik çarpması ve kişisel yaralanmaları önlemek için motorun gövdesini ve ısıtma tabanını, güç kablosunu ve fişi suya veya diğer sıvılara daldırmayınız veya durulamayınız.
16. Cihazı çalışır durumdaki bir gaz veya elektrik sobasının üzerine veya yakınına ya da ısı kaynaklarının yakınına yerleştirmeyiniz.
17. Herhangi bir devrilme riskini önlemek için süt köpürtücüyü çalışma yüzeylerinin kenarlarından uzak tutunuz.
18. Cihazı her zaman düz ve kuru bir zemin üzerinde kullanınız.
19. Cihaza ıslak ellerle dokunmayınız.
20. Cihaz ıslanırsa veya nemlenirse, derhal fişini çekiniz.

21. Ürünü kullanım amacı dışında herhangi bir şekilde kullanmayınız. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için her türlü sorumluluğu reddeder. (örn. Kullanım Kılavuzunun dikkatlice okunmaması, cihazın herhangi bir parçasının kurcalanması, Önemli Güvenlik Önlemlerine uyulmaması veya orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması). Bu cihaz sütü ısıtmak ve köpürtmek ve sıcak çikolata yapmak için tasarlanmıştır. Sürahiye başka sıvılar veya katı yiyecekler koymayınız.
22. Sadece Alessi garantili yedek parçalar kullanınız.
23. Cihazı birkaç döngü boyunca sürekli olarak kullanmayınız. Bir ısıtma döngüsünden sonra tekrar çalıştırmadan önce tamamen soğumasını bekleyiniz.
24. Cihazı sadece birlikte verilen ısıtma tabanı ile kullanınız.
25. Sürahiye bir ısı kaynağı veya alev üzerinde kullanmayınız.
26. Hasar görebileceğinden cihazı sürahide sıvı olmadan kullanmayınız.
27. Sürahiye maksimum seviyenin üzerinde doldurmayınız. Belirtilen sınırın üzerinde doldurma, sıcak sütün taşmasına ve kendinizi yakma riskine neden olabilir.
28. Sürahiye temizlemeden önce ısıtma tabanından çıkarınız ve soğuyana kadar bekleyiniz.
29. Çalışırken sürahinin içine herhangi bir alet sokmayınız.
30. Süt sürahisi ve ısıtma tabanı gibi sıcak metal parçalara dokunmayınız. Yanıkları önlemek için kulp ve düğmenin yanı sıra yalıtkan tencere tutacakları kullanınız.
31. Sürahi ısıtıldıktan sonra çıkarıldığında, ısıtma tabanı ve sürahinin tabanı sıcaktır. Kendinizi yakmamaya dikkat ediniz.

32. Sürahiye doldurmadan önce ısıtma tabanından çıkarınız. Açmadan önce sürahiye ısıtma tabanına doğru şekilde yerleştiriniz. Cihazı kapatmak için START/STOP düğmesine basınız ve fişi prizden çekiniz.
33. Süt köpürtücüyü kapaksız kullanmayınız; doldurduktan sonra ve kullanmadan önce her zaman doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olunuz.
34. Çalışma sırasında kapağı çıkarmayınız. Çalışma sırasında kapağın açılması, sürahiden sıcak süt dökülmesi durumunda yanıklara neden olabilir.
35. Çalışırken süt köpürtücüyü hareket ettirmeyiniz çünkü sıcak süt dökülebilir.
36. Temizlemeden veya parçaları sökmeden önce daima cihazın soğumasını bekleyiniz.
37. Elektrik çarpmalarını önlemek için asla cihazın motorunun gövdesini açmaya çalışmayınız.
38. Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından gözetim altında tutulmadıkları ve cihazın kullanımı konusunda bilgilendirilmedikleri sürece; fiziksel, psikolojik, duyuşsal veya zihinsel kapasiteleri düşük olan veya sınırlı deneyim ve bilgiye sahip kişiler (çocuklar dahil) tarafından kullanılmak üzere tasarlanmamıştır.
39. Herhangi bir cihaz çocuklar tarafından veya çocukların yakınında kullanıldığında sıkı gözetim gereklidir. Çocuklar, cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmalıdır.

40. Bu cihaz, bir yetiřkin tarafından denetlenmeleri, cihazın güvenli bir řekilde nasıl kullanılacađı konusunda önceden bilgilendirilmeleri ve ilgili potansiyel riskleri anlamaları kořuluyla 8 yařından büyük çocuklar, fiziksel, duyuusal veya zihinsel yetenekleri kısıtlı kiřiler ve özel deneyimi veya bilgisi olmayan kiřiler tarafından kullanılabilir. Temizlik ve bakım iřlemleri 8 yařın altındaki çocuklar tarafından ve yetiřkin gözetimi olmadan yapılmamalıdır. Cihazı ve kablosunu 8 yařından küçük çocukların erişemeyeceđi yerlerde saklayınız. Çocukların cihazla oynamadıklarından emin olmak için gözetim altında tutulmaları gerekir.

CİHAZLA OYNAMADIKLARINDAN EMİN OLMAK İÇİN ÇOCUKLARI GÖZETİNİZ.

CİHAZ SADECE EV İÇİNDE KULLANILMAK ÜZERE TASARLANMIŐTIR.

BU TALİMATLARI SAKLAYINIZ.

WWW.ALESSI.COM

Michele De Lucchi tarafından 2022 yılında tasarlanan Plissé çok fonksiyonlu indüksiyonlu st kprtc, tketic gvenliđini sađlamak iin test edilmiř ve onaylanmıřtır. elik srahi ve ırpma teli ile termoplastik ređineden yapılmıřtır.

ST KPRTCNN AIKLAMASI

- A - Isıtma tabanlı termoplastik ređineden motor gvdesi
- B - 18/10 paslanmaz elik kulplu srahi
- C - řeffaf kapak ve topuz
- D - ırpma teli tutucu
- E - 18/10 paslanmaz elikten spiralli ırpma teli
- F - START/STOP dđmesi
- G - Program seme dđmesi

DİKKAT! CİHAZI OCUKLARIN ERİřEMEYECEđİ YERLERDE SAKLAYINIZ. CİHAZ EV İİNDE KULLANIM İİN TASARLANMIřTIR.

- Bu cihaz ev ve benzeri alanlarda kullanılmak zere tasarlanmıřtır: mađazalardaki, ofislerdeki ve diđer alıřma ortamlarındaki personel mutfak alanları, iftlik evleri, oteller ve diđer konut tipi ortamlar.

İLK KULLANIM

Süt köpürtücüyü kutusundan çıkardıktan ve tüm ambalaj elemanlarını çıkardıktan sonra tüm parçaların mükemmel durumda olduğundan emin olunuz. Yıkatabilen parçaları temizlemek için sıcak su ve bulaşık makinesi sıvısı kullanınız: sürahi, tutuculu kapak ve çırpma teli. Kalan tozları temizlemek için motor gövdesini SADECE nemli bir bezle temizleyiniz (Şekil 2).

DİKKAT! ÇIRPMA TELİ TUTUCUSU KAPAĞIN ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞTİR VE ÇIKARILAMAZ.

KULLANIM

- Süt köpürtücüyü yanıcı maddelerden uzak, düz, sağlam ve kuru bir yüzeye yerleştiriniz.
- Elektrik prizine ulaşmak için gereken uzunluğu ayarlamak üzere güç kablosunu kablo sargısından çıkarınız (Şekil 3).

Dikkat: Kablonun çalışma yüzeyinden aşağı sarkmasına izin vermeyiniz (Şekil 4).

- Hazırlamak için Plissé süt köpürtücüyü kullanabilirsiniz:
- Sıcak süt
- Köpüklü sıcak süt
- Köpüklü soğuk süt
- Sıcak çikolata
- Daha fazla bilgi için aşağıdaki "Kullanım tablosu"na bakınız.
- Yoğun ve tam gövdeli köpük hazırlamak için soğuk tam yağlı süt kullanmanızı öneririz. Sütü kullanmadan hemen önce buzdolabından alınız.

DİKKAT!

- Sütün dökülmesini önlemek için her zaman kapağın sıkıca kapalı olduğundan emin olunuz.
- Sürahinin içinde belirtilen minimum ve maksimum seviyelere her zaman uymaya özen gösteriniz. Hazırlama aşamasında maksimum seviye aşılsa, sıcak süt ve köpük sürahiden taşabilir ve yanma riski ortaya çıkabilir. Minimum seviyeye uyulmazsa, sürahi aşırı ısınabilir ve hasar görebilir.
- Süt köpürtücüyü sürahide sıvı olmadan KULLANMAYINIZ.
- Sürahi AÇIK durumdayken ısıtma tabanından kaldırılırsa süt köpürtücü çalışma döngüsünü keser.
- Sürahiyi herhangi bir ısı kaynağının üzerine KOYMAYINIZ.
- SADECE birlikte verilen ısıtma tabanı ile kullanınız.

SÜT KÖPÜRTÜCÜYÜ KULLANMA

- Çelik sürahinin içinde çeşitli kullanım türlerinde size yardımcı olacak seviye göstergeleri vardır:
- Maks: SADECE süt ısıtmak için maksimum dolum seviyesi - 350 ml
- Maks: köpüklü sıcak süt hazırlamak için maksimum dolum seviyesi - 200 ml
- Min: minimum dolum seviyesi - 100 ml (Şekil 5)
- Sürahiyi sabit bir yüzeye yerleştiriniz ve kapağını çıkarınız.
- Ayarlanacak fonksiyona bağlı olarak, sürahiye belirtilen miktarda süt dökünüz (bkz. "Kullanım tablosu").





- ırpma telinin tutucusuna dzgn bir Őekilde takıldıđından emin olunuz.
- Kapađı srahinin zerine yerleŐtiriniz ve kapak ile srahi arasında dođru kapanmayı sađlamak iin bastırınız. Őeffaf kapak, ayarlanan dngy izlemenizi sađlar.
- Srahiyi ısıtma tabanının zerine yerleŐtiriniz ve fiŐi prize takınız (Őekil 6).
- St kprtcy AMAK iin BAŐLAT/DURDUR dđmesine basınız veya program seme dđmesini eviriniz. BAŐLAT/DURDUR dđmesi ve program seme dđmesindeki fonksiyon sembol yanar. Fonksiyon 90 saniye sonra ayarlanmazsa, st kprtc KAPANIR.
- Seici dđmeyi her iki ynde evirerek istenen fonksiyonu ayarlayınız. İstenilen fonksiyon seildikten sonra BAŐLAT/DURDUR dđmesine tekrar basınız (Őekil 7).
- BAŐLAT/DURDUR dđmesi ve seme dđmesindeki fonksiyon sembol yanar ve st kprtc hazırlama iŐlemine baŐlar.
- St kprtc seilen dngy tamamladıđında otomatik olarak durur. BAŐLAT/DURDUR dđmesi 90 saniye boyunca yanıp sner ve ardından KAPANIR; seilen iŐlevin simgesi de 90 saniye sonra KAPANIR.
- Srahiyi sapından tutunuz ve ısıtma tabanından kaldırınız (Őekil 8).
- Preparatı dkmek iin, destek ve ırpma teli ile birlikte kapađı ıkarınız (Őekil 9) ve kpđ ve st veya ikolatayı bardađa yerleŐtirmek iin bir kaŐık kullanınız (Őekil 10).
- Kullandıktan sonra srahi sıcaktır. Yzeye zarar vermemek iin ısı geirmez ped veya benzeri bir Őey zerine yerleŐtiriniz.

- Süt köpürtücüyü seçilen döngü sona ermeden durdurmak isterseniz BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız. BAŞLAT/DURDUR düğmesi 90 saniye boyunca yanıp söner ve ardından KAPALI konuma geçer; seçilen işlevin simgesi de 90 saniye sonra KAPALI konuma geçer.

Çalışma döngüsü sırasında sürahi, seçilen döngünün bitiminden önce tabandan kaldırılsa süt köpürtücü KAPALI konuma geçer. BAŞLAT/DURDUR düğmesi ve seçilen fonksiyonun simgesi kapanır. Sürahi ısıtma tabanına yerleştirilirse, süt köpürtücü sıfırlanmalıdır. Sürahi boşaldığında ve soğuduğunda yıkanabilir.

DİKKAT!

- Tekrar kullanmadan önce daima cihazın soğumasını bekleyiniz.
- Süt köpürtücü seçilen döngüyü tamamladığında güç kablosunu daima prizden çekiniz.

KULLANIM TABLOSU		
Kullanım	Sembol	İki Fincan İçin Miktar
Sıcak Süt		200 ml tam yağlı süt
Köpüklü Sıcak Süt		200 ml tam yağlı süt
Köpüklü Soğuk Süt		200 ml tam yağlı süt
Sıcak Çikolata		200 ml tam yağlı süt ve 50 g pul çikolata veya 30 g kakao tozu

- Süt ısıtma ve köpürtme fonksiyonunu seçtiyseniz hazırlığın sonundaki sıcaklık yaklaşık 60 °C'dir. Sıcakçikolata fonksiyonunu ayarladıysanız son sıcaklık yaklaşık 75°C'dir.

DİKKAT!

- **Kullanımdan sonra ve herhangi bir bakım ve temizlik işlemiyapmadan önce elektrik fişini prizden çekiniz.**
- **Temizlemeden önce cihazın soğumasını bekleyiniz.**
- **Motor gövdesini ısıtma tabanı, güç kablosu veya fiş ile birlikte suya veya diğer sıvılara DALDIRMAYINIZ veya DURULAMAYINIZ.**
- **Bu parçalar SADECE nemli birbezle temizlenmeli ve ardından yumuşak bir bezle hemen ve dikkatlice kurulanmalıdır (Şekil 2).**
- **Motor gövdesi bulaşık makinesinde YIKANMAMALIDIR.**

Sürahi, Tutuculu Kapak ve Çırpma Teli

- Köpük veya çikolata kalıntılarının çırpmateli ve tutucuya yapışmasını önlemek için bu parçaların kullanıldıktan hemen sonrasıcak su altında durulanmasını öneririz.
- Bu parçalar ılık su ve bulaşık makinesi deterjanı ile elde yıkanabilir veya bulaşık makinesinde yıkanabilir.

- Isıtma elemanlarıyla teması önlemek için sürahiyi, tutuculu kapağı ve çırpma telini bulaşık makinesinin üst rafına yerleştirmenizi öneririz. Sürahinin dış tabanındaki renk değişiklikleri normal kabul edilmeli ve süt köpürtücünün işlevselliğini hiçbir şekilde etkilememelidir.
- Yüzey kaplamasına zarar vermemek için aşındırıcı süngerler veya maddeler kullanmayınız.
- Temizledikten sonra, kabloyu kablo sargısına manuel olarak geri sarın ve süt köpürtücüyü kuru bir yerde saklayınız (Şekil 11).

YEDEK PARÇALAR

Aşınma, kayıp veya hasar durumunda, aşağıdaki yedek parçaları güvenilir Alessi bayinizden satın alabilirsiniz:

B - Kulplu sürahi

C - Tutucu ile birlikte kapak kapağı

E - Spiralli çırpma teli

GARANTİ

Bu ürün, satış anından itibaren iki yıllık garanti kapsamındadır. Garanti tüm üretim hatalarını kapsar. Kazara çarpma veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar bu nedenle garanti kapsamı dışındadır. Alessi, yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar için herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

GARANTİ ambalajın içindedir.

ELDEN ÇIKARMA

Ürünün kullanım ömrünün sonunda, belirli bir atık imha merkezine başvurarak cihazı uygun şekilde imha ettiğinizden emin olunuz. Ülkenizde geçerli olan yasalara uygun olarak bertaraf etmek için tüm bileşenleri sökünüz. Motor ünitesini açmaya çalışmak için asla güç kullanmayınız.

WEEE metni ambalajın içindedir.

GIDA GÜVENLİĞİ

Bu cihaz, gıda ürünleriyle temas için tasarlanmış malzemelerden üretilmiştir ve yürürlükteki yasalarla uyumludur.

HAZIRLIK İPUÇLARI

CAPPUCCINO

2 cappuccino için malzemeler:

- 200 ml tam yağlı süt

- espresso kahve

- Espresso kahveyi hazırlayınız ve fincanlara dökünüz.
- Belirtilen miktarda sütü sürahiye dökünüz ve kapağını kapatınız.
- "Köpüklü sıcak süt" "FİNCAN SİMGESİ" programını seçiniz ve başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız.
- Döngünün sonunda sürahiyi tabandan kaldırınız, tutuculu ve çırpıcılı kapağı çıkarınız ve köpüğü ve sütün bir kısmını fincanlardaki kahvenin üzerine dökünüz.

SICAK ÇİKOLATA

2 bardak sıcak çikolata için malzemeler:

- 200 ml tam yağlı süt
- 50 g sütlü veya bitter çikolata gevreği veya 30 g kakao tozu
- Sütü sürahiye dökünüz, çikolatayı yavaşça ekleyiniz ve bir kaşıkla karıştırınız. Karıştırma sırasında sorun yaşamamak için her zaman önce sütü ekleyiniz.
- Sürahiyi kapakla kapatınız ve "Sıcak çikolata" programını "" seçiniz. Ardından başlatmak için BAŞLAT/DURDUR düğmesine basınız.
- Döngünün sonunda, sürahiyi tabandan kaldırınız, tutucu ve çırpma teli ile kapak kapağını çıkarınız ve sıcak çikolatayı fincanlara dökünüz.

PROBLEMLER VE ÇÖZÜMLER

• Cihaz çalışmıyor.

- Fişi taktığınızdan emin olunuz.
- Sürahiyi ısıtma tabanına doğru şekilde yerleştirdiğinizden ve konumlandığından emin olunuz.
- Çırpma telinin tutucusuna düzgün bir şekilde takıldığından emin olunuz.

• Cihaz çalışırken duruyor.

- Sürahideki süt seviyesini kontrol ediniz.
- Sürahinin ısıtma tabanından çıkarılıp çıkarılmadığını kontrol ediniz.
- Eklenen malzemelerin ne çok kalın ne de çok büyük olduğundan emin olunuz (örnek: sıcak çikolata hazırlarken sürahiye eklenen pullar küçük olmalıdır).

• Süt düzgün köpürmüyor.

- Soğuk süt kullandığınızdan emin olunuz.
- Tam yağlı süt kullandığınızdan emin olunuz. Az yağlı süt, kalın bir köpük hazırlamak için uygun değildir.

WEEE - Atık Elektrikli ve Elektronik Ekipmanlar

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardan oluştuğu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Yeni, eşdeğer bir ürün satın alırken, ürünü farklı bir toplama işlemi için uygun elektrikli ve elektronik atık imha merkezlerine teslim ediniz veya Alessi bayinize veya başka bir elektrikli ve elektronik ürün satıcısına iade ediniz. Elektrikli ve elektronik cihazların doğru ve ayrılarak toplanması, çevrenin ve sağlığın korunmasına yardımcı olur ve ürünün üretiminde kullanılan malzemelerin yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini teşvik eder. Ürünü yasadışı bir şekilde atan kullanıcılar, 2012/19/AB Direktifinin geçerli olduğu ülkelerin ulusal kanunlarının öngördüğü idari cezalara tabi olacaktır.

ALESSI



GARANTİ

Alessi, bu ürün için üretim süreci veya kullanılan malzemelerden kaynaklanabilecek kusurlara karşı satın alma tarihinden itibaren iki yıl süreyle garanti sağlar. Garanti kapsamındaki ürünler, Alessi'nin sorgulanamaz kararına bağlı olarak onarılabilir veya değiştirilebilir. Garanti kapsamındaki mallar için yalnızca satın alma belgesini (perakendeci tarafından usulüne uygun olarak doldurulmuş garanti belgesi veya uygun bir fatura) ibraz ederek servis yardımı alabilirsiniz.

Kaza, uygunsuz kullanım veya dikkatsizlikten doğan hasarlar veya ekipmanın yetkisiz kişiler tarafından kullanılmasından doğan hasarlar garanti kapsamında değildir.

Su kullanımı gerektiren elektrikli ekipmanlarda, doğru şekilde ve sıklıkla bakım yapmanın kireç oluşumunu önlediğini unutmayınız (talimatlara uyunuz). Kireç nedeniyle arızalı olduğu tespit edilen ekipmanlar garanti kapsamı dışındadır.

Daha fazla bilgi almak için ve herhangi bir sorunla karşılaşırsanız lütfen aşağıdaki e-posta adresinden Alessi Servis Yardımı ile iletişime geçiniz: help@alessi.com

ALESSI

“Plissé Süt Köpürtme Makinesi

GARANTİ BELGESİ

Üretici Firmanın:

Önvanı: Alessi S.P.A. Società Benefit

Adresi: Via Privata Alessi, 6 Crusinallo di Omegna 28887 (VB) Italia

Müşteri Hizmetleri: (+39)0323 868611

Web: www.alessi.com

İthalatçı veya Satıcı Firmanın:

Önvanı: Pera Bulvarı Ev ve Yaşam Gereçleri A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Blok No:2/12

Şişli – İstanbul/Türkiye

Müşteri Hizmetleri: +90 850 2525 572 / contact@perabulvari.com

Web: www.perabulvari.com

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

PERA BULVARI EV VE YAŞAM GEREÇLERİ
ANONİM ŞİRKETİ
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok.
Now Bomonti Blok No: 2/12 Şişli İstanbul
Şirket No: 2728081986400001 Tic.Sic.No:453681-5
Merkez No: 0728081986400001

Ürünün:

Cinsi: Süt Köpürtme Makinesi

Model: Plissé

Model No: MDL13

Markası: Alessi

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

ALESSI

alessi.com | perabulvari.com

help@alessi.com