



**POWERMIX
SMOOTHIE BLENDER
1801**

KULLANIM KILAVUZU VE
GARANTİ BELGESİ




Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com

PARÇALARIN TANIMI

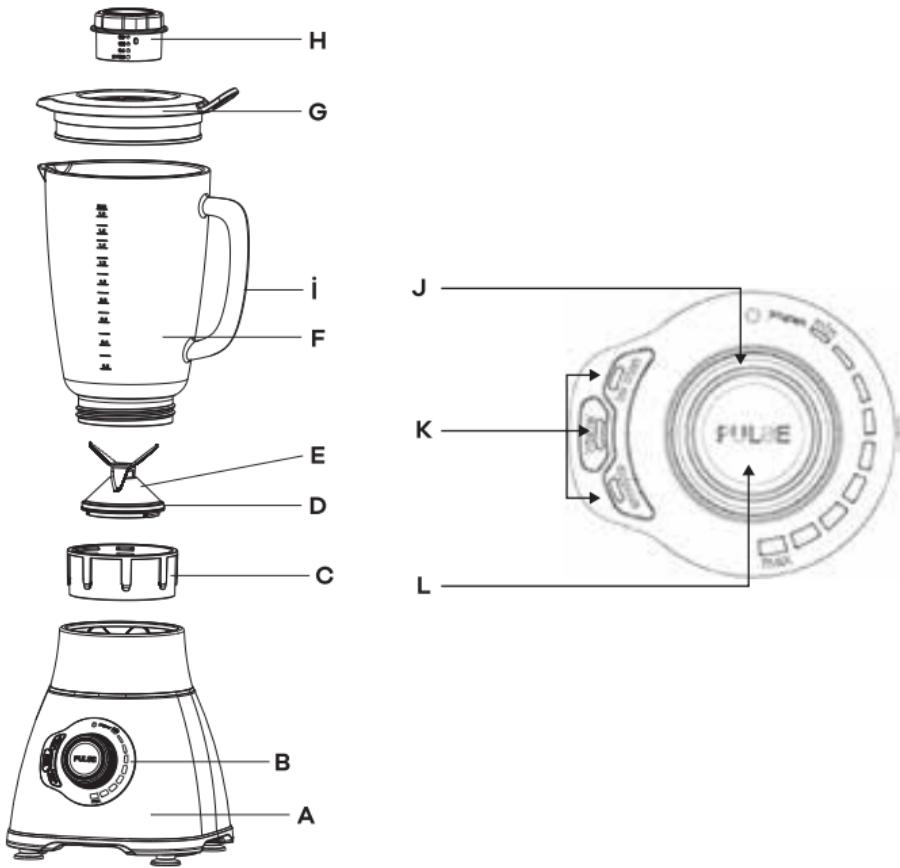

A- Ana Ünite
B- Kumanda Paneli
C- Kap Tabanı
D- Sızdırmaz Conta
E- Bıçak Tutucu
F- Cam Hazne

G- Kapak
H- Ölçüm Kapağı
I- Tutacak
J- Döner Kontrol Düğmesi
K- Program İşlevi Düğmesi
L- Darbe İşlevi Anahtarı

KARACA marka blenderi tercih ettiğinizden dolayı teşekkür ederiz. Bu ürünün de, diğer KARACA ürünleri gibi hayatınızı kolaylaştırmasını diliyoruz. Cihazınızdan iyi verim almak için kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra gerekli olabileceğinden saklayınız.

ÖNEMLİ UYARILAR

Elektrikli cihaz kullanımında hatalı kullanımdan kaynaklanan hasarları önlemek için tüm güvenlik talimatlarına uyulması gerekmektedir.

Cihazların güvenliğinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın kullanımı ile ilgili gözetim ve yönetim sağlanmadıkça, bu cihazın fiziksel, duyu ve zihinsel yetenekleri özürlü olan (çocuklar dahil) veya deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır.

- 1- Cihazınızı prize takılı bırakmayın. Kullanmadığınız zaman ve servis gerektiren durumlarda fişini prizden çekiniz.
- 2- Elektrik çarpması ve yangın riskini önlemek için ana ünitenin, elektrik kablosunun veya fişinin ıslanmasına izin vermeyiniz.
- 3- Cihazı ve kablo grubunu çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
- 4- Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizleme ve kullanıcı bakımı, gözetimsiz çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- 5- Çocukların, cihazı denetimsiz olarak kullanmasına izin verilmemelidir.
- 6- Besleme kordonu hasarlanırsa, bu kordon, tehlikeli bir duruma engel olmak için, imalatçısı veya onun servis acentesi ya da aynı derecede nitelikli bir personel tarafından değiştirilmelidir.
- 7- Gözetimsiz bırakılması durumunda, monte etmeden, sökmeden, temizlemeden, bıçakları elinize almadan önce cihazın fişini prizden mutlaka çıkarınız. Bu tür işlemleri yaparken dikkat edilmesi gerekmektedir.
- 8- Cihazı ilk kez kullanmadan önce gıdalarla temas eden tüm parçaları dikkatli şekilde temizleyiniz.
- 9- Çocukların cihazla oynamamasına izin vermeyiniz.
- 10- Cihazı, sağlam ve düz bir yüzeye yerleştiriniz. Bir masanın ya da tezgahın kenarına koymayınız.
- 11- Yalnızca imalatçı tarafından üretilen veya tavsiye edilen aksesuarları kullanınız.
- 12- Elektrik kablosunu bükmeyiniz veya cihazın etrafına sarmayınız.
- 13- Kabloyu keskin kenarlardan ve sıcak yüzeylerden uzak tutunuz.
- 14- Cihazı dış mekônlar da kullanmayın.
- 15- Cihazınızın üzerinde yazılı voltajın, bulunduğunuz yerin voltajına uygun olup olmadığına dikkat ediniz.
- 16- Cihaza zarar vermemek için yetersiz akım sağlayan uzatma kablosu kullanmayınız. Cihazı, çalışan topraklı bir prize bağlayınız.
- 17- Cihazınız evlerde kullanım içindir. Ticari ya da sanayi amaçlı kullanılmamalıdır.
- 18- Cihazınıza temizliği ve bakımı dışında herhangi bir müdahalede

bulunmayınız. Cihazınızda ki parçaları tamir etmeye, ayarlamaya veya değiştirmeye çalışmayınız. Arıza olması durumunda yetkili servis ile irtibata geçiniz.

19- Cihazın kablo ve fişine zarar verecek hareketlerden kaçınınız.

20- Elektrik kablosu hasar görürse onaylı bir servis merkezi tarafından değiştirilmelidir.

21- Cihazı, ocak ve fırın gibi ısı kaynaklarına yakın bir yere koymayınız.

22- Aksesuarları değiştirmeden önce veya kullanım esnasında hareket eden bölmelere yaklaşmadan önce cihaz, dardurulmalı ve bağlantısı kesilmelidir.

23- Ürüne sıcak sıvı dökülmesi halinde, ani buharlaşma nedeniyle sıvı cihazdan dışarı sıçrayabileceğinden dikkatli olunuz.

24- Sıcak olabilecek cam hazne yüzeylerine dokunmayın.

25- Cihazı kullanım amacı dışındaki hiçbir bir şey için kullanmayın.

26- Cihaz çalışırken, yaralanma riskini azaltmak veya blenderin hasar görmesini önlemek için ellerinizi ve mutfak gereçlerini hızından uzak tutunuz.

27- Bıçak bükülmüş veya zarar görmüşse cihazı kesinlikle kullanmayın.

28- Çalışma sırasında cam hazneyi motor tabanından çıkarmaya çalışmayın.

29- Ürünü, cam hıznede sıvı yokken veya boş durumda çalıştmayınız.

30- Kilitleme anahtarı mekanizmasını iptal etmeye kesinlikle çalışmayın ve çalışmadan önce aksesuarın tamamen monte edilmiş olduğundan emin olunuz.

31- Blenderi daima kapağı kapalı olarak kullanınız.

32- Hazneyi fazla doldurmayınız.

33- Ürünün tüketiciye tesliminden sonra oluşan düşürme ve çarpma kaynaklı arızalar, dış yüzeydeki kırılmalar ve çizilmeler kullanıcı hatasıdır.

Yukarıdaki sebeplerden dolayı meydana gelebilecek arızalardan firmamız sorumlu tutulamaz ve bu nedenle oluşabilecek bir arıza garanti kapsamı dışında işlem görür.

KULLANIMDAN ÖNCE

- Cihazı ambalajından çıkardıktan sonra ve kullanmaya başlamadan önce tüm mekanik parçalarının ve aksesuarlarının hasarsız olduğundan emin olunuz.

- Cihazın yiyeceklerle temas edecek olan tüm parçalarını yıkayıp kurutun.

- Cihazın dış yüzeyini ıslak bir bezle temizleyiniz.

Dikkat!

Cihazın ambalaj kutusundaki hiçbir lastikli torba oyuncak olarak kullanılmamalıdır, lütfen herhangi bir kazaya mahal vermemek için bu torbaları çocuklardan uzak tutunuz.

CİHAZIN KULLANIMI

- Döner kontrol düğmesi -"O", Güç OFF (KAPALI) anlamına gelir; "Program" bekleme modu anlamına gelir, program işlevini ve darbe işlevini kullanabilirsiniz; "MIN" ile "MAX" kademesiz devir kontrolüdür.
- Darbe işlevi anahtarı - kontrol düğmesini "Program" konumuna getiriniz, düğmeye basılı tutarak maksimum hızda çalıştırınız.
- Program işlevi düğmesi - 3 farklı çalışma modu: "Buz ezme", "aralık", "smoothie". Kontrol düğmesini "Program" konumuna getiriniz ve programı seçiniz. Ürün "Smoothie" modunda çalışıyorsa "Smoothie" düğmesine basınız, ürün çalışmayı durduracak ve bekleme moduna geçecektir. Başka bir işlev düşmesine basarsanız, ürün ilgili işlev moduna dönecektir.
- Cam haznenin maksimum kapasitesi 1,8 lt'dır, maksimum seviye işaretin aşılmamalıdır.
- Bu blender boş çalıştırılamaz; 2 birim yumuşak meyve (yalnızca havuç, elma gibi yumuşak meyveler) ve 3 birim su ile en fazla 2 dakika süreyle çalıştırılması önerilir.

PÜF NOKTaları

- Karıştırma kabı - 1,8 litre kapasiteli, cam, SUS 420 paslanmaz çelik bıçak, gıda ile temas eden malzeme.
- Ölçüm kapağı - 85 ml kapasite.
- Devir - 22.000 dev/dk yüksek hız, iyi performans güvencesi.
- Ses -85 dB'den az (üründen 1 metre uzaklıkta, arka plan sesi 65 dB'den az).
- Koruma: Emniyet anahtarı - Cam hazne doğru konumlandırılmamışsa veya çalışma sırasında cam hazneyi çıkarırsanız ürün çalışmaz. Cam hazneyi yerleştirmeniz, düğmeyi "O" konumuna getirmeniz ve ardından ürünü kullanmaya başlamanız gereklidir. Aşırı ısınma koruması - Ürün aşırı yüklenmiş olarak uzun süre çalışırsa termal sınırlayıcı, motorun aşırı ısınmaması için ürünü korumak üzere durduracaktır. Termal sınırlayıcı çalışırsa, lütfen cam haznenin yükünü azaltınız ve motorun soğuması için yaklaşık 30 dakika bekleyip ürünü tekrar kullanınız. LED ışığı yanıp sönmeye devam ediyor ancak ürün hala çalışmıyorsa, 10 ila 20 dakika daha bekleyiniz. Aşırı akım koruması - Çok sert gıdalar (veya çok büyük gıda) hatalı şekilde karıştırırsanız, bıçak engellenebilir ve akım sınırlayıcı ürünü durdurur. Akım sınırlayıcı çalışırsa, lütfen ürünü kapatınız ve çok sert veya çok büyük gıdalar çıkarıp ürünü tekrar kullanınız.

BAKIM ONARIM VE KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Cihazınızın arızalanıp çalışmadığı durumlarda asla içini açıp tamir etmeyiniz.
- Cihaz yere düşürüldüğünde, sert bir cisim çarptığında, üzerinde herhangi bir kırık veya çatlak bölüm oluştuğunda lütfen çalıştmayınız ve yetkili servise başvurunuz.
- Kablosu veya fişi zarar görmüş ise asla değiştirmeyiniz, yetkili servise başvurunuz.

- Cihazınızı kablosundan tutarak taşımayınız.
- Cihazı, prizden çıkarmak için fişini tutunuz asla kablosundan çekmeyiniz.
- Cihazı, kullanmadığınız zamanlarda fişini prizden çekiniz.

TEMİZLEME VE BAKIM

- Temizlemeden önce, güç düğmesinin ve hız regülatörünün "O"; konumunda olduğundan emin olunuz fişi ana şebekeden çıkarınız.
- Cam hazneyi suyla temizleyiniz, kimyasal madde veya diğer sıvıları kullanmayınız.
- Motor tabanını temizlemek için yalnızca kuru bez kullanınız. Motor tabanını temizlemek için asla ıslak bez kullanmayınız veya motor tabanını suya daldırmayınız.
- Ürün anormal bir gürültü ile çalışıyorsa veya ciddi şekilde sarsılıyorsa, lütfen ürünü kullanmayı durdurunuz ve kontrol etmesi için servis temsilcisine geri gönderiniz. Ürünü asla kendi kendinize onarmaya çalışmayınız.

UYARI:

Bıçak çok keskindir, temizlerken dikkatli olunmalıdır.

Dikkat!

Gözetim altında olmayan çocuklar tarafından temizleme ve bakım işlemi yapılmamalıdır.

Saklama

- Ürünü kullandıkten sonra, kutusuna yeniden koyunuz ve kuru bir yerde saklayarak güneşe maruz kalmasını önleyiniz.
- Çocukların ürüne erişemediğinden emin olunuz.
- Kutusuna yeniden koymadan önce ürünü kurutunuz.

Kullanım ömrü 7 yıl.

Teknik Özellikler:

220-240V ~ 50/60 Hz, 1800W

Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

- Taşıma ve nakliye sırasında cihazınızın aksamlarına zarar gelmemesi için orijinal kutusunda bulundurulmalıdır.
- Taşıma sırasında cihazı normal konumunda tutunuz.
- Cihazınızı nakliye esnasında düşürmeyeiniz ve darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazın müşteriye tesliminden sonra taşıma sırasında oluşan arızalar ve hasarlar garanti kapsamına girmez.

AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

WEEE

Bu cihaz WEEE direktiflerine uygun olarak geri dönüşümü olan parçalardanoluştugu için çöpe atılmaması gerekmektedir. Lütfen bu cihazın geri dönüşümünü sağlamak için en yakın toplama merkezine başvurunuz.



Üretici / İthalatçı Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / TURKEY



YETKİLİ SERVİSLER

QR Kodu okutarak
Yetkili Servislerimize ulaşabilirsiniz.



Müşteri Hizmetleri: 0850 252 55 72

Yetkili Servislerimiz için;
www.karaca.com



Karaca®

SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

GARANTİNİN GEÇERLİLİK KOŞULLARI VE KAPSAMI

- 1- Garanti süresi İKİ YIL olup garantiden yararlanmak için Garanti Belgesinin ibrazı şart olduğundan, iş bu Garanti Belgesi garanti süresince saklanmalıdır.
- 2- Garanti süresi, taraflarla varılacak mutabakat ve şartlar gereği 2 yıldan fazla süreler için uzatılabilir. (2-5 yıl gibi)
- 3- Sağlanan garanti süresi içinde meydana gelecek anlaşmazlıklarda fatura tarihi dikkate alınacağından onaylı Garanti Belgesi ile faturası veya fotokopisinin ibraz edilmesi şarttır.
- 4- Fatura ve garanti belgesi üzerinde herhangi bir tahribat yapıldığında cihazın üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığından ya da tahrip edildiğinin tespitinde garanti geçersiz sayılır.
- 5- Cihazın montaj veya firmamızın yetkili servislerinin haricinde yapıldığının ya da cihazın açıldığının tespiti halinde garanti geçersiz olacaktır.
- 6- Firmamız tarafından verilen garanti söz konusu cihazın amaçları dışında veya anormal şartlarda kullanılmasından doğacak arızaların giderilmesini kapsamadığı gibi aşağıda belirtilen arızalarda garanti değildir.
 - Cihazın kullanma kılavuzunda veya montaj kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanım hatalarından meydana gelen hasar ve arızalar.
 - Voltaj uyumsuzluğu hatalı elektrik donanımı ile cihaz etkisinde yazılı voltajdan farklı voltaj ile kullanım nedeniyle meydana gelecek hasar ve arızalar.
 - Yangın, sel, su basması ve yıldırım düşmesi gibi afetler sonucu meydana gelecek hasar ve arızalar, tüketiciye tesliminden sonra cihazın nakli, yükleme, boşaltma ve taşıması sırasında meydana gelecek hasar ve arızalar.
- 7- Cihazın Fatura ve Garanti Belgesindeki kimliği belirtilen tüketiciden başka hiç kimse hak ve/veya tazminat talep edemez. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.



SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ ŞARTLARI

8- Ürünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11inci maddesinde yer alan;

- a) Sözleşmeden dönme,
- b) Satış bedelinden indirim isteme,
- c) Ücretsiz onarılmasını isteme,
- d) Satılanın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

9- Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksiz ürünün onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketicisi ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

10- Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde ürünün;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması
- Tamirinin mümkün olmadığından, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

Tüketicinin ürünün bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa ürünün ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedmez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

11- Tüketicisi, 6502 sayılı Kanundan doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketiciler Hakem Heyetine veya Tüketiciler Mahkemesine başvurabilir.

12- Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicisinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.



SMOOTHIE BLENDER

GARANTİ BELGESİ

Üretici veya İthalatçı Firmanın:

Ünvanı: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresi: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Tel&Fax: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

Müşteri Hizmetleri: +90 850 252 55 72

Web: www.karaca.com



Satıcı Firmanın:

Ünvanı:

Adresi:

Tel:

Yetkili Kişi:

Yetkili Kişinin İmzası ve Kaşesi:

Fatura Numarası:

Fatura Tarihi:

Teslim Tarihi ve Yeri:

Ürünün:

Cinsi: Smoothie Blender

Modeli: Powermix

Model No: 1801

Markası: KARACA

Seri Numarası:

Garanti Süresi: 2 (iki) yıl

Azami Tamir Süresi: 20 (yirmi) iş günü

Bu belge Gümruk ve Ticaret Bakanlığı'nın 131863 no'lú ve 07.05.2014 tarihli izin belgesine göre düzenlenmiştir.



**POWERMIX
SMOOTHIE BLENDER
1801**

**USER'S MANUAL AND
WARRANTY CERTIFICATE**

EN





Customer Services
+44 870 1820 333



www.karaca.uk

PARTS OF THE APPLIANCE

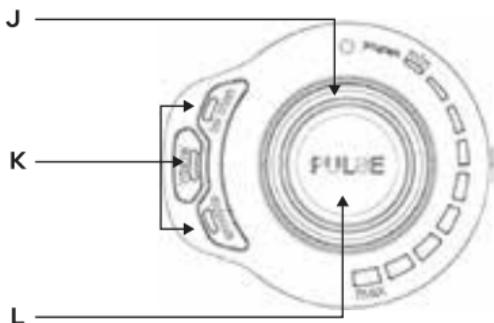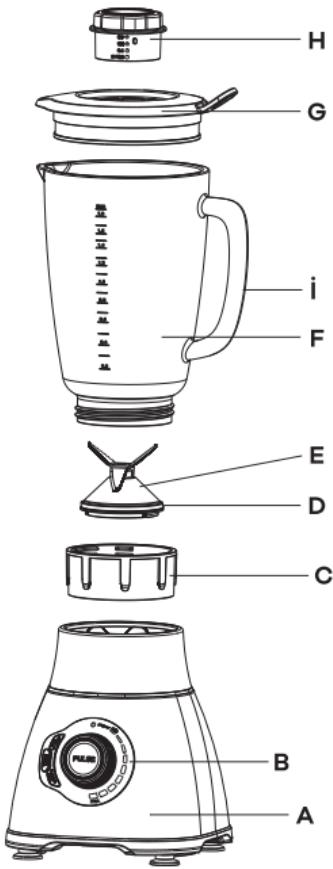

A- Main Unit
B- Control Panel
C- Jar Base
D- Seal Ring
E- Blade Assembly
F- Glass Jug

G- Cover
H- Measuring Cup
I- Holder
J- Turn Button
K- Program Function Button
L- Pulse Function Button

Thank you for selecting KARACA blender. We hope that this appliance will add convenience to your life, as other Karaca products do. For the efficient use of the appliance, please read this user's manual carefully and keep it as a reference for future use.

IMPORTANT NOTES

In the use of electric appliances, all safety instructions should be strictly observed in order to avoid damages that may be caused by wrong use.

The appliance was not designed for being used by children or by people who have reduced physical, perceptual or mental abilities or by people who are deficient in terms of experience and knowledge, if they are not supervised during use and given instructions regarding the safe use and potential dangers of the appliance.

- 1- Do not leave the appliance plugged in and always unplug it when it is not in use or it requires any intervention.
- 2- In order to minimize the risk of electric shock and fire, do not allow the main unit, power cord or the plug to get wet.
- 3- Keep the appliance and power cord away from the reach of children.
- 4- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. Cleaning and maintenance should not be performed by unattended children.
- 5- Children should not be allowed to use the appliance without supervision.
- 6- If the power cord is damaged, have it replaced with a new one by the manufacturer or its authorized technical service or a similarly qualified person in order to avoid hazards.
- 7- If the appliance will be left unattended, always unplug it before assembly and disassembling or cleaning it or taking the blade off. Do not forget that such activities require utmost care.
- 8- Before the first use of the appliance, carefully clean all parts in contact with food.
- 9- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- 10- Use the appliance on a stable and flat surface. Do not place it near to the edge of a table or counter.
- 11- Only use accessories manufactured or recommended by the manufacturer company.
- 12- Do not twist the power cord or wrap it around the appliance.
- 13- Keep the power cord away from sharp edges and hot surfaces.
- 14- Do not use the appliance in open spaces.
- 15- Check if the mains voltage is compatible with the voltage value specified on the appliance.
- 16- In order to avoid breakdowns, do not use extension cables with inadequate current rating.

- 17- The appliance was designed for domestic use and it should not be used for commercial or industrial purposes.
- 18- Do not perform any intervention on the appliance, other than regular cleaning and maintenance. Do not attempt to repair, adjust or replace parts of the appliance. Contact the authorized technical service in case of a failure.
- 19- Avoid damaging the power cord or plug.
- 20- Damaged power cords should be replaced by the authorized technical service.
- 21- Do not place the appliance on or near heat sources such as stoves and ovens.
- 22- Stop the appliance and unplug it before changing accessories or approaching moving parts during use.
- 23- In the event that hot liquids spill over the appliance, pay attention since liquid splashing may occur due to sudden evaporation.
- 24- Do not touch the glass jug surface when it might be hot.
- 25- Never use the appliance out of its intended use.
- 26- In order avoid the risk of injury and damage, keep your hand and kitchen utensils away from the appliance.
- 27- Do not operate the appliance if the blade is bent or damaged.
- 28- Do not attempt to take the glass jug from the based during the operation.
- 29- Do not operate the appliance empty.
- 30- Never attempt to deactivate the locking mechanism and always make sure that the accessories are properly installed before operating the appliance.
- 31- Always keep the cover closed during the operation of the appliance.
- 32- Do not overfill the jug.
- 33- Breakdowns caused by falls or impacts and scratches or breaks on the outer surface after the delivery of the appliance to the consumer are considered user error.

Our company cannot be held responsible for breakdowns that may occur for reasons specified above, which would be out of the warranty coverage.

BEFORE THE FIRST USE

- After removing the appliance from its packaging and before starting to use it, please make sure that all mechanical parts and accessories are free of damage.
- Wash and dry all parts in contact with food.
- Wipe the outer surfaces of the appliance with a damp piece of cloth.

Caution!

Any bag with rubber in the box of the appliance should not be used as a toy. Please keep the packaging content away from the reach of children to avoid related injuries.

OPERATION

- Turn button – The appliance is SWITCHED OFF when the turn button is in the “O” position. The “Program” position indicates the standby mode, in which you can use the program and pulse functions. “MIN” and “MAX” are the continuous speed controls.
- Pulse function button – Take the control button the “Program” position and keep the button pressed to operate the appliance in maximum speed.
- Program function button – 3 different operating modes: “Ice Breaking”, “intermittent”, “smoothie”. Take the control button the “Program” position and select the program. If the appliance is in the “Smoothie” mode, press the “Smoothie” button, upon which it will stop and wait in the standby mode. When another function button is pressed, the appliance will start the related function mode.
- Do not operate the blender empty. It is recommended to be operated for 2 minutes at most, with 2 cups of soft fruits (only soft fruits such as carrot and apple) or 3 cups of water.

Key Points

- Blender jug – 1.8 litre capacity, glass, SUS 420 stainless steel blade, material in contact with food.
- Measuring cup – 85 ml capacity.
- Speed – 22,000 rpm high speed, superior performance guarantee.
- Noise – lower than 85 dB (at 1 meter distance with background noise lower than 65 dB)
- Protection: Safety lock – In case the glass jug is not properly located or if it is removed during the operation, the appliance will stop operating. You need to place the glass jug, take the button to the “O” position and then start the operation. Overheating protection – In case the appliance is operated for a long time under high load, the thermal limiter will stop the operation and protect the appliance from overheating. When the thermal limiter is activated, please reduce the amount of materials in the glass jug and wait for 30 minutes before operating the appliance again, in order to allow it cool down. If the LED indicator lights flashes, but the appliance cannot be operated, please wait for additional 10 or 20 minutes.
- Overcurrent protection – In case very hard food (or very big pieces) are tried to be processed, the blade can be blocked, upon which the appliance is switched off by the current limiter. When the current limiter is activated, please switch off the appliance, remove very hard or big pieces from the jug and try again.

RULES TO OBSERVE DURING MAINTENANCE, REPAIR AND USE

- Never attempt to disassembly and repair the device when it is broken down.
- Do not operate the appliance and contact the authorized technical service when it is dropped on the floor, hit to a hard object or it has cracks or breaks on the surface.

- Never attempt to replace damaged power cord or plug contact the authorized technical service.
- Do not move the appliance by holding the cable.
- When unplugging the appliance, always hold the socket with one hand and never remove the plug by pulling the cable.
- Keep the appliance unplugged when it is not in use.

CLEANING AND MAINTENANCE

- Before cleaning, make sure that the power button and speed setting are in the "O" position and unplug the appliance.
- Clean the glass jug with water and do not use chemicals or other liquids.
- Only use dry pieces of cloth to clean the base unit and never use wet cloth or immerse the base unit in water for this purpose.
- If there is abnormal noise or vibration during the operation of the appliance, stop using it and send it to the authorized technical service for being checked. Never attempt to repair the appliance on your own.

WARNING:

The blade is very sharp and utmost care must be taken during its cleaning.

Caution!

Cleaning and maintenance should not be performed by unattended children.

Storage

- After use, put the appliance back in its original packaging and store it in a dry environment away from direct sunlight.
- Make sure that the appliance is kept away from the reach of children.
- Dry the appliance before putting it in its packaging.

Using lifetime: 7 years

Technical Specifications:

220-240V ~ 50/60 Hz, 1800W

Points to Consider During Transportation and Handling

- Keep the appliance in its original box in order to avoid damage during transportation and handling.
- Keep the appliance in its normal position during transportation.
- Do not drop the appliance on the floor and protect it from impacts during transportation.
- Damages and breakdowns caused by transportation and handling after the delivery of the appliance to the customer will be out of the warranty coverage.

This device complies with the AEEE Directive.

WEEE

Since this appliance is designed with recyclable parts in accordance with the WEEE Directive, do not dispose it of together with domestic waste. Please bring it to the nearest waste collection centre to enable the recycling of the appliance.



Manufacturer/Importer Company:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Nıw Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / TURKEY



SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

COVERAGE AND CONDITIONS OF WARRANTY

- 1- The warranty period is TWO YEARS and this Warranty Certificate should be kept during the warranty period, since it is required to be presented for warranty claims.
- 2- The warranty period can be extended upon the mutual understanding between the parties (e.g. for 2-5 years), with the conditions to be mutually agreed.
- 3- Since the invoice date will be considered in potential disputes during the warranty period, invoice of the product or its photocopy will be required to be presented together with the certified Warranty Certificate.
- 4- The warranty becomes invalid if the invoice or warranty certificate is altered or if the original serial number on the product is removed or changed.
- 5- The warranty will be invalid if it is determined that the device was installed or disassembled by persons other than our company or authorized technical services.
- 6- The warranty coverage provided by our company does not include damages or breakdowns that occur as a result of the use of the product out of its intended use or in abnormal conditions.
The following situations are also out of the warranty coverage:
 - Damages and breakdowns caused by noncompliance with the instructions given in the user's manual or installation manual or by wrong use.
 - Damages and breakdowns caused by excessively low or high voltage, improper electricity wiring, or voltage values different from the specifications on the product identification plate.
 - Damages and breakdowns caused by incidents such as fire, flooding or stroke of lightening, and damages and breakdowns that occur during loading, unloading or transportation after the delivery of the product to the customer.
- 7- Any person other than identified on the invoice or Warranty Certificate of the product cannot claim for any right and/or compensation. The product is under warranty coverage with its all parts and components.



SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CONDITIONS

8- In case the product is determined to be defective, the consumer may exercise any of the following rights defined in 2nd chapter article 19/3 of the Consumer Rights Act 2015:

- a) Terminate the contract.
- b) Claim for discount on the sales price.
- c) Claim for free of charge repair.
- d) Claim for the replacement of the product with a non-defective equivalent.

9- In case the consumer opts for exercising the free of charge repair right, the manufacturer will be obliged to repair the product or have it repaired without demanding any fee under any name including but not limited to workmanship or parts replacement. (Chapter 2 article 23/2)

10- Under Part 1, a consumer is entitled to a full or partial refund instead of a repair or replacement if:

- the cost of the repair or replacement is disproportionate to the value of the goods or digital content;
 - a repair or replacement is impossible;
 - a repair or replacement would cause the consumer significant inconvenience;
 - or the repair would take an unreasonably long time to complete.
- In circumstances where a repair or replacement is not possible, or an attempt at repair fails, or the first replacement is also faulty, the consumer has a right to reject the goods and claim a full refund (or a price reduction if they wish to keep the product). Alternatively, the consumer has the right to insist on another attempt at repair or a second replacement.)

11- Consumer Protection issues are dealt with when complaints are made to the Director-General of Fair Trade.



SMOOTHIE BLENDER

WARRANTY CERTIFICATE

The manufacturer's or Importer's

Business Title: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Address: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.

No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Phone & Fax Number: 0212 412 44 00 (pbx) - 0212 412 44 99

Customer Services: +44 870 1820 333

Web: www.karaca.uk



The seller's

Business Title:

Address:

Phone Number:

Authorized Person:

Seal and Signature of the Authorized Person:

Invoice Number:

Invoice Date:

Date and Place of Delivery:

The product's

Type: Smoothie Blender

Model: Powermix

Model No: 1801

Brand: KARACA

Serial Number:

Warranty Period: 2 (two) years

Maximum Allowed Repair Time: 20 (twenty) working days

This certificate is issued based on the permit dated 7th of May 2914 with number 131863 of the Ministry of Customs and Trade of the Turkish Republic.



**POWERMIX
SMOOTHIE-MIXER
1801**

BENUTZERHANDBUCH UND
GARANTIESCHEIN

DE





Kundenhotline
+49 800 197 80 00



www.karaca.com.de

TEILEDEFINITION

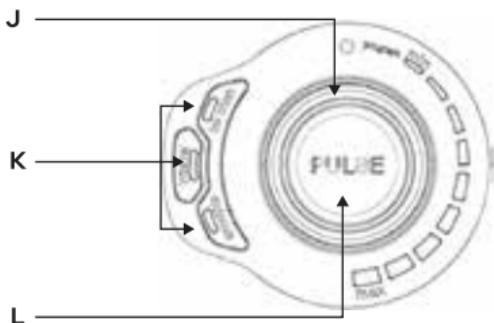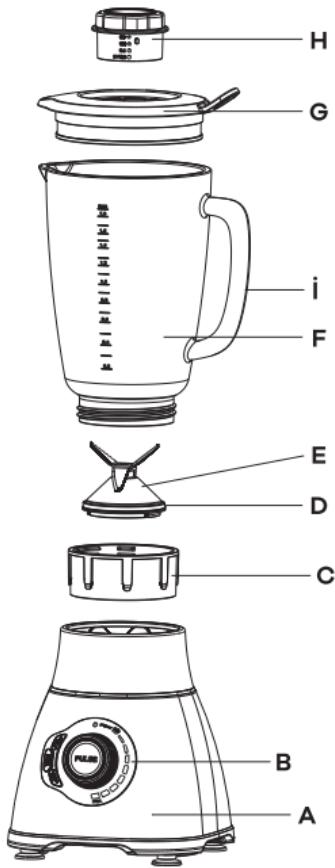

A- Hauptgehäuse
B- Kontrolltafel
C- Behälterboden
D- Dichtung
E- Messerhalter
F- Glasbehälter

G- Deckel
H- Messeinheit
I- Halter
J- Kontrolldrehknopf
K- Programmfunctionsschalter
L- Impulsfunctionsschalter

Vielen Dank, dass Sie sich für einen Mixer der Marke KARACA entschieden haben. Wir hoffen, dass auch dieses Produkt Ihnen wie andere KARACA-Produkte das Leben erleichtert. Um eine gute Effizienz Ihres Geräts zu erzielen, lesen Sie die Bedienungsanleitung bitte sorgfältig durch und bewahren Sie diese für spätere Erfordernisse auf.

WICHTIGE HINWEISE

Um Schäden durch fehlerhaften Gebrauch elektrischer Geräte zu vermeiden, bitte alle Sicherheitshinweise unbedingt befolgen.

Dieses Gerät ist nicht für einen Einsatz durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten (einschließlich Kinder) oder für einen Einsatz durch Personen mit mangelnder Erfahrung und mangelndem Wissen vorgesehen, es sei denn, eine für die Sicherheit der Geräte verantwortliche Person steht zur Überwachung und Verwaltung des Vorgangs bereit.

- 1- Lassen Sie Ihr Gerät nicht an der Steckdose angeschlossen. Wenn Sie das Gerät nicht verwenden und in Fällen, in denen ein Service erforderlich ist, trennen Sie das Gerät vom Netzstecker.
- 2- Um Stromschläge und Brandgefahr zu vermeiden, das Hauptgehäuse, das Netzkabel oder den Stecker unbedingt vor Feuchtigkeit schützen.
- 3- Bewahren Sie das Gerät und die Kabelgruppe außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- 4- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung des Geräts durch den Benutzer darf nicht durch unbeaufsichtigte Kinder durchgeführt werden.
- 5- Kinder dürfen das Gerät nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- 6- Bei einer Beschädigung des Versorgungskabels dieses durch den Hersteller oder durch dessen Servicemitarbeiter oder durch ein gleich qualifiziertes Personal austauschen lassen, um gefährlichen Situationen vorzubeugen.
- 7- Wenn Sie das Gerät unbeaufsichtigt lassen, ziehen Sie immer den Netzstecker, bevor Sie das Gerät installieren, zerlegen, reinigen und die Messer in die Hand nehmen. Bei derartigen Vorgängen ist höchste Sicherheit geboten.
- 8- Vor dem ersten Gebrauch des Geräts alle Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, sorgfältig reinigen.
- 9- Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- 10- Stellen Sie das Gerät auf eine feste und ebene Oberfläche. Stellen Sie das Gerät nicht auf die Kante eines Tisches oder einer Theke.
- 11- Verwenden Sie nur durch den Hersteller hergestelltes oder empfohlenes Zubehör.
- 12- Das Stromkabel nicht verdrehen und nicht um das Gerät wickeln.
- 13- Halten Sie das Kabel von scharfen Kanten und heißen Oberflächen fern.

- 14- Das Gerät nicht im Freien verwenden.
- 15- Achten Sie darauf, ob die auf Ihrem Gerät genannte Spannung der an Ihrem Standort gelieferten Spannung entspricht.
- 16- Um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden, verwenden Sie keine unzureichenden Verlängerungskabel. Schließen Sie das Gerät an eine aktive geerdete Steckdose an.
- 17- Ihr Gerät ist für den häuslichen Gebrauch bestimmt. Das Gerät nicht für kommerzielle oder industrielle Zwecke verwenden.
- 18- Nehmen Sie an Ihrem Gerät außer des Einsatzes ausschließlich Vorgänge wie die Reinigung und Wartung vor. Versuchen Sie nicht, die Teile Ihres Geräts zu reparieren, einzustellen oder auszutauschen. Im Falle einer Störung des Geräts wenden Sie sich an den zuständigen Service.
- 19- Vermeiden Sie sämtliche Vorgänge, die das Kabel und den Stecker des Geräts beschädigen können.
- 20- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch eine zugelassene Servicestelle ersetzt werden.
- 21- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Herd und Backofen auf. Vor dem Austausch von Zubehör oder vor der Handhabung beweglicher Teilen während des Einsatzes, das Gerät unbedingt stoppen und die Stromverbindung trennen.
- 23- Beim Hinzugeben heißer Flüssigkeiten ist höchste Vorsicht geboten, da die Flüssigkeit aufgrund einer plötzlichen Verdunstung aus dem Gerät spritzen kann.
- 24- Berühren Sie nicht die Oberflächen des Glasbehälters, da diese sich erhitzen können.
- 25- Das Gerät ausschließlich für den vorgesehenen Zweck verwenden.
- 26- Während des Betriebs des Geräts Ihre Hände und Küchenutensilien vom Behälter fernhalten, um das Risiko von Verletzungen oder Beschädigungen am Mixer zu minimisieren.
- 27- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Messer verbogen oder beschädigt ist.
- 28- Versuchen Sie nicht, während des Betriebs den Glasbehälter vom Motorboden zu entfernen.
- 29- Das Produkt ohne Flüssigkeit im Glasbehälter oder im leeren Zustand nicht betreiben.
- 30- Versuchen Sie nicht, den Verriegelungsschalter außer Kraft zu setzen. Stellen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts sicher, dass das Zubehör vollständig installiert ist.
- 31- Den Mixer immer mit geschlossenem Deckel betreiben.
- 32- Den Behälter nicht überfüllen.
- 33- Nach der Lieferung des Produkts an den Verbraucher gelten alle durch ein Herunterfallen und eine Kollision des Geräts bedingte Störungen sowie Brüche und Kratzer auf der Außenfläche des Geräts als Benutzerfehler.

Unser Unternehmen haftet nicht für Fehlfunktionen, die aus den oben genannten Gründen auftreten können. Aufgrund oben genannten Umständen bedingte Fehlfunktionen liegen nicht im Umfang der Garantie.

VOR DER VERWENDUNG

- Nach dem Auspacken und vor der Verwendung des Geräts bitte sicherstellen, dass alle mechanischen Teile und Zubehörteile im einwandfreien Zustand sind.
- Waschen und trocknen Sie alle Teile des Geräts, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen.
- Reinigen Sie die Außenfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch.

Achtung!

Die Gummibeutel in der Verpackung des Geräts dürfen keineswegs als Spielzeug gehandhabt werden. Um unerwünschte Unfälle zu vermeiden, halten Sie diese Beutel von Kindern unbedingt fern.

VERWENDUNG DES GERÄTS

- Steht der Drehkontrollknopf auf "O", bedeutet dies, dass die Energie OFF (AUSGESCHALTET) ist. "Programm" bedeutet Standby-Modus; Sie können die Programmfunction und die Impulsfunktion verwenden; "MIN" und "MAX" sind stufenlose Geschwindigkeitsregelungen.
- Bringen Sie den Impulsfunktionsschalter - Kontrollknopf auf "Programm", halten Sie die Taste gedrückt und betreiben Sie das Gerät mit höchster Geschwindigkeit.
- Programmfunctionsschalter - 3 verschiedene Betriebsarten: "Eis-Zermahlen", "Intervall", "Smoothie". Drehen Sie den Kontrollknopf auf "Programm" und wählen Sie das gewünschte Programm. Ist das Produkt im Modus "Smoothie" in Betrieb, drücken Sie die Taste "Smoothie". Das Gerät wird den Betrieb stoppen und in den Standby-Modus wechseln. Drücken Sie eine andere Funktionstaste, kehrt das Gerät in den entsprechenden Funktionsmodus zurück.
- Die maximale Kapazität des Glasbehälters beträgt 1,8 Liter. Die maximale Fülllinie darf nicht überschritten werden.
- Dieser Mixer kann nicht leer betrieben werden; es wird empfohlen, bei einer Zubereitung mit 2 Stück weichen Früchten (ausschließlich weiche Früchte wie Karotten, Äpfel) und 3 Einheiten Wasser das Gerät höchstens für 2 Minuten zu betreiben.

Nützliche Angaben

- Rührbehälter mit 1,8 Liter Kapazität, Glas, Messer aus Edelstahl SUS 420, Material mit Lebensmittelkontakt.
- Messeinheit - 85 ml Kapazität.
- Umdrehungen - 22.000 U / Min., Hochgeschwindigkeit, gute Leistungssicherheit.

- Schall - weniger als 85 dB (bei einem Abstand von 1 Meter zum Produkt beträgt der Hintergrundschall weniger als 65 dB).
- Schutz: Sicherheitsschalter – Ist der Glasbehälter nicht richtig positioniert oder entfernen Sie den Glasbehälter während des Betriebs, wird das Produkt nicht funktionieren. Sie müssen erst den Glasbehälter einsetzen, dann den Schalter auf "O" stellen und können erst dann das Produkt verwenden. Überhitzungsschutz – Wurde das Gerät über einen längeren Zeitabschnitt mit einer Hochleistung betrieben, stoppt der thermische Begrenzer den Betrieb des Geräts, um den Motor vor einer Überhitzung zu schützen. Schaltet sich der thermische Begrenzer ein, reduzieren Sie bitte das Volumen des Glasbehälters und warten Sie ca. 30 Minuten, bis der Motor abgekühlt ist, bevor Sie das Gerät erneut verwenden. Leuchtet die LED weiterhin, aber schaltet das Produkt immer noch nicht ein, warten Sie weitere 10 bis 20 Minuten. Überstromschutz - Mischen Sie fälschlicherweise sehr harte Lebensmittel (oder zu große Lebensmittel) unter, kann das Messer blockiert werden und der Strombegrenzer stoppt das Gerät. Schaltet der Strombegrenzer ein, bitte das Produkt ausschalten, zu harte oder zu große Lebensmittel entfernen und das Gerät erneut in Betrieb nehmen.

MASSNAHMEN ZUR INSTANDHALTUNG, INSTANDSETZUNG UND VERWENDUNG

- Das Gerät bei einem Ausfall keineswegs öffnen oder reparieren.
- Bilden sich nach einem Sturz des Geräts der nach einem Stoß auf eine harte Oberfläche Brüche oder Risse am Gerät, dieses keinesfalls weiterbenutzen. Wenden Sie sich an den zuständigen Service.
- Beschädigte Kabel oder Stecker nicht austauschen. Wenden Sie sich an den zuständigen Service.
- Das Gerät nicht am Kabel tragen.
- Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, halten Sie den Stecker fest und ziehen Sie niemals am Kabel.
- Wenn Sie das Gerät nicht verwenden, ziehen Sie den Netzstecker.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

- Vor dem Reinigen des Geräts stellen Sie sicher, dass der Netzschatler und der Geschwindigkeitsregler auf "O" stehen. Ziehen Sie den Stecker aus dem Netz.
- Reinigen Sie den Glasbehälter mit Wasser, verwenden Sie keine Chemikalien oder sonstigen Flüssigkeiten.
- Reinigen Sie den Motorboden nur mit einem Trockentuch. Verwenden Sie für die Reinigung des Motorbodens niemals ein feuchtes Tuch oder tauchen Sie den Motorboden nicht in Wasser.
- Macht das Gerät während des Betriebs ungewöhnliche Geräusche oder beobachten Sie starke Erschütterungen des Geräts, stoppen Sie umgehend den Einsatz und senden Sie das Gerät zur Überprüfung an den

zuständigen Kundendienst. Versuchen Sie niemals, das Gerät selbst instandzusetzen.

HINWEIS:

Das Messer ist sehr scharf, beim Reinigen ist höchste Vorsicht geboten.

Achtung!

Vorgänge wie Reinigung und Instandhaltung des Geräts dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

Lagerung

- Legen Sie das Gerät nach dessen Gebrauch wieder in die Verpackung und lagern Sie es an einem trockenen Ort. Vermeiden Sie eine direkte Sonneneinstrahlung.
- Stellen Sie sicher, dass Kinder keinen Zugriff auf das Gerät haben.
- Bevor Sie das Gerät wieder in die Verpackung legen, das Gerät gut trocknen.

Die vorgesehene Nutzungsdauer liegt bei 7 Jahren.

TECHNISCHE DATEN

220-240V ~ 50/60 Hz, 1800W

Vorsichtsmaßnahmen beim Transport und Versand

- Ihr Gerät muss in der Originalverpackung aufbewahrt werden, um Schäden während des Transports und des Versands zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt während des Transports in der vorgesehenen Position auf.
- Lassen Sie Ihr Gerät während des Transports nicht fallen und schützen Sie es vor Stößen.
- Nach Übergabe des Produkts an den Kunden sind durch Transportsschäden verursachte Defekte von der Garantie ausgeschlossen.

Entspricht der AEEE-Verordnung.

WEEE

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll/Restmüll werden, da es aus recycelten Teilen besteht, die den WEEE-Richtlinien entsprechen. Bitte wenden Sie sich zum Recycling an die nächstgelegene Sammelstelle.

1- Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

Das Symbol der „durchgestrichenen Mülltonne“ bedeutet, dass Sie gesetzlich verpflichtet sind, diese Geräte in einem Wertstoffhof/Recyclinghof abzugeben. Die Entsorgung über den Hausmüll, wie bspw. die Restmülltonne oder die Gelbe Tonne ist untersagt.

2- Möglichkeiten der Rückgabe von Altgeräten

Besitzer von Altgeräten können diese im Rahmen der durch öffentliche Entsorgungsträger eingerichteten und zur Verfügung stehenden Möglichkeiten der Rückgabe oder Sammlung von Altgeräten unentgeltlich abgeben. Außerdem ist die Rückgabe unter bestimmten Voraussetzungen auch beim Hersteller/Versender möglich.2

Die Rücknahme durch den Vertreiber hat kostenlos beim Kauf eines gleichartigen Neugerätes zu erfolgen (1:1 Rücknahme). Zusätzlich gibt es die Möglichkeit, Altgeräte kostenlos an den Vertreiber zurückzugeben, wenn die äußereren Abmessungen nicht größer als 25 Zentimeter sind und sich die Rückgabe auf drei Altgeräte pro Geräteart beschränkt (0:1 Rücknahme).

Einzelhandel: Vertreiber, die über eine Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mindestens 400 Quadratmetern verfügen, sind zur Rücknahme von Elektro-Altgeräten verpflichtet. Außerdem zur Rücknahme verpflichtet sind Lebensmitteleinzelhändler, die über eine

Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern verfügen und mehrmals im Kalenderjahr oder dauerhaft auch Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und vertreiben.

Fernabsatzmarkt: Vertreiber, die unter Verwendung von

Fernkommunikationsmitteln ihre Produkte verkaufen, sind zur Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn die Lager- und Versandflächen für Elektro- und Elektronikgeräte mindestens 400 Quadratmeter groß sind.

3- Entnahme von Batterien und Lampen

Enthalten die Produkte Batterien und Akkus oder Lampen, die aus dem Altgerät zerstörungsfrei entnommen werden können, müssen diese vor der Entsorgung entnommen werden und getrennt

entsorgt werden. Folgende Batterien bzw. Akkumulatoren sind in diesem Elektrogerät enthalten: Batterietyp [bitte ergänzen] (z.B. Knopfzellen oder AAA+) mit den chemischen Elementen [bitte ergänzen] (z.B. Lithium oder Mangan).

4- Datenschutz Wir weisen alle Endnutzer von Elektro- und Elektronikaltgeräten darauf hin, dass Sie für das Löschen personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten selbst verantwortlich sind.

5- WEEE-Registrierungsnummer

Unter der Registrierungsnummer DE 77794142 sind wir bei der Stiftung Elektro-Altgeräte Register, Nordostpark 72, 90411 Nürnberg, als Hersteller von Elektro- und/ oder Elektronikgeräten registriert.

6- Sammel- und Verwertungsquoten.

Die EU-Mitgliedsstaaten sind nach der WEEE-Richtlinie verpflichtet, Daten zu Elektro- und Elektronikaltgeräten zu erheben und diese an die Europäische Kommission zu übermitteln. Auf der Webseite des BMU finden Sie weitere Informationen hierzu.



Hersteller / Importeur Firma:

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt. No: 2/12

Şişli - İstanbul / TURKEY



SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

EDINGUNGEN FÜR DIE GÜLTIGKEIT UND UMFANG DER GARANTIE

1- Die Garantiedauer beträgt ZWEI JAHRE. Für die Nutzung der Garantie ist die Vorlage des Garantiescheins erforderlich. Aus diesem Grund sollte diese Garantiekunde während der Garantiedauer aufbewahrt werden.

2- Die Dauer der Garantie kann nach Übereinkunft zwischen den Parteien und gemäß den Bedingungen verlängert werden (z. B. 2-5 Jahre).

3- Bei eventuellen Uneinigkeiten während der gewährten Garantiefrist gilt das Rechnungsdatum; deshalb ist die Vorlage der bestätigten Garantiekunde sowie der Rechnung oder einer Rechnungskopie zwingend erforderlich.

4- Im Fall von Verfälschung der Rechnung und der Garantiekunde oder im Fall der Entfernung oder Feststellung einer Beschädigung der originalen Seriennummer auf dem Gerät wird die Garantie ungültig.

5- Falls festgestellt wird, dass das Gerät außerhalb unserer autorisierten Werkstätten geöffnet wurde bzw. Montagearbeiten durchgeführt wurden, erlischt die Garantie.

6- Die seitens unserer Firma gewährte Garantie umfasst nicht die Behebung von Schäden die bei nicht zweckgemäßer Verwendung oder Verwendung unter normwidrigen Bedingungen entstehen. Ferner sind die folgenden Schadensfälle von der Garantie ausgeschlossen:

- Schäden und Defekte, die aufgrund von Fehlbedienungen entgegen der in der Gebrauchsanweisung angegebenen Schritte entstehen.
- Schäden und Defekte, können aufgrund von Spannungsdifferenzen, einer fehlerhaften Elektroausstattung sowie dem Betrieb bei einer Stromspannung, die von der vorgegebenen in Spannung abweicht.
- Schäden und Defekte, die infolge von Brand, Überschwemmung, Hochwasser und Blitzschlag entstehen können und solche, die beim Transport, Laden, Abladen und Transport nach Lieferung an den Kunden entstehen.

7- Außer dem auf der Rechnung und der Garantiekunde angegebenen Käufer ist niemand für die Beanspruchung eines



SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEBEDINGUNGEN

Rechts und/oder eines Schadenersatzes berechtigt. Das Produkt sowie alle Teile sind in der Garantie eingeschlossen.

8- Der Verbraucher kann einen der folgenden Ansprüche gem.

§ 437 BGB geltend machen wenn, das Produkt Mängel aufweist:

- a) Nacherfüllung verlangen,
- b) von dem Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern
- c) Schadenersatz oder nach einer gleichwertigen eine gleichwertigen Ersatz verlangen.

9- Falls der Verbraucher von seinem Anspruch auf Nacherfüllung oder einen kostenfreien Reparatur Gebrauch macht ist der Verkäufer verpflichtet, die Reparatur des Produktes durchzuführen oder zu veranlassen ohne Forderungen eines Entgelts für Arbeitsaufwand, Ersatzteile oder dergleichen. Der Verbraucher kann seinen Anspruch auf kostenfreie Reparatur auch gegenüber dem Hersteller oder dem Importeur geltend machen.

10- Falls nach Geltendmachung des Anspruchs auf kostenfreie Reparatur die Möglichkeit auf Reparatur nicht besteht, da zum Beispiel

- keine Ersatzteile mehr am Markt verfügbar sind
- die maximale Reparaturfrist überschritten wurde

Ist der Käufer berechtigt, den Verkaufspreis zurückzuverlangen, einen Preisnachlass in Höhe des bestehenden Mangels zu verlangen oder einen Ersatz in Form eines mängelfreien, gleichwertigen Produkts zu fordern. Der Verkäufer darf diese Forderungen nicht zurückweisen, es sei denn die Forderung ist für den Verkäufer unverhältnismäßig.

11- Bei Uneinigkeiten, die im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Verbrauchers stehen, stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im Zusammenhang mit Ihrer Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem Link <http://ec.europa.eu/consumers/odr/> erreichbar.



SMOOTHIE-MIXER

GARANTIEZERTIFIKAT

Kontaktdaten des Herstellers - oder Importeurs:

Handelsname: Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Adresse: Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY

Tel & Fax: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99

Kundenhotline: +49 800 197 80 00

Web: www.karaca.com.de

Karaca Züccaciye Ticaret ve Sanayi A.Ş.,
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti Apt.
No: 2/12 Şişli/İstanbul, TURKEY
Tel: 0212 412 44 00 (pbx) – 0212 412 44 99
Fax: 0212 412 44 99
E-mail: kzts@karaca.com
Web: www.karaca.com.de

Daten des Verkäufers:

Handelsname:

Adresse:

Tel.:

Befugte Person:

Unterschrift und Stempel der befugten Person:

Rechnungsnummer:

Datum der Rechnung:

Datum und Ort der Lieferung:

Daten des Produkts:

Art: Smoothie-Mixer

Modell: Powermix

Modell No: 1801

Marke: KARACA

Seriennummer:

Garantiefrist: 2 (zwei) Jahre

Maximale Nachbesserungszeit: 20 (zwanzig) Werkstage

Dieses Dokument wurde gemäß dem Genehmigungsschein vom 07.05.2014 mit der Nummer 131863 des Ministeriums für Zoll und Handel ausgestellt.



Müşteri Hizmetleri
+90 850 252 55 72



www.karaca.com