

**Shark**  
IW3611

**DETECT PRO  
AUTO-EMPTY SİSTEMİ  
KULLANIM KILAVUZU**




**ÖNEMLİ GÜVENLİK TALİMATLARI  
YANLIzca EVDE KULLANIM AMAÇLIDIR.  
KULLANMADAN ÖNCE TÜM TALİMATLARI OKUYUNUZ.**

***Shark***


## KURULUM:

1. Süpürge borusunu, zemin başlığının ucuna yerleştirin ve yerine oturana kadar kaydırın.
2. Süpürge başlığını borunun üst kısmı ile hizalayın ve yerine oturana kadar kaydırın.
3. İstasyonun yüzünün yukarı baktığından emin olun. Şarj direğini, ön taraftaki yuvaya kaydırın ve tıklayana kadar itin.
4. İstasyonu yere veya duvara kurmak için tercih ettiğiniz bir noktaya yerleştirin. Güç kablosunu, arka tutamağın arkasındaki bağlantı noktasına bağlayın, ardından fişi prize takın.
5. Aksesuarı, yanında hiçbir şey olmadığından emin olarak uygun şekilde saklayın.
6. Koku Nötrleştirici Teknoloji kartuşunu yerleştirin. Kartuşu istasyona yerleştirin.

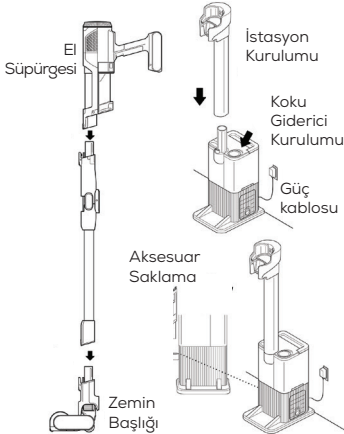

Doğru çalışması için, tüm bileşenlerin tamamen bağlandığından ve yuvasına yerleştirildiğinden emin olun.


## AYARLAR

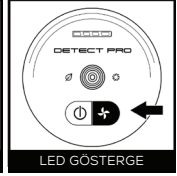

**Açma/Kapama;** Gücü açmak ve kapatmak için ana başlık üzerinde yer alan düğmeye basınız.

Mod Seçimi ECO, AUTO ve BOOST modları arasında geçiş yapmak için mod düğmesine basın.

## MODLARIN AÇIKLAMASI

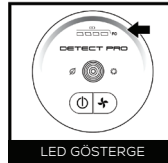

LED gösterge ışığı mavi yandığında, yoğun toz algılamadığı anlamına gelir ve emiş gücü normaldir.

Süpürge, yoğun kir algıladığında ışık kırmızıya döner ve emiş gücü artar. Gösterge ışığı turuncuya döndüğünde, kirler temizleniyor demektir. Gösterge tekrar mavi renge dönene kadar temizlemeye devam edin.

## MODLARIN AÇIKLAMASI

**Auto Modu:** Bu modda aşağıdaki özellikler otomatik olarak etkinleştirilir;

**DirtDetect:** Daha kirli alanları algılar ve gizli kirleri çekmek için emiş gücünü otomatik olarak artırır.

**FloorDetect:** Fırça silindiri yüzey değişikliklerini algılar ve temizliğinizi optimize etmek için otomatik olarak ayarlanır.

**EdgeDetect:** Kenarları, köşeleri dinamik olarak algılar. İnatçı kirleri çıkarmak için emiş gücünü maksimum seviyeye çıkarır.

**LightDetect:** Düşük ışık koşulları altında tozları algılar ve karanlık alanları otomatik olarak aydınlatır, böylece kirleri fark etmenize yardımcı olur.


**ECO modu:** En düşük emiş gücü ayarında çalışır.

**BOOST modu:** En yüksek emiş gücü için süpürgeyi maksimum güce çıkarır. (Auto Mod özelliğinde aktif olmaz)

## GEREKLİ BAKIMLAR

### Filtreleri Temizleme:


Süpürgezinin emiş gücünü korumak için filtreleri düzenli olarak yıkayın ve değiştirin. Filtreleri temizlemek için sadece su ile durulayın. Elektrikli parçalara sıvı girmesini önlemek için tüm filtrelerin yeniden takılmadan önce tamamen kurumasını (48 saat kadar) bekleyin. Ön motor filtrelerini en az ayda bir kez ve HEPA filtresini en az yılda bir kez temizleyin. Yoğun kullanımda daha sık temizlik gerekebilir. Filtre bakımı hakkında daha fazla bilgi için Kullanıcı Kılavuzuna başvurun.

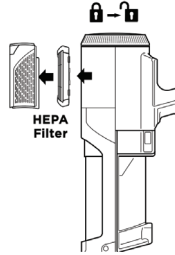

**1.** HEPA filtreye erişmek için, el süpürgesi üzerindeki filtre kapağını kilitli konuma döndürün.

**2.** Filtre kapağını çekin ve HEPA filtresini kaldırın.

**3.** Filtreyi yeniden takın, ardından kapağı yerine takın ve kilitli konuma geri döndürün.

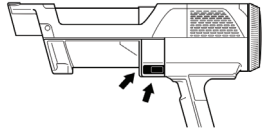

Filtre bakımını yapmak için her iki düğmeye basarak toz haznesini çıkarın.



**Not:** Toz haznesini çıkarmak için açık olması gerekir.

## ÖNEMLİ

Filtreleri temizlerken sabun kullanmayın. Sadece su kullanın. Filtreler takılı değilse vakumun emme gücü olmayacaktır. Kullanmadan önce tüm filtrelerin takılı olduğundan emin olun.

## UYARI:

### SENSÖRLERİ TEMİZLEME:

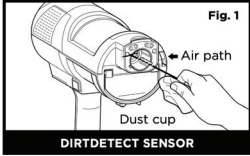

Sensörleri düzenli olarak temizlediğinizden emin olun, çünkü saç ve diğer kalıntılar birikebilir ve sensörleri tıkayabilir. Sensörler kısmen tıkalı ise, Otomatik mod beklenildiği gibi çalışmayabilir.

### SENSÖRLERİ TEMİZLEMEK İÇİN ŞU ADIMLARI İZLEYİN:

- 1.**Gücü kapatın ve zemin başlığını çıkarın.
- 2.**El süpürgesi başlığının içindeki Kir Algılama (Dirt Detect) sensörünü (Şekil 1), başlığın üstündeki Işık Algılama Light Detect sensörünü (Şekil 2) ve başlığın yanındaki Kenar Algılama (Edge Detect) sensörünü (Şekil 3) bulun.
- 3.**Sensörleri nazıkçe mikrofiber bir bezle silin ve tüm saç ve kalıntıları temizleyin.
- 4.**Zemin başlığını ünitenin geri kalanına yeniden takın ve gücü açın. Ünitenin normal şekilde çalıştığından emin olun.

## UYARI:

- 1.** Bu süpürge, bir istasyon, motorlu başlık, çubuk ve el süpürgesi içerir. Bu bileşenler elektrik bağlantıları, elektrik kabloları ve potansiyel olarak kullanıcıya zarar verebilecek hareketli parçalara sahiptir.
- 2.** Her kullanımdan önce tüm parçaları herhangi bir hasar için dikkatlice kontrol edin. Bir parça hasarlıysa, kullanmayı bırakın.
- 3.** Orijinal ve aynı marka yedek parçaları kullanın.
- 4.** Bu süpürge kullanıcısı tarafından servis edilebilir parça yoktur.
- 5.** Bu süpürgeyi bu kılavuzda belirtilenler dışında başka amaçlar için KULLANMAYIN.
- 6.** Süpürge filtresi veya kir haznesi çıkarıldığında, cihazı ÇALIŞTIRMAYIN. Aksi takdirde kir ve toz dışarı çıkar.
- 7.** Cihazı çocukların erişemeyeceği yerlerde SAKLAYIN. Çocukların bu cihazı kullanmasına İZİN VERMEYİN.
- 8.** Cihazın sadece bu kılavuzda belirtildiği gibi kullanıldığından emin olun. Yeni temizlik maddeleri kullanıldığında dikkatli olun.

## GENEL KULLANIM

- 9.** Bu cihaz, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşsal veya zihinsel yetenekleri azalmış ya da bilgi ve deneyim eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir, ancak bir gözetim veya talimat verilmesi koşuluyla güvenli bir şekilde kullanıldığından emin olunabilir. Çocuklar, cihazla oynamamalıdır

- 10.** Her zaman süpürgeyi çalıştırmadan önce toz haznesini veya kir haznesini ÇIKARIN.
- 11.** Süpürgeyi sadece kuru yüzeylerde kullanın. HEPA ve ön motor filtreleri ve fırça silindiri olmadan KULLANMAYIN.
- 12.** Yalnızca Shark markalı filtreler ve aksesuarları kullanın. Aksi takdirde garanti geçersiz olur.
- 13.** Aksesuar açıklıklarına yabancı cisimler sokmayın. Tüy, saç, kir ve fırça kıllarını temiz tutun.
- 14.** Tıkanmışsa, süpürgeyi KULLANMAYIN. Hava yollarındaki tüm blokajları ÇIKARIN.
- 15.** Motorlu başlığın engellendiğini fark ederseniz, süpürgeyi kapatın. Tüm engelleri kaldırın ve yeniden başlatın.
- 16.** Süpürgenin kablosunu yüz, parmaklar, eller, saç veya vücut parçalarınızdan UZAK tutun.
- 17.** Süpürgenin çalışmadığını fark ederseniz, hasarlı, düşmüş veya suya batmışsa, KULLANMAYIN.
- 18.** Süpürgeyi kuru alanlarda kullanın. Islak alanlarda KULLANMAYIN.
- 19.** Süpürgeyi çalışırken hareket ettirmeyin veya taşıyın.
- 20.** Halı ve yüzey liflerini korumak için tüm aksesuarları kullanın.
- 21.** Dengesiz yüzeylerde KULLANMAYIN.

## UYARI:

**22.** Aşağıda yer alan maddeleri SÜPÜRMEYİN:

- a)** Sıvılar
- b)** Büyük nesnelere
- c)** Keskin nesnelere (cam parçaları, çiviler, vidalar veya paralar)
- d)** Yanıcı veya patlayıcı maddeler (benzin veya alkol)
- e)** Sigara izmaritleri veya kibrit gibi yanıcı cisimler

**23.** Yanıcı veya patlayıcı maddeler kullanmaya (açık alev veya sigara gibi).

**24.** Süpürgeyi ıslak yüzeylerde veya nemli alanlarda kullanmayın.

**25.** Temizlik veya bakım sırasında, başka cisimler EKLEMEYİN.

**26.** Filtreleri değiştirirken cihazı kapatın ve fişten çekin.

**27.** Filtreleri takmadan önce tamamen kurummasını bekleyin.

**28.** Aküyü veya şarj cihazını açmaya çalışmayın. Hasarlı veya değiştirilmiş aküler yangın riski taşır.

**29.** Cihazı şarj ederken kapatın.

**30.** Cihazı prize takarken veya çıkarırken güç kaynağından ÇIKARIN.

## BATARYA PAKETİ

**31.** Bataryayı değiştirmek için cihazı KAPATIN ve fişten ÇEKİN. Bu talimatları dikkatlice izleyin.

**32.** Bataryayı takmadan önce, cihazın kapalı olduğundan emin olun. Doğru takıldığından emin olun.

**33.** Bataryayı metal nesnelere uzak tutun (kağıt klipsleri, bozuk paralar, anahtarlar, çiviler, vidalar veya diğer küçük metal nesnelere).

**34.** Bataryayı suya BATIRMAYIN. Sıvı ile temas ederse kurummasını bekleyin. Gözle temas ederse, hemen tıbbi yardım alın.

**35.** Bataryayı belirtilen sıcaklık aralığında şarj edin. 5°C (40°F) altındaki veya 40°C (104°F) üzerindeki sıcaklıklarda şarj etmeyin.

**36.** Bataryayı soba, radyatör veya ısıtıcılardan UZAK tutun. Bataryayı 130°C (265°F) üzerindeki sıcaklıklara maruz BIRAKMAYIN.

**37.** Başka cihazlar için batarya KULLANMAYIN.

**38.** Yanlış türde bataryalar yangın riski oluşturur.

**39.** Bataryayı çocuklardan uzak tutun.

**40.** Shark markalı bataryalar kullanın.

**41.** Güç kablosu prize tam olarak girmiyorsa, KULLANMAYIN. Fişi modifiye etmeyin veya prize zorlamayın.

**42.** Beklenmeyen şok ve kazaları önlemek için cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

## KOKU NÖTRALİZATÖR TEKNOLOJİSİ

**43.** Koku nötralizatör kartuşunun yerleştirilmesi sırasında aşağıdaki talimatları izleyin:

**a)** Koku nötralizatör kartuşunu sökmeye çalışmayın.

**b)** Kartuşu orijinal ambalajında saklayın.

**c)** Cihazın içine kartuşu yerleştirin.

**d)** Kartuşu ısı veya güneş ışığından koruyun.

**e)** Çocuklardan uzak tutun.

## UYARI:

- f)** Deriyle temas etmesi durumunda, etkilenen bölgeyi sabun ve su ile yıkayın.
- g)** Göz ile temas ederse, bol su ile durulayın.
- h)** Koku nötralizatörünü yutmayın. Şüpheleniyorsanız, tıbbi yardım alın.

## KOKU İLK YARDIM

- a)** Cilt teması: İritasyon varsa su ve sabunla yıkayın.
- b)** Göz teması: Temas varsa su ile durulayın.
- c)** Soluma: Temiz hava alın.
- d)** Yutma: Tıbbi yardım alın, kusturmayın.



## UYARI:

### Üretici:

Sharkninja Europe Limited Tescil numarası: 08492819  
1st/2nd Floor Building 3150, Thorpe Park, Century Way, Leeds, LS15 8ZB Birleşik Krallık

### Satıcı:

Evték Dayanıklı Tüketim Mamülleri Kozmetik ve Sağlık Ürünleri İç ve Dış Ticaret A.Ş.  
Cumhuriyet Mahallesi , Yeni Yol 1 Sokak. Now Bomonti Plaza No: 2/12 Şişli/İstanbul 0212 412 44 00

EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2  
EVTEK KÜÇÜK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ  
Cumhuriyet Mah. Yeni Yol 1 Sok. Now Bomonti No:2  
Şişli / İSTANBUL  
Tic. Sic. No: 283 024 / 001 Tic. Sic. No: 283 024 / 002  
Mersis No: 3333 0100 0000 0000 0000

### Pil Garantisi: 2 Yıl

### Cihaz Garantisi: 5 Yıl

[www.sharkninja.com.tr](http://www.sharkninja.com.tr) adresinden veya **0850 433 43 30** Tüketici Danışma Hattı üzerinden güncel servis bilgilerine ulaşabilirsiniz.

**1)** Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Ürünün garantisi süresince kullanım hataları dışında gerçekleşen deformasyonlarda parçalar ücretsiz değiştirilir.

**2)** Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır. Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden

### Uyarı:

bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.

**3)** Garanti süresi içerisinde malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici malın ayıplı olduğunu öğrendiği tarihten itibaren en kısa sürede Satıcıya bildirimde bulunarak, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun 11 inci maddesinde yer alan; a-Sözleşmeden dönme, b- Satış bedelinden indirim isteme, c- Ücretsiz onarılmasını isteme, ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir. Ancak, 6502 sayılı Kanun'un 10. Maddesinin 2. Fıkrası uyarınca tüketicinin sözleşmenin kurulduğu tarihte ayıptan haberdar olduğu veya bu ayıptan haberdar olmasının kendisinden beklendiği hâllerde bu hakların kullanımından söz edilemeyecektir.

**4)** Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir.

## UYARI:

Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

**5)** Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;  
- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,  
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,  
- Tamirinin mümkün olmadığı için, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

**6)** Malın tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirim tarihi, garanti süresi dışında ise malın yetkili servis istasyonuna teslim tarihinden itibaren başlar. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde, üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

**7)** Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

**8)** Kullanım Ömrü: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği uyarınca malın, tüketiciye teslimi tarihinden başlayan 10 yıllık azami kullanım ömrü mevcuttur.

**9)** Tüketici, garantiden doğan haklarının kullanılması ile ilgili olarak çıkabilecek uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

**10)** Satıcı tarafından bu Garanti Belgesinin verilmemesi durumunda, tüketici Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.

***Shark***

***Shark***

[sharkninja.com.tr](http://sharkninja.com.tr)